



Electric car BMW 6 GT

El-bil BMW 6 GT

El bil BMW 6 GT

Manual | Brugsanvisning | Instruktionsbok



Size 106 x 64 x 51 cm

Art. no. 805-749
EAN 5705858707020

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup

Made in china / produceret i Kina

General safety rules for NORDIC PLAY products

Warning:

- The vehicle may not be used on roads, sidewalks, in hills or sand.
- The vehicle should only be used on flat surfaces.
- Do not overload the vehicle. Pay attention to the maximum weight limits. Typical maximum total weight is 25 - 35 kg. Please check for your specific model.
- Only adults may charge the battery.
- Children using the vehicle should always be supervised by a responsible adult.
- Do not charge the vehicle's circuit.
- Do not drive in water or other fluids.
- Stop the vehicle when it is approaching an obstacle, turn away from the obstacle and drive somewhere else.
- Please charge the battery when the vehicle starts to drive slowly, otherwise the battery's lifespan can be shortened.
- Please charge the battery fully before the battery is stored for longer periods without use. Charge the battery every three months to extend the battery's lifespan.
- Do not drive during rain.
- Battery, charger, electrical cables, outlets and other parts should periodically be checked. If damages are discovered, the vehicle may not be used until these are fixed.
- The charger should be checked for damages on cord, plug and other parts periodically. If there are damages, the charger may not be used until the damage is fixed.
- Vehicle with a battery may not be used by children under 3 years of age.
- Push/foot-to-floor vehicles without a battery can be used from 1 year of age.
- The vehicle may only be used with the recommended charger.
- The charger is not a toy.
- Only clean with a damp cloth.
- Check that all parts are undamaged. If not, repair or change these.
- It is a good idea to use safety equipment, depending on the vehicle.
- Worn out batteries should be removed/changed from the vehicle.
- The battery should be removed before the vehicle is disposed of.
- Declaration of conformity: This product is in accordance with EU directive 2014/53 / EU.

Warning:

For your child's safety, pay attention to the following:

- Only adults may assemble the product.
- Small parts and plastic parts should be kept away from the child to avoid risk of suffocation.
- Children may not touch or open the battery holder.
- Adult supervision is required.
- Vehicles with a battery may not be used by children under 3 years of age.
- Push/foot-to-floor vehicles without battery can be used from 1 year of age.
- Use the vehicle with caution, since driving skills are required to avoid falls or crashes that can result in injuries to the user or third party.
- Instructions on how the vehicle is used should be given to the child before use – especially for the braking system.
- May not be used in traffic. Only use the vehicle on private property.
- Only drive on flat surfaces away from other vehicles and obstacles.

General safety rules for NORDIC PLAY products

- Avoid sharp bumps and sudden changes of the surface.
- Avoid roads and surfaces with water, sand, gravel, dirt, leaves and other debris.
- Wet weather can reduce the traction, brake effect and visibility.
- Do not drive when it is dark.
- Avoid excessive speed in conjunction with downhill driving.
- Watch out for pedestrians.
- Check and tighten all screws before every drive. Do not allow two or more children to use the vehicle at once.
- Do not use the vehicle if it has damages.
- Change damaged parts immediately.

1. Insert 220V/12V charger cable's connector to the vehicle.
2. Insert actual 220V/12V charger unit to your 220V power outlet. The battery will start charging.
3. Detach after 8-12 hours

IMPORTANT NOTE: When shifting (forward/backward), please make sure the vehicle is completely stopped, otherwise it will damage the gear box and motor.

- Forward:**
1. Press the "Forward/backward switch" to the "Forward" position.
 2. Press the "Foot pedal", the vehicle drives forward.

- Stop:**
1. The vehicle will brake automatically, when foot is lifted from the "foot-pedal".

- Back Up:**
1. Press the "Forward/backward switch" to the "Backward" position.
 2. Press the "Foot pedal", the vehicle will back up.

Loosen the screw from the back of the seat seat, take away the seat. Then connect the battery line red wire to the red terminal of the battery and finally then connect black wire to black battery terminal. Never connect wires into the uncorrect battery terminals. After the connections, please assemble the seat back to the original place and tighten the screw.

Battery replacement and fuse

The battery is equipped with a thermal fuse which blows if the motor, battery or electrical circuit is overloaded. The vehicle must then be switched off for at least 5 minutes, after which the fuse will restore itself. If the product does not work, the fuse may therefore be the problem. To avoid this, read the following points:

- Do not overload the vehicle.
- Do not pull anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep hills.
- Do not run into motionless objects that cause the wheels to spin.
- Do not drive at extreme temperatures.
- Make sure the product does not come into contact with liquids.
- Do not touch the electrical circuit.

As the battery gets older it will start to lose some of its capacity. Depending on the conditions, it can last anywhere from 1 - 3 years. If the battery needs a replacement, follow these steps:

1. Loosen the crew and remove the seat.
2. Disconnect the cables from the battery terminals.
3. Remove the battery cover.
4. Carefully lift the battery out of the vehicle. Depending on the condition of the battery (leakage or similar), safety equipment may be required. Do not lift the battery from its wires but from the battery itself.
5. Put the battery in a plastic bag and dispose it responsibly. NEVER put the battery to general waste.
6. Insert the new battery into the vehicle.
7. Reconnect the cables to the new battery. Red wire to red terminal (+) and black wire to black terminal (-) of the battery.
8. Slide the seat into place. Tighten the screw.



To protect the environment, batteries and electrical equipment must be disposed separately from household waste. Contact the municipality for the nearest collection point.

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Let the vehicle cool down for 5 minutes. Do not overload the vehicle.
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors and wires are firmly connected.
	Battery is dead	Battery lasts 1-3 years. Replace battery and recycle the old battery responsibly.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is not properly charged.	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging. Recharge battery again.
	Battery is old	Battery lasts 1-3 years. Replace battery and recycle the old battery responsibly.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging. Recharge battery again.
	Battery is old	Battery lasts 1-3 years. Replace battery and recycle the old battery responsibly.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle. Maximum user weight is 25 kgs.
	Vehicle is being used in unsuitable conditions	Use the vehicle on flat, even surfaces.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging. Recharge battery again.
	“Dead Spot” on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Always completely stop the vehicle before shifting.
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging. Recharge battery again.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

Maintenance

- Check all screws periodically and tighten as needed.
 - Check the vehicle’s plastic components frequently for damage.
 - The mechanical parts of the vehicle can be lubricated with oil if necessary.
 - Store the product indoors to protect it from the weather.
 - Keep product away from hot items such as stove and the likes.
 - Do not clean the product with a garden hose and do not use soap. A dry or moist cloth is enough.
 - Do not drive in rain, snow, sand and gravel as this may damage the product.
- If the product is not to be used for an extended period, recharge the battery and then disconnect all cables

Generelle sikkerhedsregler for NORDIC PLAY produkter

Advarsel:

- Køretøjet må ikke anvendes på veje, fortove, skråninger eller i sand.
- Køretøjet bør kun anvendes på plane overflader.
- Overbelast ikke køretøjet. Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne.
Typisk maksimal totalvægt 25 - 35 kg. Venligst kontroller for den pågældende model.
- Batteriopladning skal udføres af en voksen.
- Børn, der benytter dette køretøj, bør altid overvåges af en ansvarlig voksen.
- Over oplad ikke køretøjets kredsløb.
- Kør ikke i vand eller andre væsker.
- Stop køretøjet, når du nærmer dig en hindring, drej væk fra hindringen og kør andetsteds.
- Venligst oplad batteriet, når køretøjet begynder at køre langsomt ellers vil levetiden på batteriet forkortes.
- Venligst oplad batteriet fuldt ud, før opbevaring af batteriet i længere perioder uden anvendelse. Oplad batteriet hver 3 måned, dette for at forlænge batteriets levetid.
- Kør ikke i regnvejr.
- Batteri, oplader, elektriske ledninger, stik, kabinet og andre dele skal periodisk kontrolleres.
Hvis der observeres skader, må køretøjet ikke anvendes før disse er udbedret.
- Opladeren skal kontrolleres regelmæssigt for skader på ledning, stik, kabinet eller andre dele. Ved skader må opladeren ikke anvendes, før skaden er udbedret.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen.
- Køretøjet må kun anvendes med den anbefalede oplader.
- Opladeren er ikke et legetøj.
- Rengør kun med en fugtig opvredet klud.
- kontroller at alle komponenter er ubeskadigede, hvis ikke reparer eller udskift disse.
- Det er en god ide at bruge beskyttelsesudstyr afhængig af køretøjet.
- Slidte batterier bør fjernes/udskiftes fra køretøjet.
- Batteriet skal fjernes, inden køretøjet bortskaffes
- Overensstemmelseserklæring: Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2014/53 / EU.

Advarsel:

For dit barns sikkerhed, skal du være opmærksom på følgende:

- Kun en voksen må samle produktet.
- Små dele/plastik dele holdes væk fra barnet, dette for at undgå Kvælningsfare.
- Børn må ikke røre / åbne for batteri holderen.
- Voksen tilsyn er påkrævet.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen
- Brug køretøjet med forsigtighed, da kørefærdigheder er påkrævet for at undgå fald eller kollision som kan give skader til brugeren eller 3 part.
- Instruktion i brugen af køretøjet skal gives til børn inden anvendelse.
Specielt bremsesystemet.

Generelle sikkerhedsregler for NORDIC PLAY produkter

- Må ikke anvendes i trafikken. Brug kun køretøjet på privat grund.
- Kør kun på plane overflader væk fra andre køretøjer/forhindringer.
- Undgå skarpe bumps og pludselige overflade ændringer.
- Undgå veje og overflader med vand, sand, grus, jord, blade og andet snavs.
- Vådt vejr kan forringe trækraft, bremseeffekt og synlighed.
- Kør ikke når det er mørkt.
- Undgå overdreven hastighed forbundet med nedkørsler.
- Pas på fodgængere.
- Check og fastspænd alle skruer før hver køretur, tillad ikke 2 eller flere børn at bruge køretøjet på samme tid.
- Brug ikke køretøjet, hvis det har nogen form for skader.
- Udskift beskadigede dele øjeblikkeligt.

1. Sæt input 12V opladerstikket i køretøjet.
2. Sæt output opladerstikket i en 230V stikkontakt.
Batteriet begynder at oplade.

Note! Når du skifter mellem høj og lavt gear eller frem og tilbage knap skal køretøjet holde helt stille, for at undgå skade på gearkasse og motor.

Frem	1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "forward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører fremad.
Stop:	1. Køretøjet stopper automatisk, når barnets fod lettes fra fodpedalen.
Tilbage	1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "backward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører tilbage.

Batteri forbindelse

Løsn skruen fra sædet. Fjern sædet, og forbind den røde ledning med den røde terminal på batteriet og sort ledning til sort terminal. Påsæt sædet igen og stram skruen.

Udskiftning af batteri og sikring

Batteriet er udstyret med en termisk sikring, som slår fra hvis motoren, batteriet eller det elektriske kredsløb er overbelastet. Køretøjet skal herefter slukkes i mindst 5 minutter, hvorefter sikringen vil slå til igen. Virker køretøjet ikke, kan sikringen derfor godt være problemet. For at undgå dette, så læs følgende punkter:

- Overbelast ikke køretøjet.
- Træk ikke noget bag ved køretøjet.
- Kør ikke op af stejle bakker.
- Kør ikke ind i ubevægelige genstande, som får hjulene til at spinne.
- Kør ikke i ekstreme temperaturer.
- Sørg for at køretøjet ikke kommer i kontakt med væsker.
- Pil ikke ved det elektriske kredsløb.

Efterhånden som batteriet bliver ældre vil det begynde at miste noget af sin kapacitet. Alt efter omgivelserne kan det holde i alt fra 1 – 3 år. Hvis batteriet trænger til en udskiftning, så følg disse trin:

1. Fjern sædet.
2. Frakobl ledningerne fra batteriets terminaler.
3. Fjern batteridækket.
4. Løft forsigtigt batteriet ud af køretøjet. Alt efter batteriets tilstand (lækning eller lignende) kan det være nødvendigt med sikkerhedsudstyr. Løft ikke batteriet i dens ledninger, men i selve batteriet.
5. Læg batteriet i en plastikpose, og afskaf det på ansvarlig vis.
6. Sæt det nye batteri i køretøjet.
7. Forbind igen ledningerne til det nye batteri.
8. Skub sædet på plads.



For at beskytte miljøet skal batterier og elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

Problemløsning

Problem	Årsag	Løsning
Køretøjet kan ikke køre	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Sikringen er sprunget	Sluk i mindst fem minutter.
	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Dødt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Det elektriske kredsløb er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Køretøjet virker ikke særligt længe ad gangen	Batteriet bliver ikke fuldt opladt	Tjek at ledningerne er ordentligt forbundne til batteriet og genoplad det.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
Køretøjet kører med ujævne bevægelser	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Køretøjet er overbelastet	Reducer vægten. Bæreevnen er 25 kg.
	Køretøjet bliver brugt i forkerte om-givelser	Find et andet område at køre med køretøjet i.
Køretøjet har brug for et skub for at komme i gang	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Det er svært at skifte gear	Forsøg på at skifte gear mens køretøjet er i bevægelse	Køretøjet skal holde helt stille når der skiftes gear.
Mærkelige mekaniske lyde fra motoren eller gearkassen	Gearene er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Batteriet vil ikke oplade	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Opladeren ikke sat i	Tjek at opladeren er koblet til som den skal.
	Opladeren er skadet	Erstat opladeren.
Opladeren bliver varm under opladning	Dette er normalt	Ingen handling påkrævet.

Vedligeholdelse

- Tjek samtlige skruer periodisk, og spænd dem efter behov.
 - Tjek køretøjets plastikkomponenter ofte for skader.
 - køretøjets mekaniske dele kan smøres med olie hvis det bliver nødvendigt.
 - Opbevar produktet indendørs for at beskytte det mod vejret.
 - Hold produktet væk fra varme genstande som komfur og lignende.
 - Rengør ikke produktet med en haveslange, og brug ikke sæbe. En tør klud er nok.
 - Der kan eventuelt benyttes møbelpuds uden voks. Brug ikke bilvoks.
 - Kør ikke i regn, sne, sand og grus, da det kan skade køretøjet.
- Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode bør alle ledningerne frakobles.

Generella säkerhetsregler för NORDIC PLAY-produkter

Varning:

- Fordonet får inte användas på vägar, trottoarer, i backar eller sand.
- Fordonet bör endast användas på plana ytor.
- Överbelasta inte fordonet. Var uppmärksam på viktgränserna.
Typisk maximal totalvikt är 25 - 35 kg. Vänligen kontrollera för gällande modell.
- Batteriladdning ska utföras av en vuxen.
- Barn som använder fordonet bör alltid övervakas av en ansvarig vuxen.
- Ladda inte fordonets kretslopp.
- Kör inte i vatten eller andra vätskor.
- Stanna fordonet när det närmar sig ett hinder, sväng bort från hindret och kör någon annanstans.
- Vänligen ladda batteriet när fordonet börjar köra långsamt annars kan batteriets livstid förkortas.
- Vänligen ladda batteriet helt innan batteriet förvaras i längre perioder utan användning.
Ladda batteriet var tredje månad för att förlänga batteriets livstid.
- Kör inte i regn.
- Batteri, laddare, elektriska sladdar, uttag, kaross och andra delar ska periodiskt kontrolleras. Om skador upptäcks får fordonet inte användas innan dessa är lagade.
- Laddaren ska kontrolleras regelbundet för skador på sladd, uttag och andra delar. Vid skador får laddaren inte användas innan skadan är lagad.
- Fordon med batteri får inte användas av barn under 3 år.
- Pedal-/sparkfordon utan batteri kan användas från 1 års ålder.
- Fordonet får endast användas med den rekommenderade laddaren.
- Laddaren är inte en leksak.
- Rengör endast med en fuktig, urvriden trasa.
- Kontrollera att alla delar är oskadade. Om inte, reparera eller byt ut dessa.
- Det är en bra idé att använda skyddsutrustning, beroende på fordonet.
- Slitna batterier bör tas bort/bytas ut från fordonet.
- Batteriet ska tas bort innan fordonet bortskaffas.
- Försäkran om överensstämmelse: Denna produkt stämmer överens med kraven i EU-direktiv 2014/53 / EU.

Varning:

För ditt barns säkerhet ska du vara uppmärksam på följande:

- Endast vuxna får montera produkten.
- Små delar och plastdelar ska hållas borta från barnet för att undvika risk för kvävning.
- Barn får inte röra eller öppna batterihållaren.
- Vuxen tillsyn krävs.
- Fordon med batteri får inte användas av barn under 3 år.
- Pedal-/sparkfordon utan batteri kan användas från 1 års ålder.
- Använd fordonet med försiktighet, eftersom körfärdigheter krävs för att undvika fall eller krockar som kan ge skador hos användaren eller tredje part.
- Instruktion i hur fordonet används ska ges till barn innan användning – särskilt för bromssystemet.

Generella säkerhetsregler för NORDIC PLAY-produkter

- Får inte användas i trafiken. Använd endast fordonet på privat mark.
- Kör endast på plana ytor borta från andra fordon och hinder.
- Undvik skarpa gupp och plötsliga förändringar i ytan.
- Undvik vägar och ytor med vatten, sand, grus, jord, löv och annan smuts.
- Vått väder kan försämra dragkraften, bromseffekten och synligheten.
- Kör inte när det är mörkt.
- Undvik överdriven hastighet i samband med nedförskörning.
- Se upp för fotgängare.
- Kontrollera och spänn alla skruvar innan varje körning. Tillåt inte två eller fler barn att använda fordonet på samma gång.
- Använd inte fordonet om det har skador.
- Byt ut skadade delar omedelbart.

1. Sätt input-laddaruttaget (12 V) i fordonet.
2. Sätt output-laddaruttaget i ett 220 V-eluttag. Batteriet börjar laddas.

Obs! När du byter mellan hög och låg växel eller framåt- och bakåtknapp ska fordonet stå helt stilla för att undvika skador på växellåda och motor.

- Framåt
1. Byt position på "forward backward"-knappen till position "forward".
 2. Tryck på fotpedalen, så kör fordonet framåt.

- Stopp:
1. Fordonet stannar automatiskt när barnets fot lättas från fotpedalen.

- Bakåt:
1. Byt position på "forward backward"-knappen till position "backward".
 2. Tryck på fotpedalen, så kör fordonet bakåt.

Var uppmärksam på att: hög-låg hastighet och MP3-funktion inte är standard på alla vehikel. Det beror på om det är tillvalt på fordonet.

Anslut batteri

Lossa skruven från sätet. Ta bort sätet och anslut den röda sladden med den röda terminalen på batteriet, och den svarta sladden med den svarta terminalen. Sätt på sätet igen och spänn skruven.

Byte av batteri och säkring

Batteriet är utrustat med en termisk säkring, som går om motorn, batteriet eller det elektriska kretsloppet är överbelastat. Vehikel ska därefter vara avstängd i minst 5 minuter, varefter säkringen återställer sig själv. Fungerar inte vehikel kan säkringen därför vara problemet. För att undvika detta, läs följande punkter:

- Överbelasta inte vehikel.
- Dra inte något bakom vehikel.
- Kör inte upp för branta backar.
- Kör inte in i orörliga objekt som får hjulen att spinna.
- Kör inte i extrema temperaturer.
- Se till att vehikel inte kommer i kontakt med vätskor.
- Pilla inte på det elektriska kretsloppet.

Allt efter som batteriet blir äldre kommer det börja förlora en del av sin kapacitet. Allt efter omgivningarna kan det hålla i allt från 1-3 år. Om batteriet behöver bytas, följ dessa steg:

1. Ta bort sätet.
2. Koppla ur sladdarna från batteriets terminaler.
3. Öppna batteriluckan.
4. Lyft försiktigt ut batteriet från vehikel. Allt efter batteriets tillstånd (läckage eller liknande) kan det vara nödvän digt med säkerhetsutrustning. Lyft inte batteriet i sladdarna. Lyft istället i själva batteriet.
5. Lägg batteriet i en plastpåse, och bortskaffa det ansvarsfullt.
6. Sätt det nya batteriet i vehikel.
7. Anslut sladdarna igen till det nya batteriet.
8. Skjut sätet på plats.



För att skydda miljön ska batterier och elektrisk utrustning bortskaffas särskilt från hushållsavfall. Kontakta kommunen för närmaste insamlingsställe.

Problemlösning

Problem	Orsak	Lösning
Produkt kör inte	Batteriet behöver ström	Ladda batteriet.
	Säkringen har gått	Stäng av produkt i minst fem minuter.
	Lösa sladdar	Kontrollera att alla sladdar sitter fast ordentligt.
	Dött batteri	Ersätt batteriet med ett nytt.
	Det elektriska kretsloppet är skadat	Skicka produkten till reparation.
	Motorn är skadad	Skicka produkten till reparation.
Produkt fungerar inte särskilt länge i taget	Batteriet har inte fulladdats	Kontrollera att sladdarna är ordentligt anslutna till batteriet och ladda det.
	Gammalt batteri	Ersätt batteriet med ett nytt.
Produkt kör med ojämna rörelser	Batteriet behöver ström	Ladda batteriet.
	Gammalt batteri	Ersätt batteriet med ett nytt.
	Produkt är överbelastad	Minska vikten. Lastförmågan är 25 kg.
	Produkt används i fel omgivningar	Hitta ett annat område att köra produkt i.
Produkt behöver en knuff för att komma igång	Lösa sladdar	Kontrollera att alla sladdar sitter fast ordentligt.
	Motorn är skadad	Skicka produkten till reparation.
Det är svårt att byta växel	Försök på att byta växel medan vehikel är i rörelse	Produkt ska stå helt stilla när man byter växel.
Konstiga mekaniska ljud från motorn eller växellådan	Växlarna är skadade	Skicka produkten till reparation.
	Motorn är skadad	Skicka produkten till reparation.
Batteriet laddas inte	Lösa sladdar	Kontrollera att alla sladdar sitter fast ordentligt.
	Laddaren sitter inte i	Kontrollera att laddaren sitter i som den ska.
	Laddaren är skadad	Ersätt laddaren.
Laddaren blir varm under laddning	Detta är normalt	Ingen handling krävs.

Underhåll

- Kontrollera samtliga skruvar med jämna mellanrum och spänn dem efter behov.
- Kontrollera ofta produktens plastdelar för skador.
- Produktens mekaniska delar kan smörjas med olja om det blir nödvändigt.
- Förvara produkten inomhus för att skydda den mot vädret.
- Håll produkten borta från varma föremål såsom spis och liknande.
- Rengör inte produkten med en trädgårdsslang, och använd inte tvål. En torr trasa räcker.
- Man kan eventuellt använda möbelputs utan vax. Använd inte bivax.
- Kör inte i regn, snö, sand eller grus, eftersom det kan skada vehikel.
- Om produkten inte ska användas i en längre period bör alla sladdar kopplas ur.

BMW 6 GT

BATTERY OPERATED RIDE-ON



Owner's Manual with Assembly Instructions

Styles and colors may vary.
Made in China.

The owner's manual contains important safety information as well as assembly, use and maintenance instructions.

The Ride-on Car must be assembled by an adult who has read and understands the instructions in this manual.

Keep the package away from children and dispose of properly before use.

Keep this manual for future reference.

On the purchase of your new BMW Ride-On.

This ride-on will provide your child with many miles of riding of enjoyment. To help assure you and your rider a safe ride we ask you to please read this manual carefully, and keep it for future reference.

Follow the recommendations in this manual, they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and it's rider.

The BMW logo and the BMW word mark are trademarks of BMW AG and are used under license.

SPECIFICATIONS:

Battery	6V4AH*1 or 6V7AH*1 or 6V10AH*1	6V4AH*2 or 12V7AH *1
Charger	6V500mA or 6V1000mA	12V500mA or 12V1000mA

Suitable age: 37-96 months

Load Capacity: Under 30kg

Speed: **1WD** 3km/h **2WD** 3-5km/h


Size of car: 106 x 64 x 51 CM

Power way: Charging type

Charge time: 8-12 hours


PART NO.	PART NAME	Q'ty (pcs)		REMARKS
		1WD	2WD	
1	Vehicle body	1	1	
2	Gear box	1	2	2WD one labeled "R", the other one labeled "L"
3	Driving wheel	1	2	
4	Normal wheel	3	2	
5	Bushing	3	2	
6	Ø10 washer	8	6	
7	Lock nut	4	4	
8	Hubcap	4	4	
9	Steering column	1	1	
10	Steering wheel	1	1	
11	M5x35 machine screw	1	1	Placed on the steering wheel
12	Ø5 nut	1	1	Placed on the steering wheel
13	Motor hood	1	2	
14	Ø4x12 screw	4	8	
15	Seat	1	1	
16	M5x16 machine screw	2	2	
17	Rear axle	1	1	
18	Wing mirror	2	2	Left and right
19	Spanner	2	2	
20	Charger	1	1	
21	Remote controller	1	1	Only for R/C type
22	M5x25 machine screw	1	1	Only for R/C type
23	Ø5 nut	1	1	Only for R/C type
24	R/C driver	1	1	Only for R/C type
25	Ø10 washer	2	2	Only for Normal type
26	Snap ring	1	1	Only for Normal type

HINT: Some parts shown are assembled on both sides of vehicle

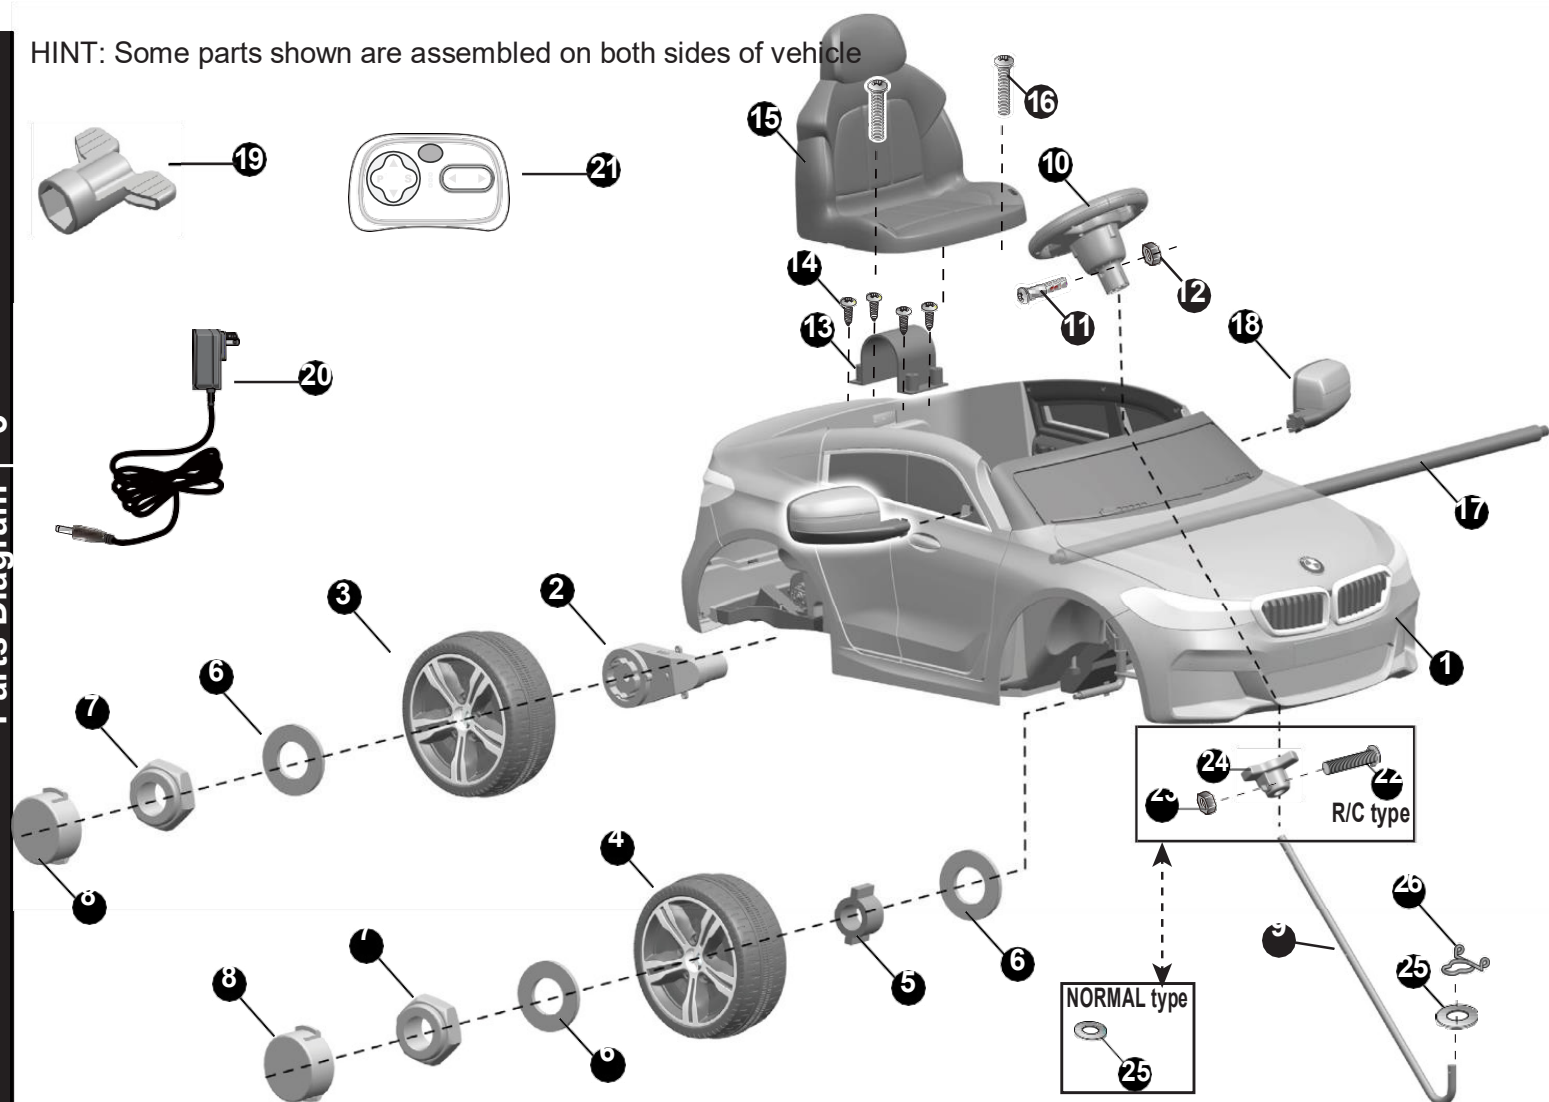


 WARNING!


- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
 - **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**
 - Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
-
- Make sure that the power switch is **turned “OFF”** before assembling the ride-on.
 - Before first time use, charge the battery for at least 4 to 6 hours.
 - Assembly tools required:

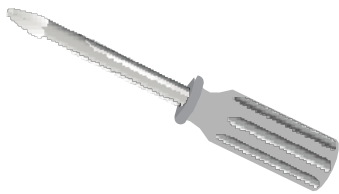

Screwdriver
(not included)

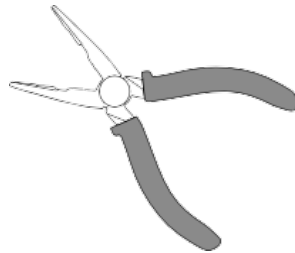


Long nose pliers
(not included)

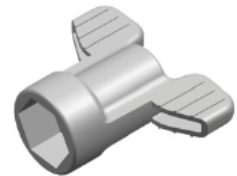

Spanner




- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
 - Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
 - Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
 - Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
 - Batteries are to be inserted with the correct polarity.
 - Exhausted batteries are to be removed from the toy.
 - The supply terminals are not to be short-circuited.
-

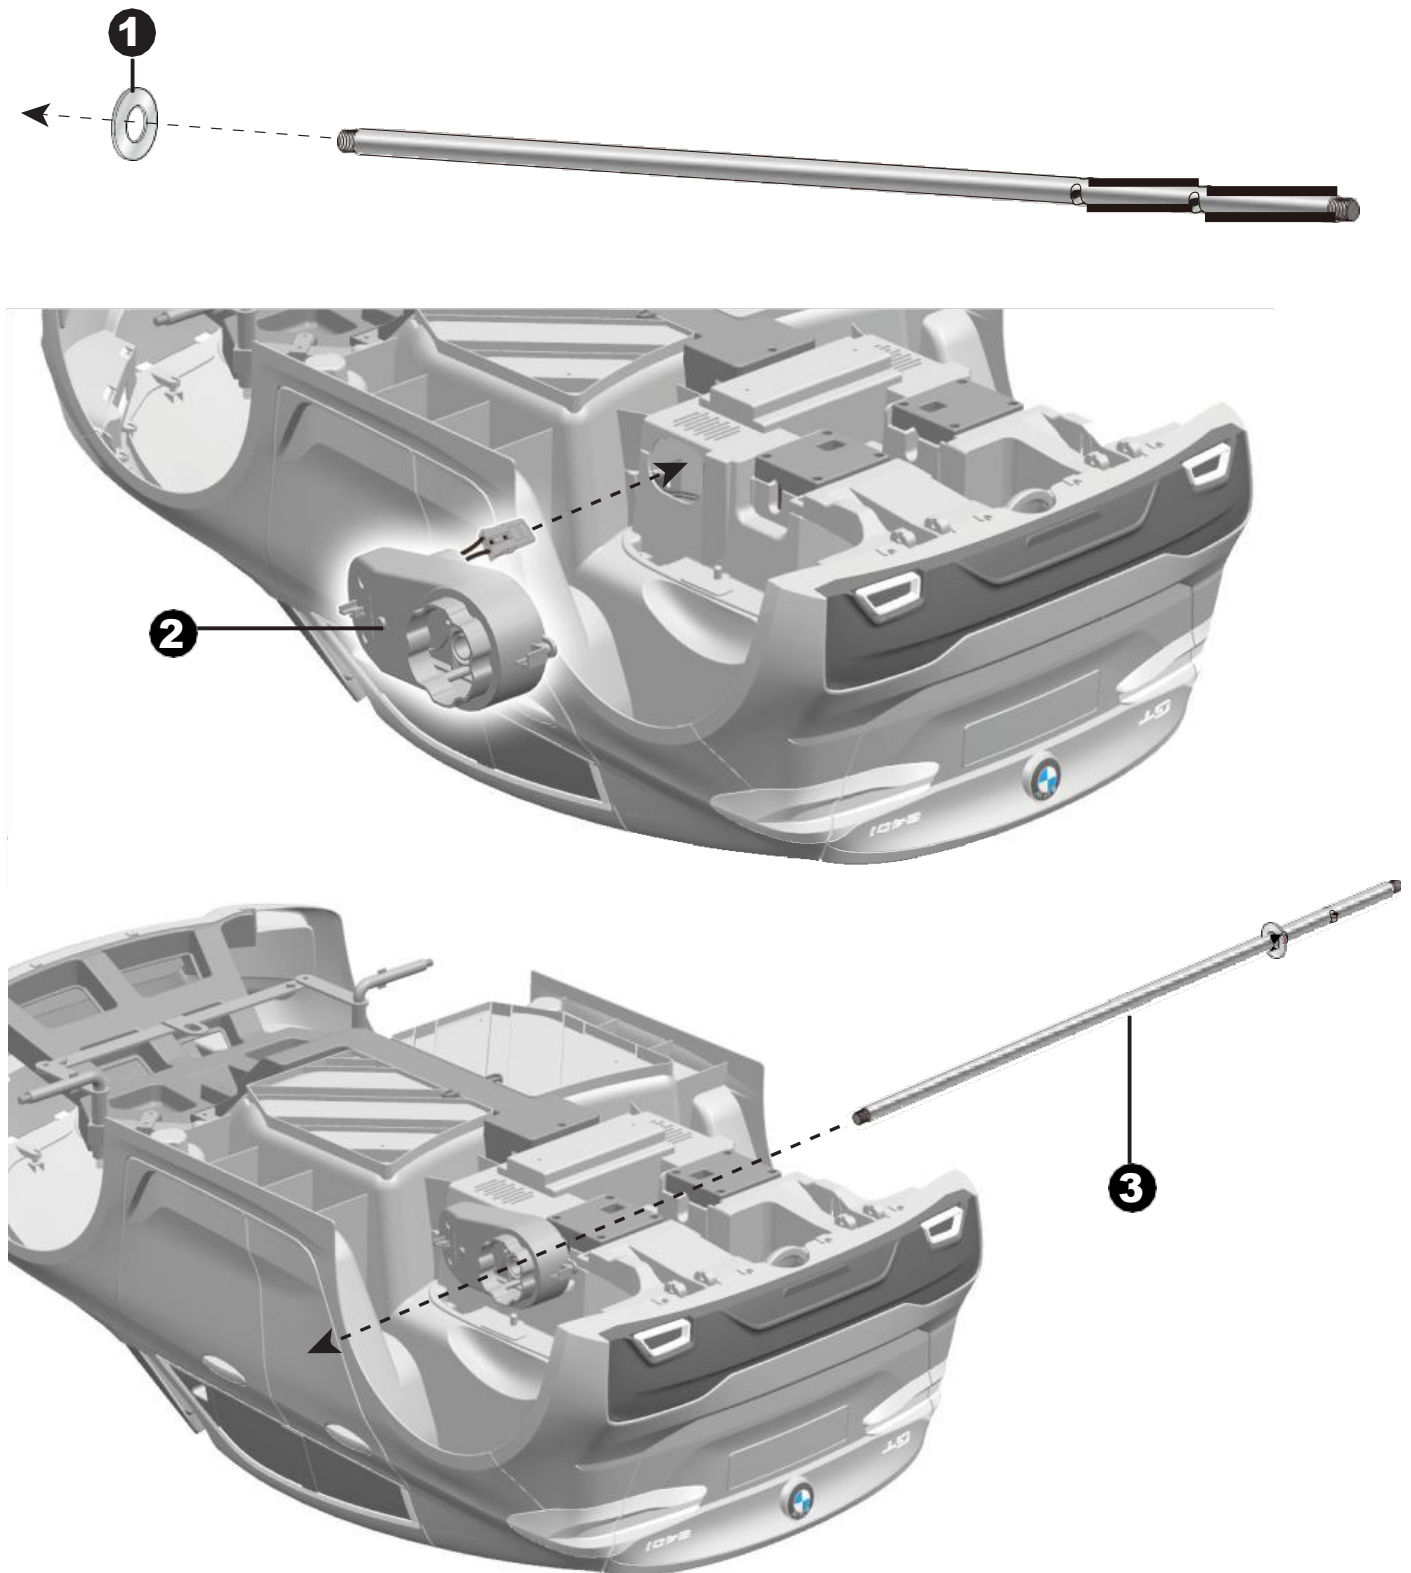

Remove all the parts from the **rear axle**.

1. Slide a **Ø10 washer** onto the rear axle from the longer end.
2. Slide the **motor** and the **connector** on the gear box through the larger hole on the rear of the vehicle body and out where the battery sits.
3. Insert the longer end of the rear axle into the smaller hole on the rear vehicle body and through the hole on the gear box.

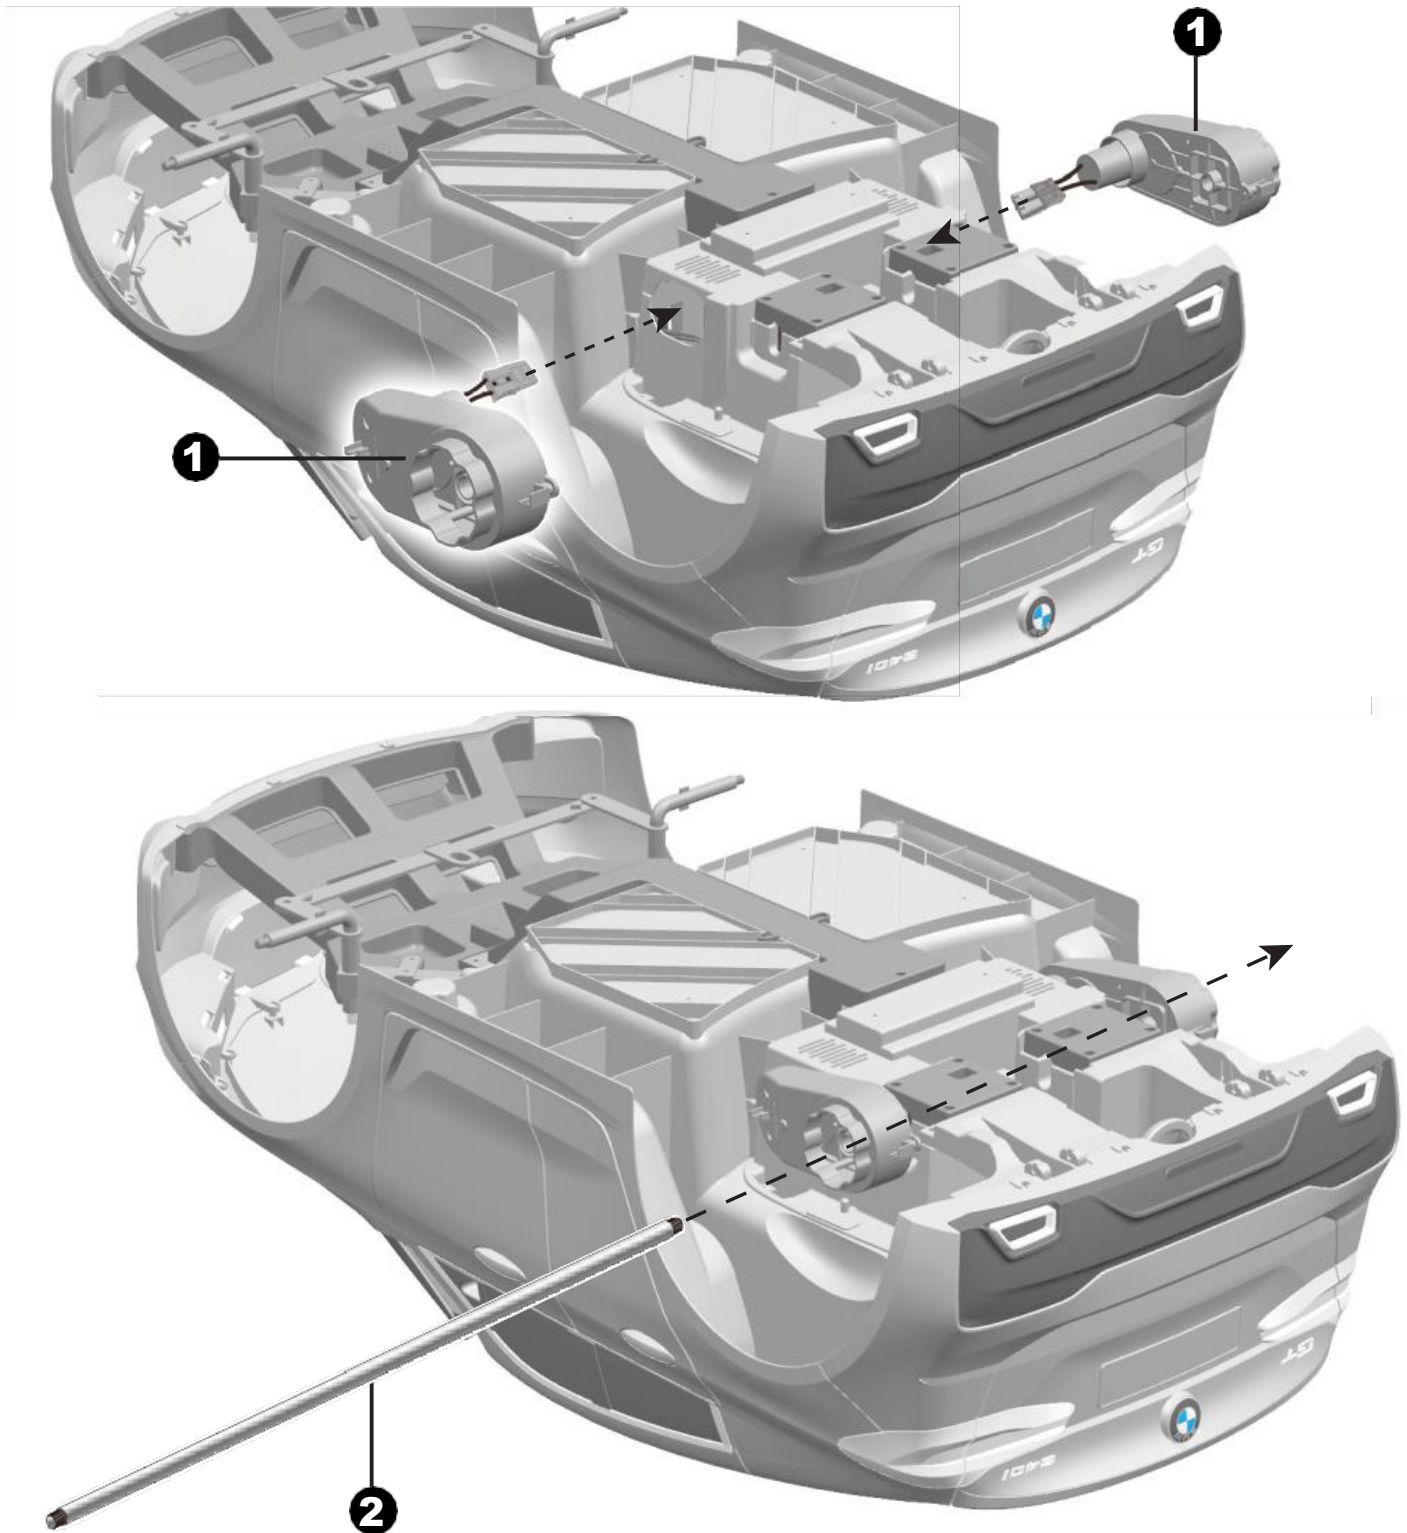

Remove all the parts from the **rear axle**.


1. HINT: “R” labeled gear box should be fit to “R” side of vehicle body;
“L” labeled gear box should be fit to “L” side of vehicle body.

Slide the **motor** and the **connector** on the gear box through the larger hole on the rear of the vehicle body and out where the battery sits.

Repeat for the other gear box.


2. Insert the rear axle through the hole on the gear box, into the hole on the vehicle body and out through the hole on the gear box on the other side.

HINT: If your vehicle is Two Wheels Driving Type, see the next page please.

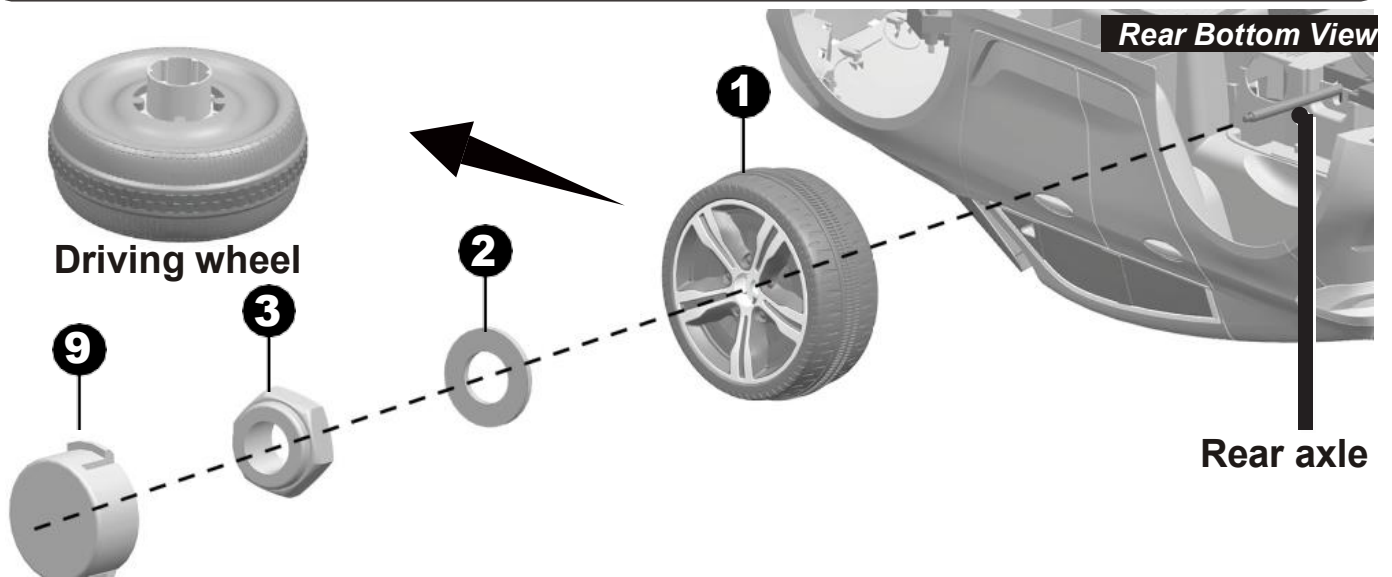


Remove all the parts from the rear axle.

1. Slide the **driving wheel** onto the rear axle. Keep it match up with the gear box.
2. Slide a **Ø10 washer** onto the rear axle.
3. Tighten a **lock nut** to the end of the rear axle with a spanner.

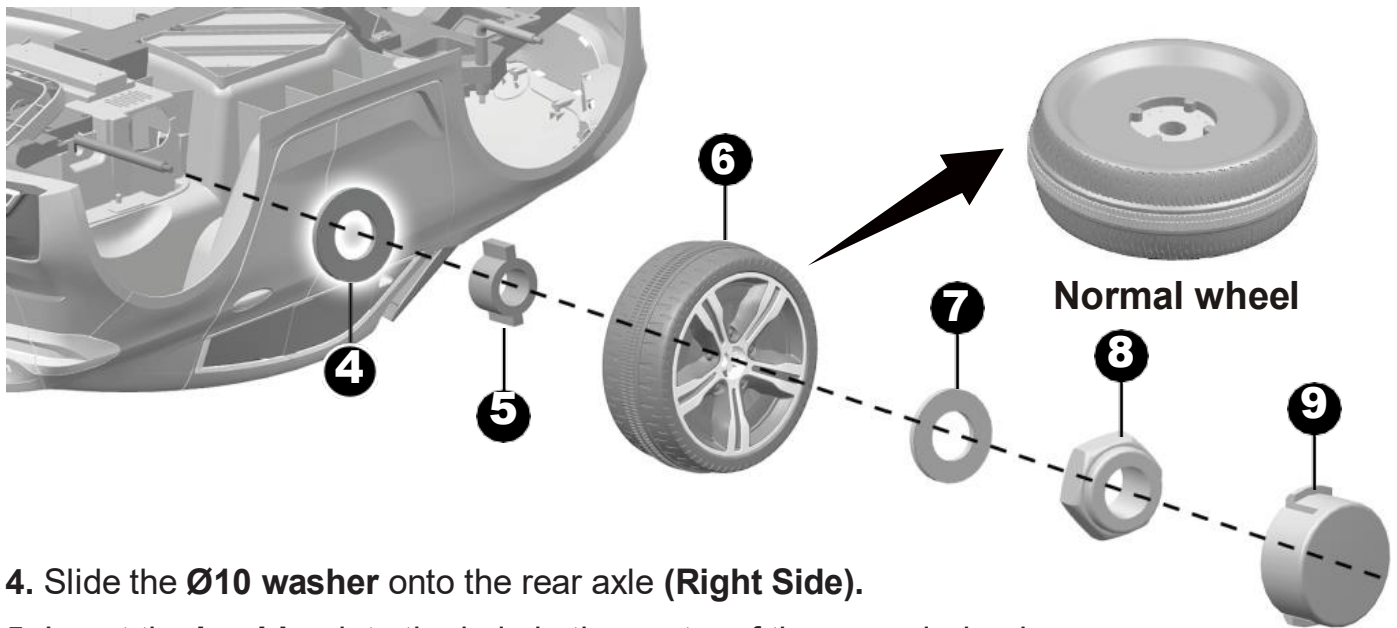

4. Slide the **Ø10 washer** onto the rear axle (**Right Side**).
5. Insert the **bushing** into the hole in the center of the normal wheel.
6. Slide the **normal wheel** onto the rear axle.
7. Slide the **Ø10 washer** onto the rear axle.
8. Tighten a **lock nut** to the end of the rear axle with a spanner. **HINT: An extra spanner has been provided to hold the Lock Nut on the other side of the rear axle while tightening the Lock Nut on the other side.**
9. Fit the **hubcaps** to the wheels.

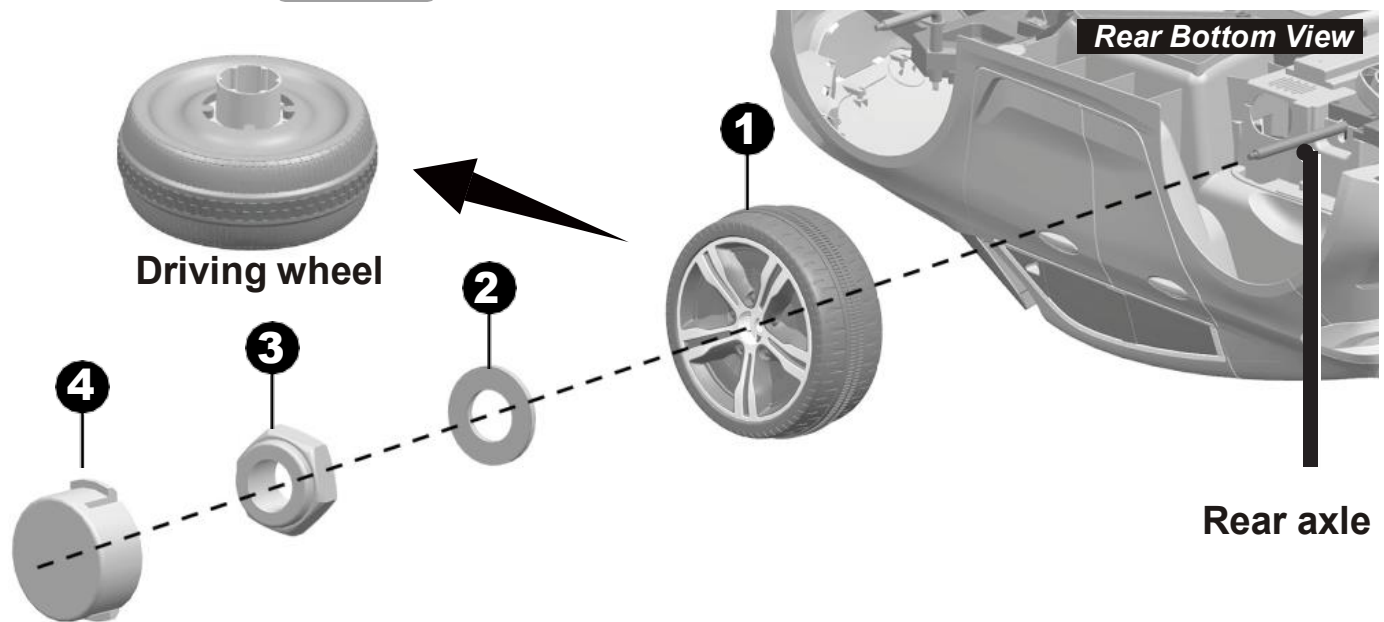


Remove all the parts from the rear axle.

1. Slide the **driving wheel** onto the rear axle. And keep the driving wheel match up with the gear box.
2. Slide the **Ø10 washer** onto the rear axle.
3. Tighten a **lock nut** to the end of the rear axle with a spanner. ***HINT: An extra spanner has been provided to hold the Lock Nut on the other side of the rear axle while tightening the Lock Nut on the other side.***

Repeat the above procedure to assemble the **other driving wheel**.


4. Fit the **hubcaps** to the wheels.

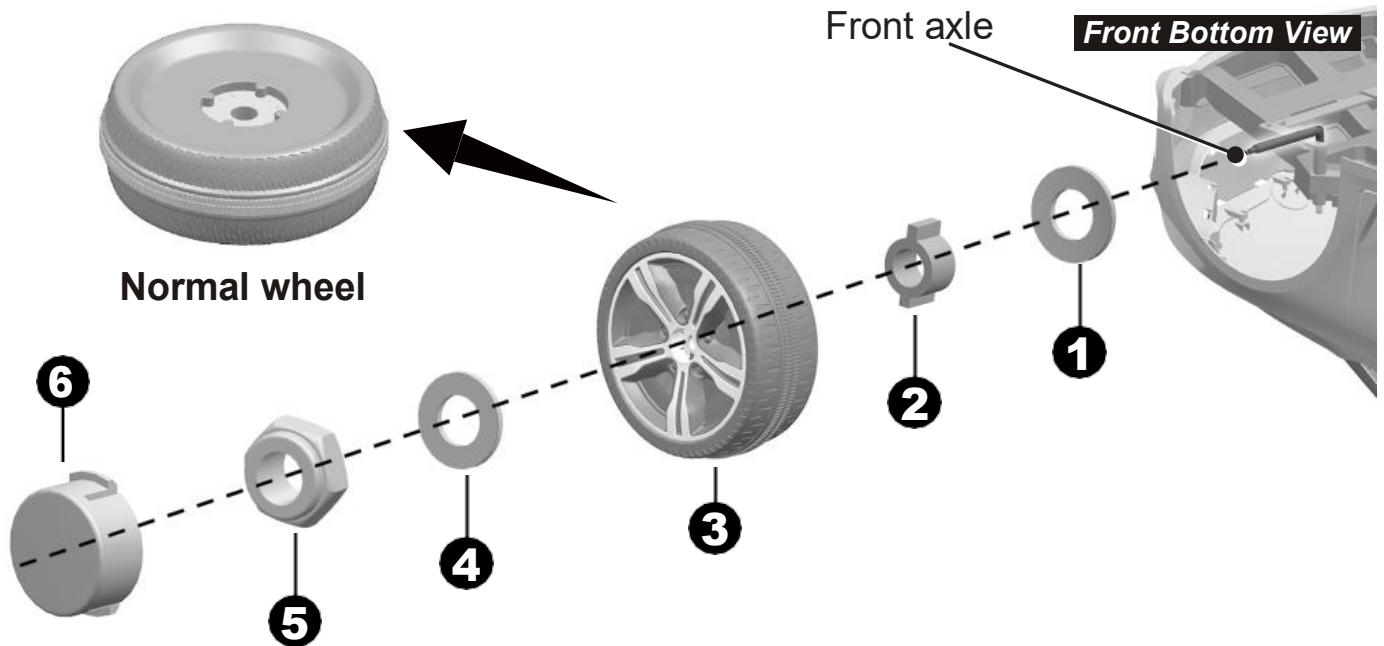

Remove all the parts from the front axle.

1. Slide a **Ø10 washer** onto the front axle.
2. Slide a **bushing** onto the front axle.
3. Slide a **normal wheel** onto the front axle. Ensure the bushing match with the driving wheel.
4. Slide a **Ø10 washer** onto the front axle.
5. Tighten a **Lock nut** to the end of the front axle with a spanner.
6. “Snap” the **hubcap** to the wheel.


Repeat the above procedure to assemble the other normal wheel.

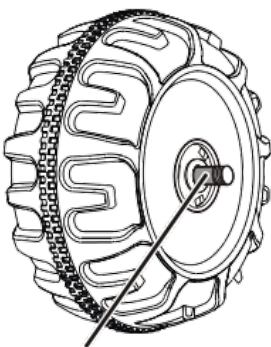

GAP

After assembling any wheel to the axles, please check the gap between the screw thread and the collapsible (refer to below picture), if the gap is too big, please add two or three washers inside the wheel, but after tightening the nut outside the wheel, please turn the wheel by your finger to check if the wheel can run smoothly, this is very important, because if the wheel can run smoothly, it is ok, but if the nut press the wheel and the wheel can't run smoothly, the motor will be broken easily! Then you need to decrease one or two washers to make sure the wheel can run smoothly!


HINT: If your vehicle equipped with the **Remote Control Function**, see the next page please.

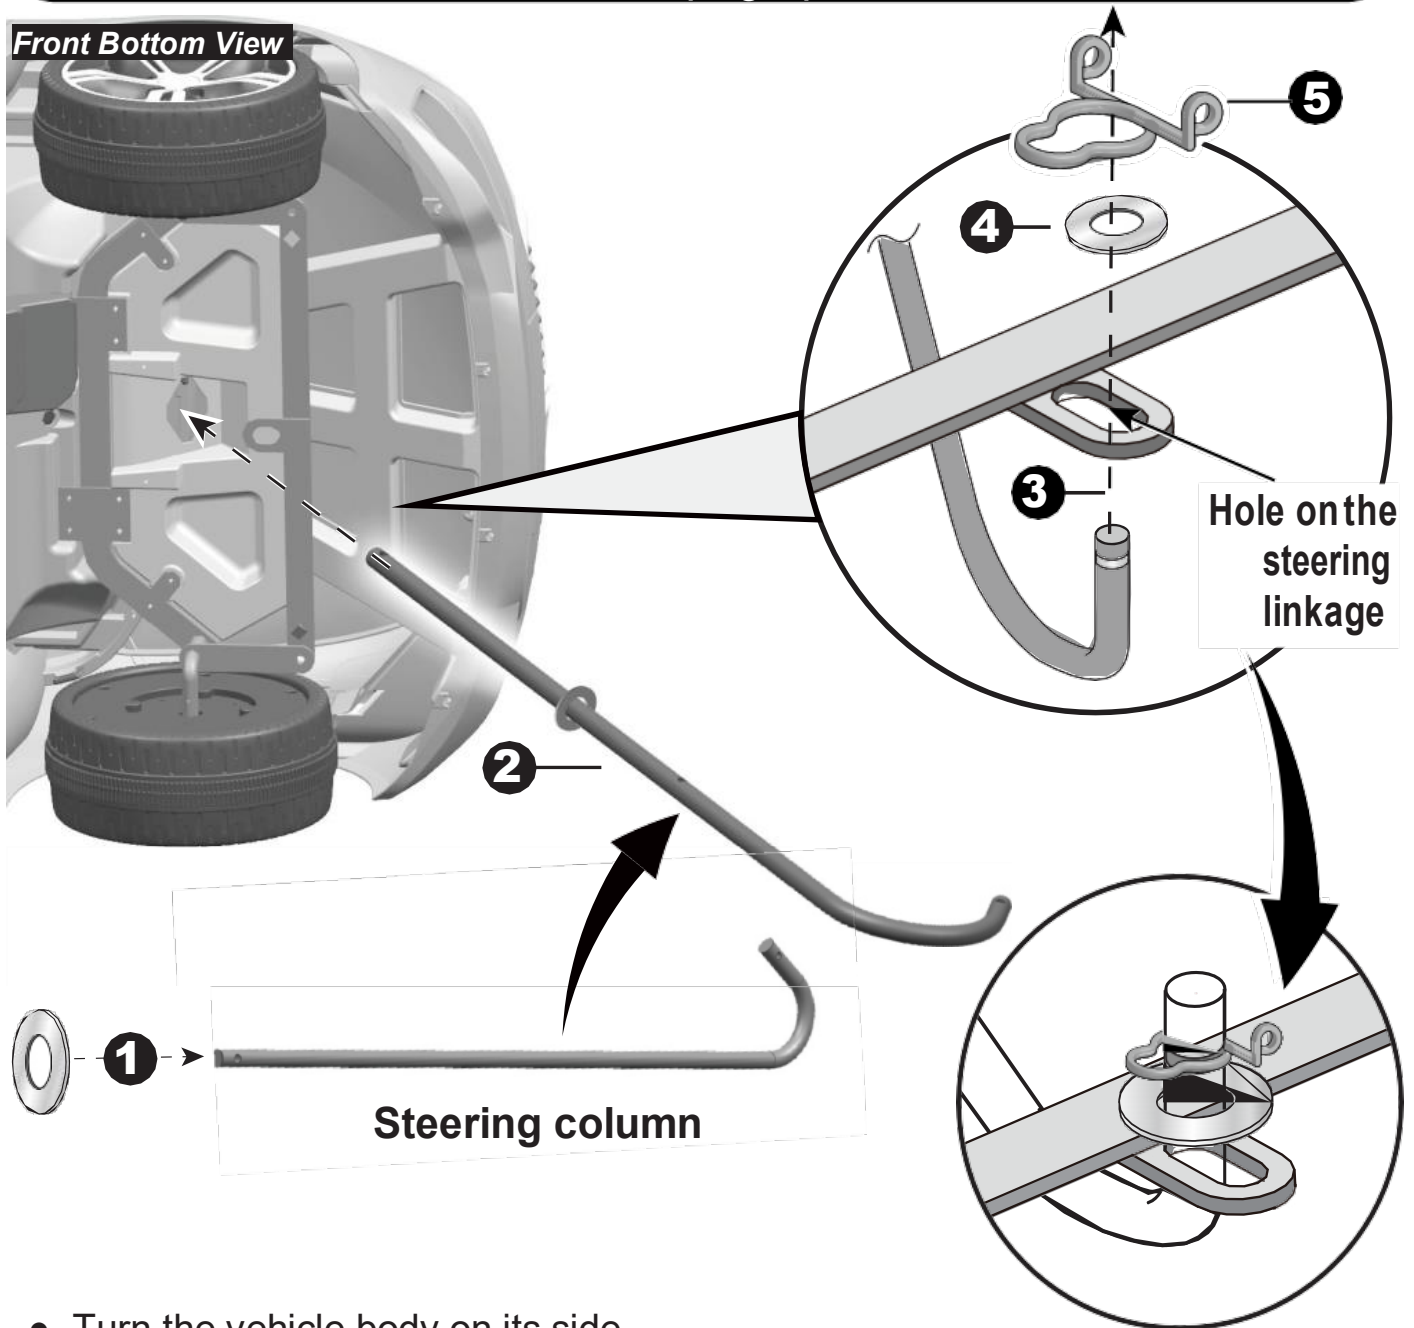

- Turn the vehicle body on its side.

1. Slide a **Ø10 washer** onto the **steering column** from the straight end.
2. Insert the **straight end of steering column** up through the **hole** on the front of vehicle body from bottom side, and out through the **hole on the dash**.
3. Insert the **bent end of steering column** through the **hole on the steering linkage**.
4. Fit a **Ø10 washer** onto the **bent end** of the steering column.
5. Slide a **snap ring** into the groove on the **bent end** of the steering column.


Front Bottom View

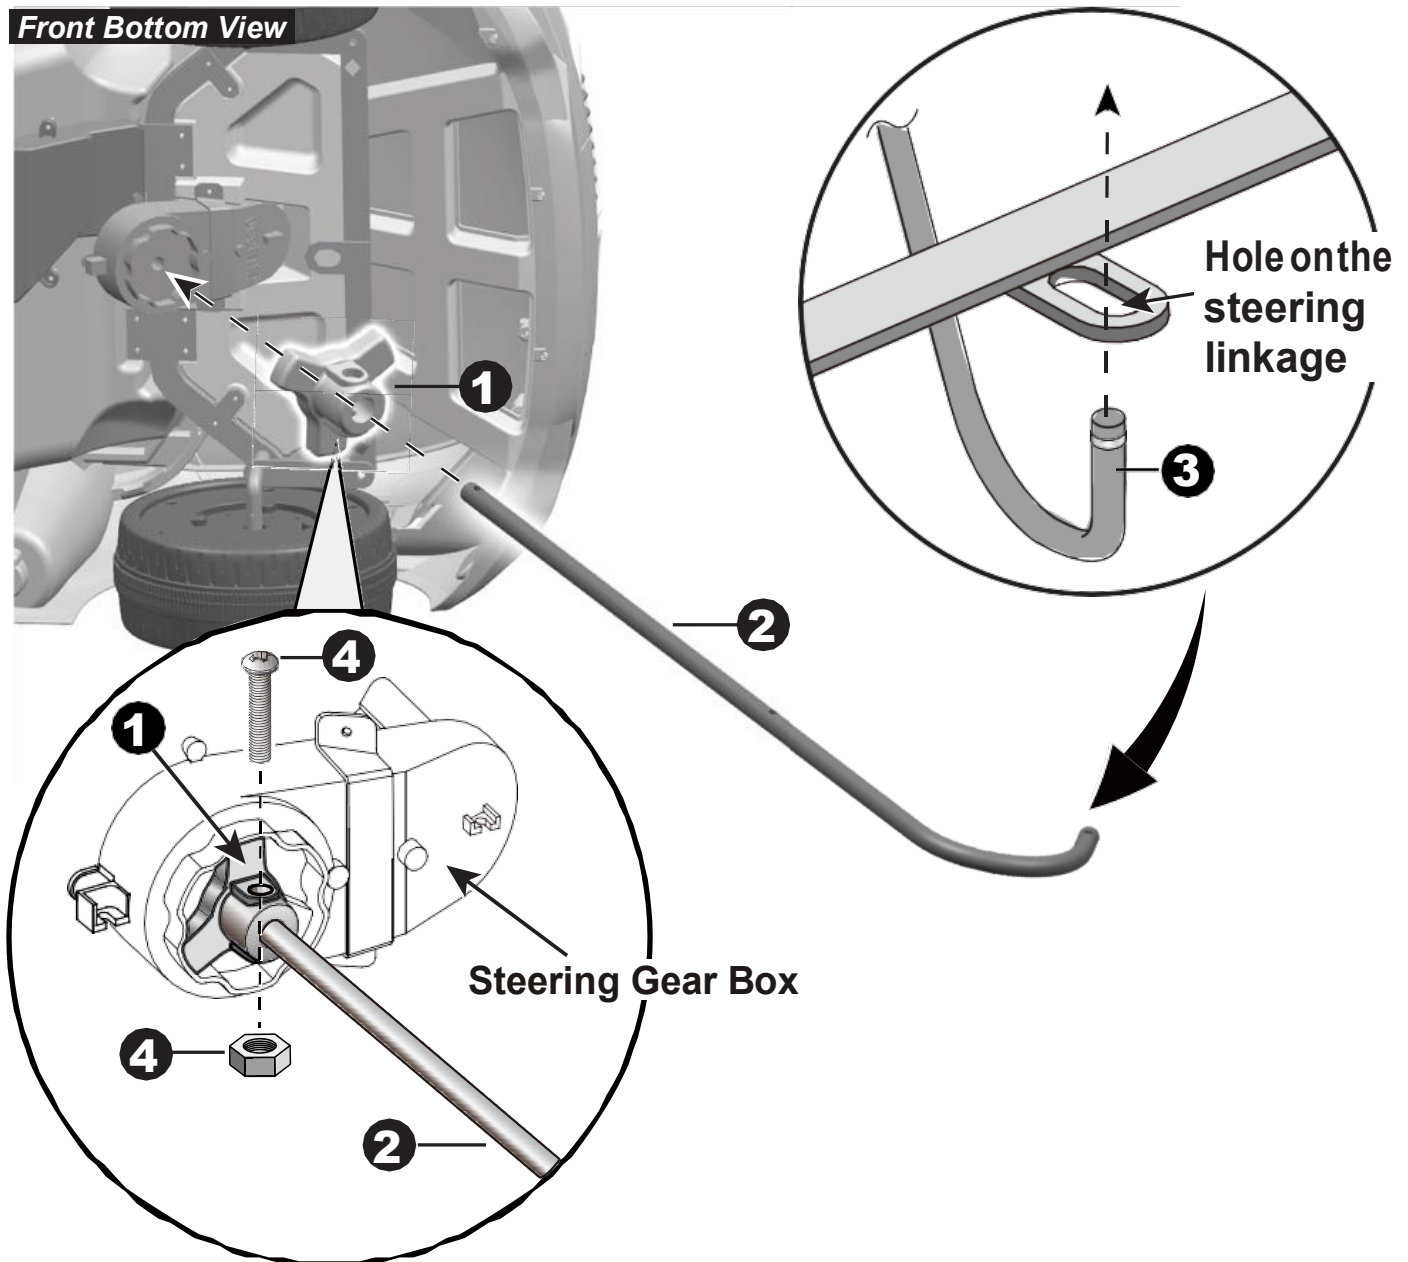

- Turn the vehicle body on its side. Remove the **M5x25 machine screw** and **Ø5 nut** from the **R/C driver** with a screwdriver.
- 1. Attach the **R/C driver** to the **steering gear box**, and make it match with steering gear box.
- 2. Insert the **straight end of steering column** up through the **hole on the R/C driver**, the **hole on the steering gear box** from the bottom side, and out through the **hole on the dash**.
- 3. Insert the **bent end of steering column** through the **hole on the front axle linkage**.
- 4. Line up the **holes on the R/C driver** and the **hole on the steering column**, tighten a **M5x25 machine screw** and **Ø5 nut** back in the same location with a screwdriver.

HINT: If the steering wheel of your vehicle equipped with the sound function, please follow the steps 1~4 to add the batteries (Not Included), and refer to the battery information on page 4.

1. With a screwdriver remove the screw on the **battery cover** located in the center of the steering wheel.
2. Remove the **battery cover** from the top of the **battery compartment**.
3. Insert 2x1.5 **AA batteries** in their correct polarities.
4. Place the **battery cover** over the **battery compartment** and fasten with the screw you removed in step one.

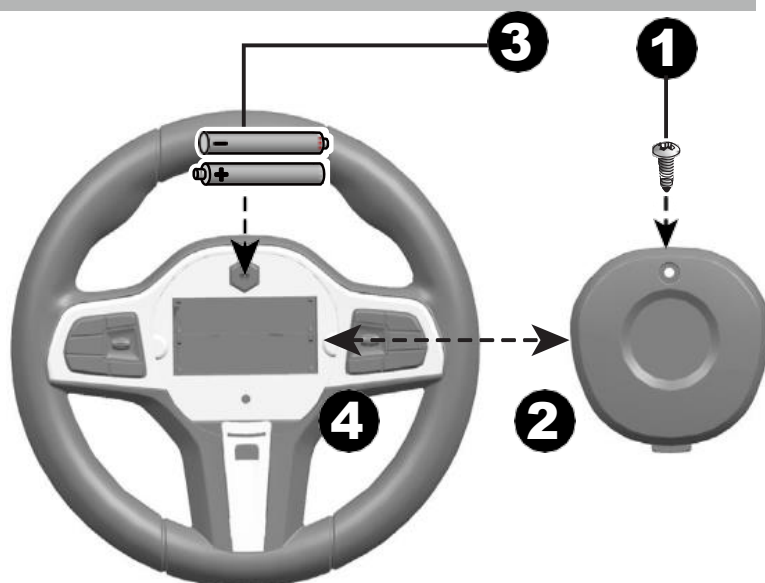


Attache the Steering Wheel


Remove the **M5x35 machine screw** and **Ø5 nut** from the **steering wheel**.

Turn the vehicle body upright.

5. Place the **steering wheel** over the the steering column, protruding from the middle of the **steering wheel base**.
6. Align the holes on each side of **steering wheel** with the holes at the **end of the steering column**.
7. Fasten a **nut** on the opposite end of the **screw** to secure the steering wheel to the steering column.

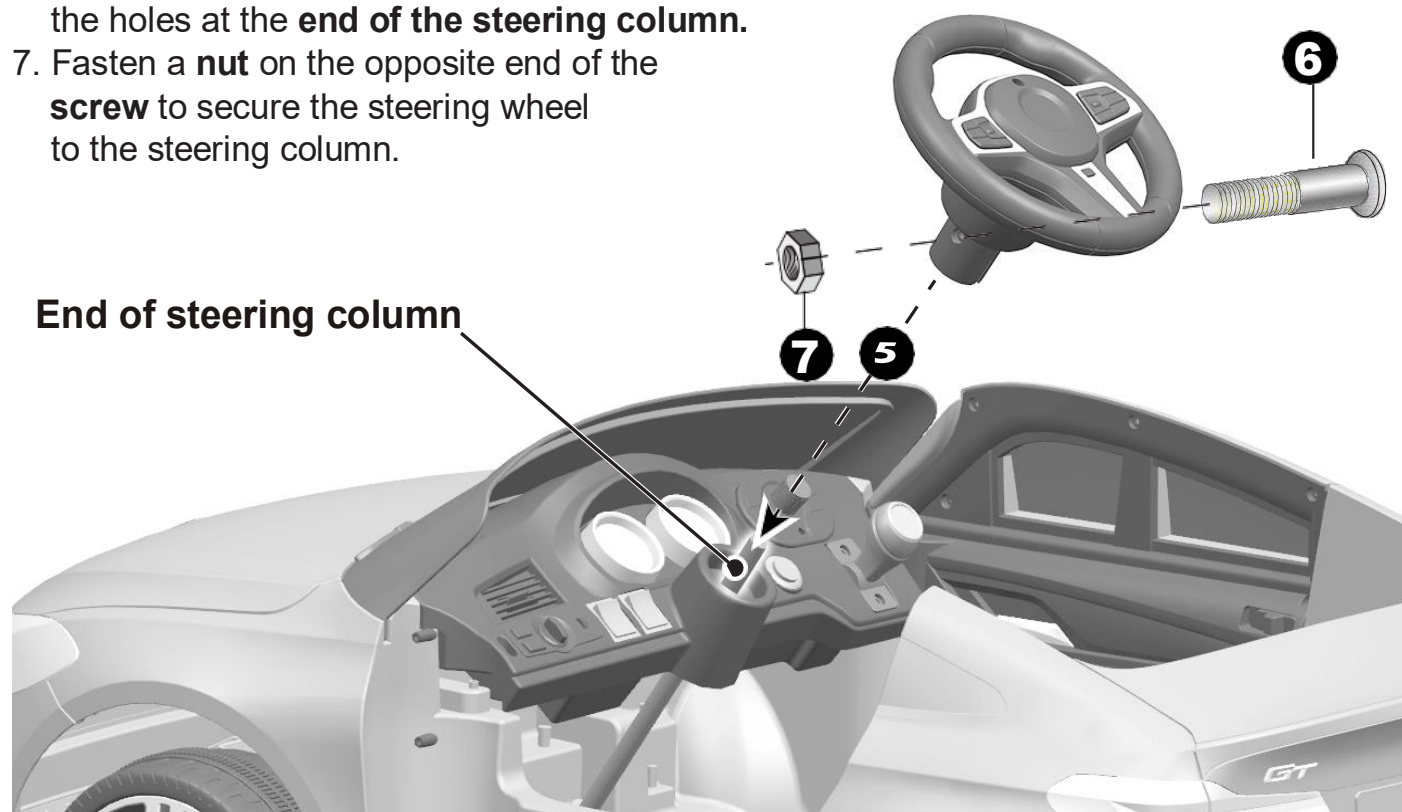


Rear Top View

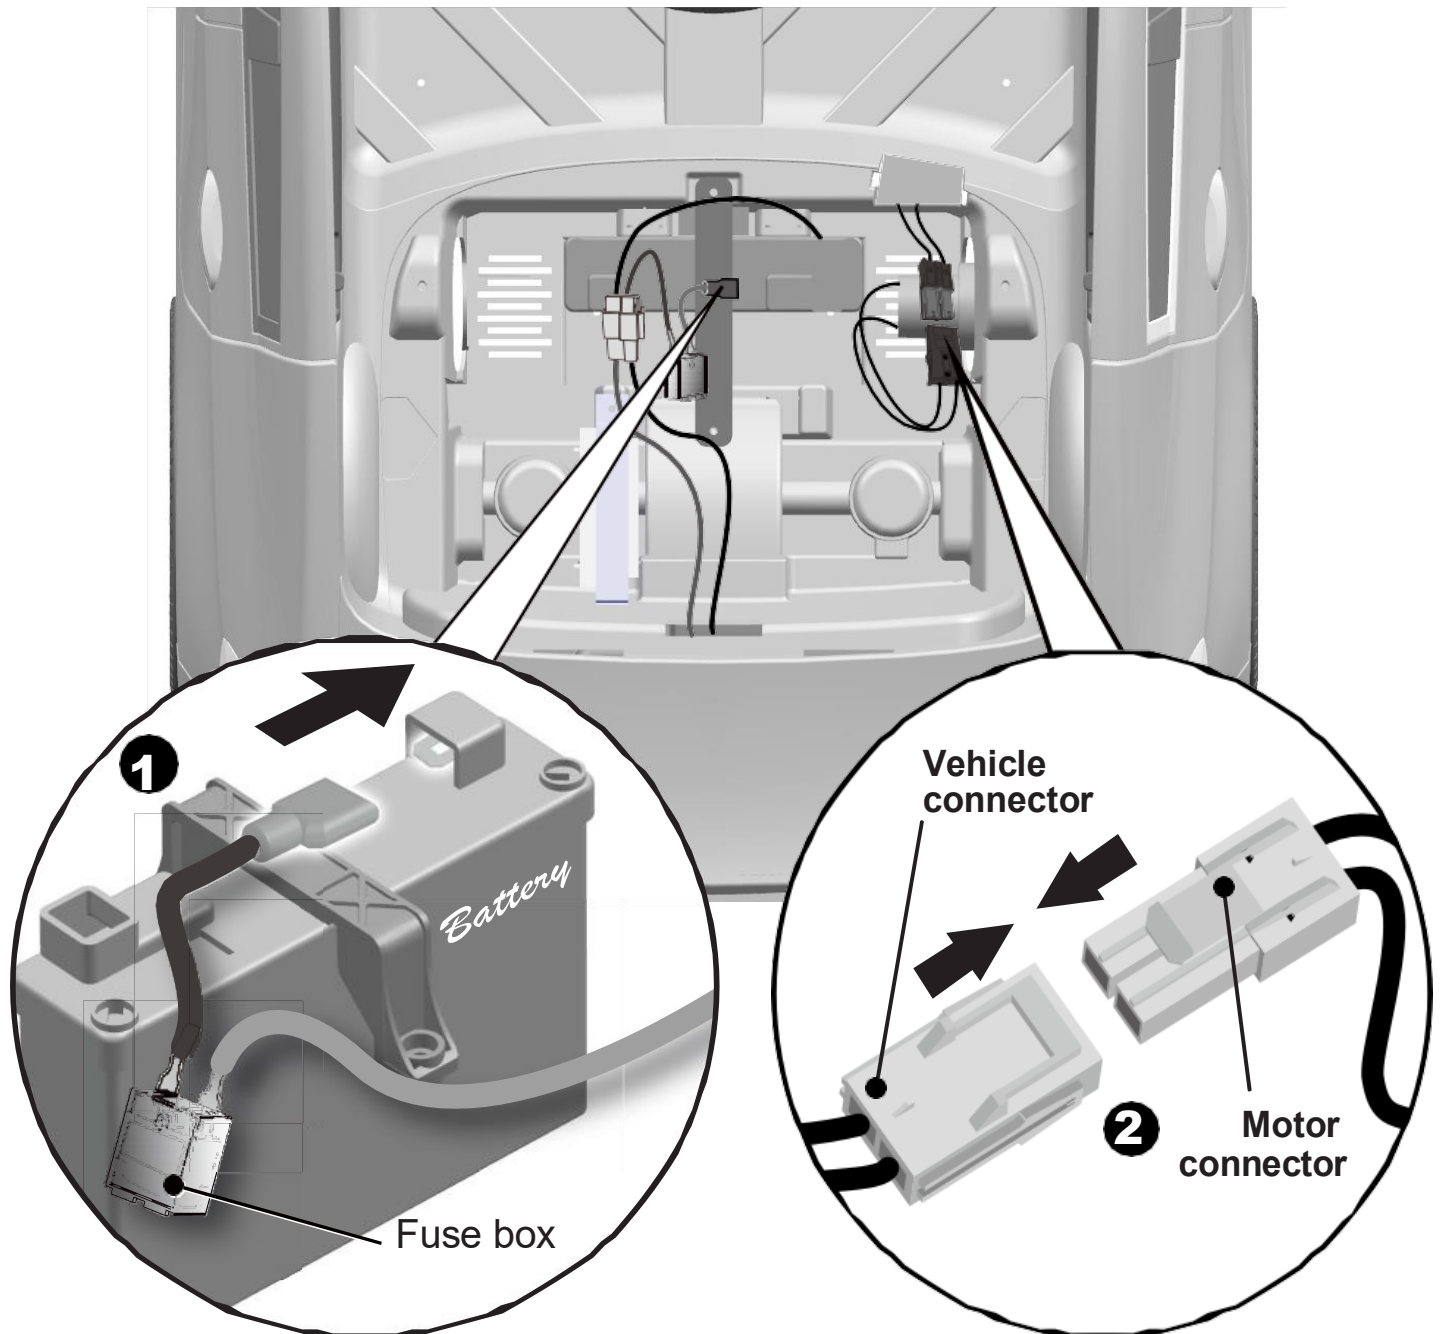**1WD**

1. Plug the **red fuse connector** into the terminal on battery.
2. Plug the **vehicle connector** into the **motor connector** on body as shown above.

2WD

1. Plug the **red fuse connector** into the terminal on battery.
2. Plug the **vehicle connector** into the **motor connector** on body as shown above. Repeat for the other side.

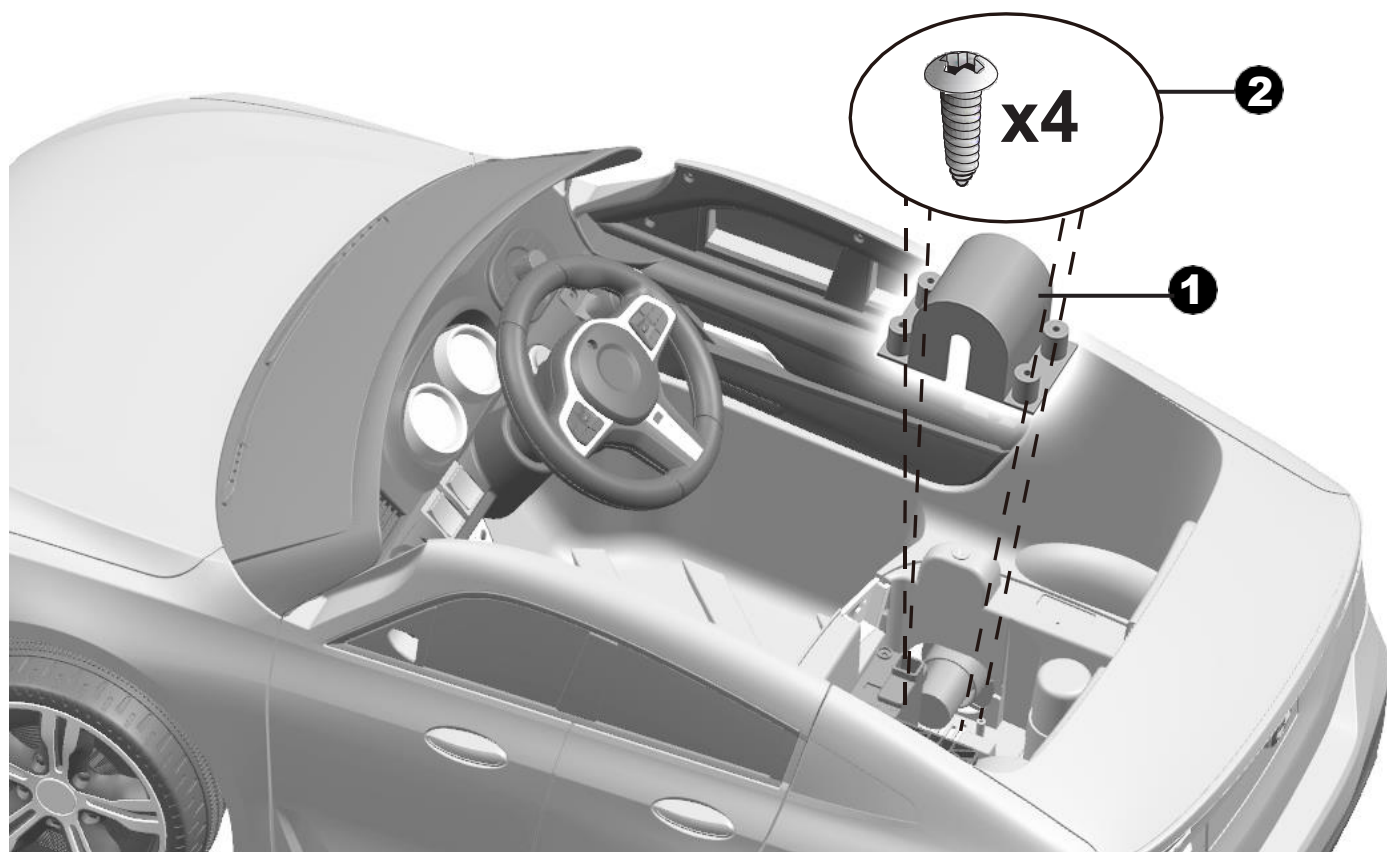


1WD

1. Fit the **motor hood** over the motor.
2. Insert two **Ø4x12 screws** and tighten.


2WD

1. Fit the **motor hood** over the motor.
 2. Insert two **Ø4x12 screws** and tighten.
- Repeat for the other motor hood.

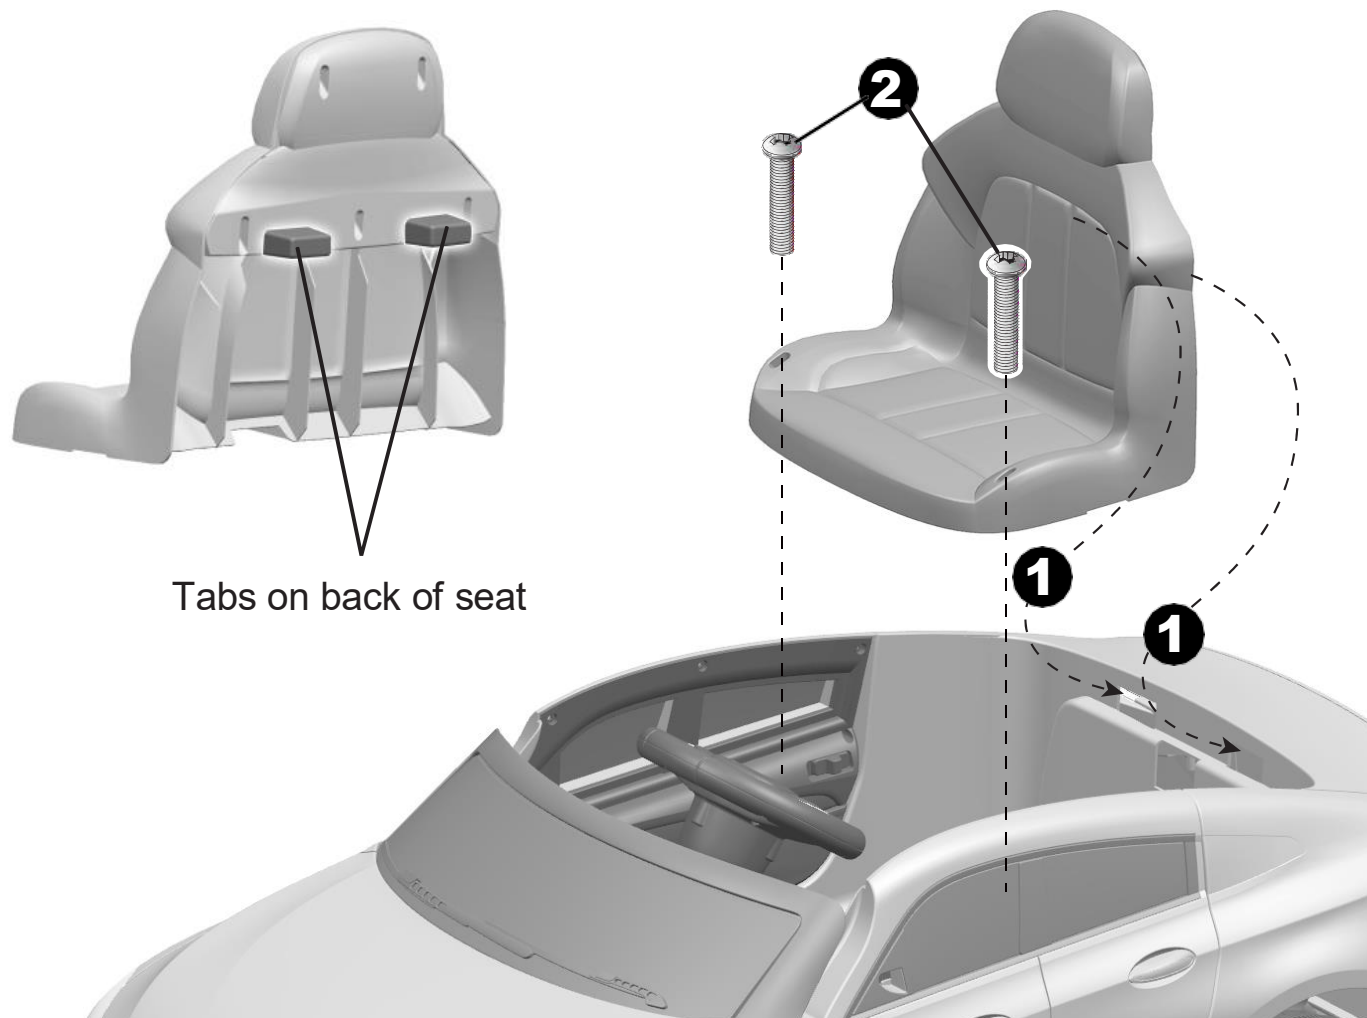

Tabs on back of seat

1. Fit the tabs on **back of the seat** into the slots on the rear of the vehicle.
2. Insert two M5x16 machine screws through the seat and into the vehicle body, and tighten them with a screwdriver.
3. Fit the **wing mirror** into the hole on the door. Repeat for the other side.

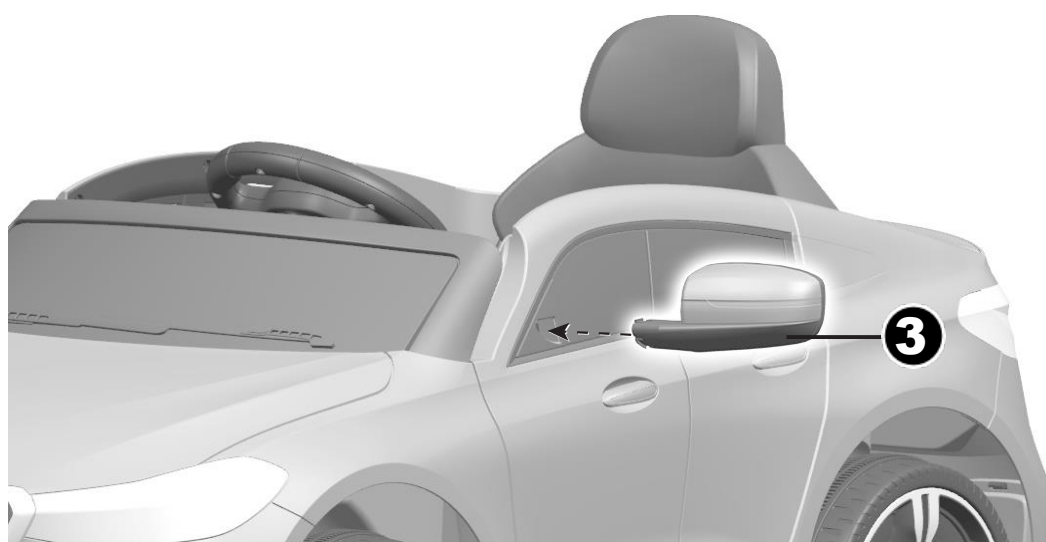



PREVENT INJURIES AND DEATHS:

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. DIRECT ADULT SUPERVISION IS REQUIRED.** Always keep child in view when child is in vehicle.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Protective equipment should be worn.
- Never use in roadways, near cars, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Always wear shoes.
- Always sit on the seat.
- Not to be used in traffic.
- This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 30kg.
- This toy has no brake.

Rules for Safe Riding

- Keep Children within Safe Riding Areas:
 - Never use in roadway, near motor vehicles, on lawn space, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water;
- Use the toy only on flat surfaces. Such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving .
- This vehicle has adjustable play seat belts. Please instruct children how to tie the safety belt before using, guarantee the security.




Use the vehicle on generally level ground ONLY!



DO NOT Use the vehicle on Lawn space!

Your vehicle may be equipped with the Mp3 player, see the next page please!

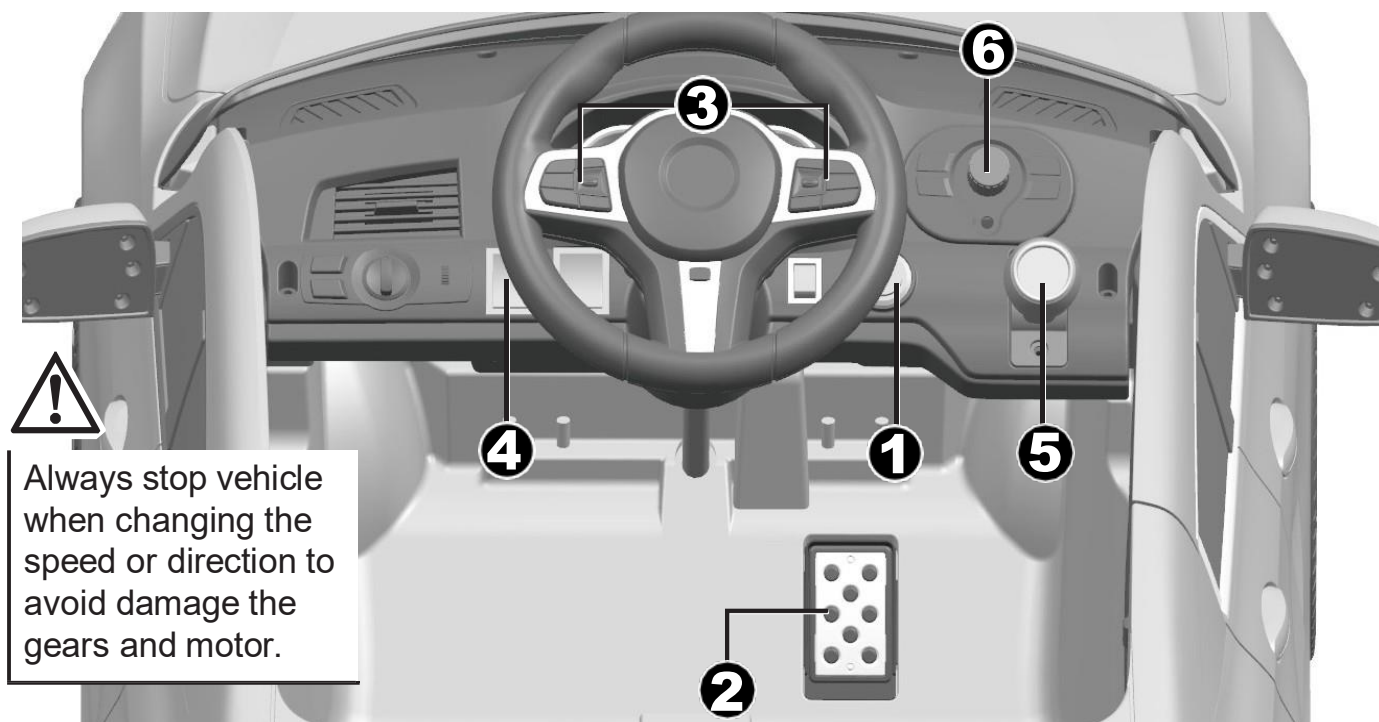

Always stop vehicle when changing the speed or direction to avoid damage the gears and motor.

1. Power Switch: Turns the vehicle on and off.

2. Foot pedal: Applies power (speed) to the vehicle.

- To move the car, press the pedal down.
- To brake or slow down, release pressure from the pedal.

3. Sound buttons (if equipped): Press for sounds playing.

4. High/Low speed switch (if equipped):

The switch operates the vehicle move forward in high speed or low speed.

HINT: The vehicle is designed to operate in low speed only in reverse.

5. Forward/reverse switch:


Changes the direction that vehicle moves from forward to reverse.

- To move the vehicle forward, shift the lever to top position.
- To move the vehicle backward, shift the lever to down position.


6. Volume knob (if equipped): +/- volume of vehicle.



Make sure your child knows how to steer, how to start and stop the vehicle and knows the rules for safe driving. The vehicle can be driven at a maximum of 5 km/h.

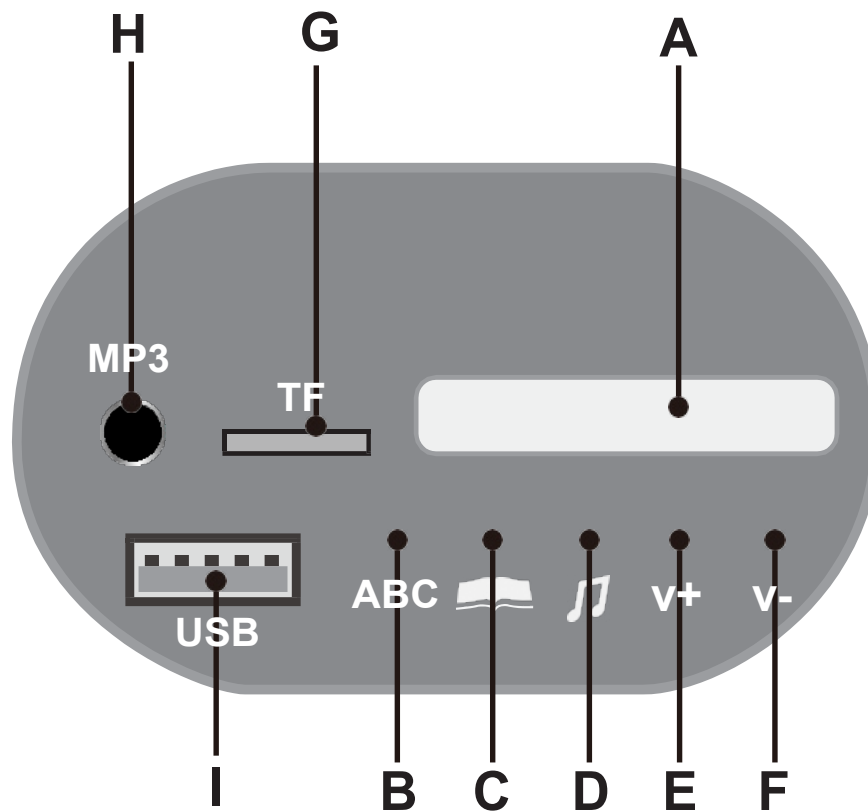

- A. **Digital voltmeter:** Check the power remaining of your battery, refer to page 22.
- B. **English learning mode**
- C. **Storytelling mode**
- D. **Nursery rhyme singing mode**
- E. **Increase volume**
- F. **Decrease volume**
- G. **TF (Micro SD) card slot:** Allow the audio from your TF card to be played through the vehicle speakers. MP3 format ONLY.
- H. **3.5mm AUX input (AUX input):** Allow the audio from your portable music player or phone to be played through the vehicle speakers. MP3 format ONLY.
- I. **USB interface:** Allow the audio from your portable device to be played through the vehicle speakers. MP3 format ONLY.

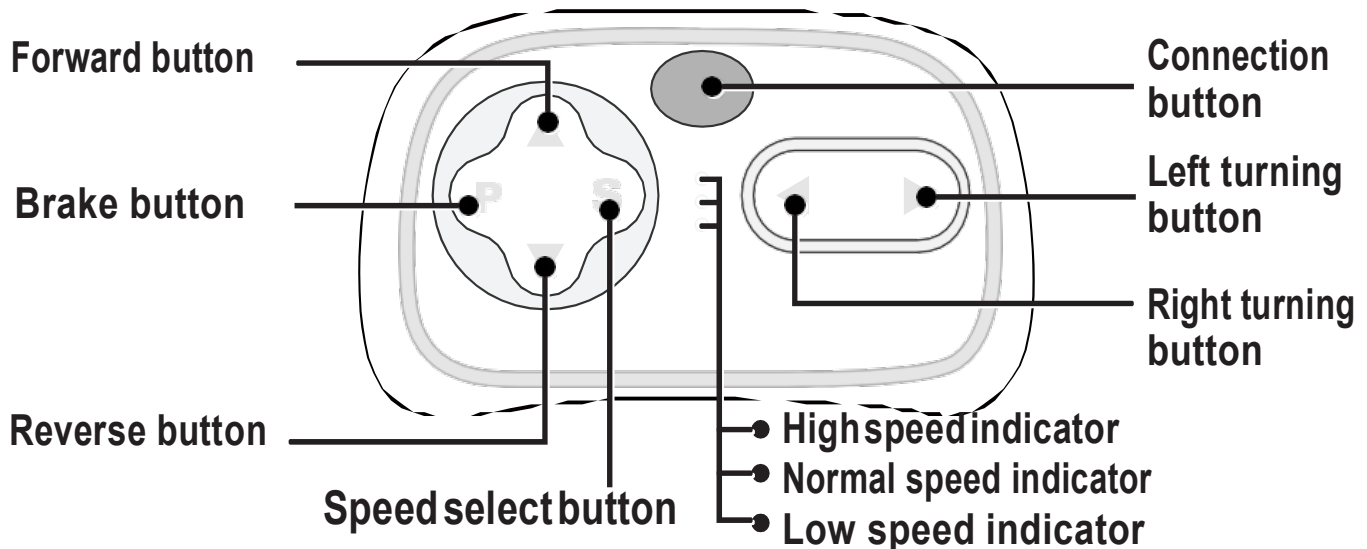**WARNING:****ADULT OPERATING REQUIRED!**

The remote control has precedence over foot pedal operation.
(The foot pedal won't work while you operate the Remote Controller)

INSERT THE BATTERIES

Lift the battery compartment door on the back of the controller and insert two AAA(LR03) batteries.

NOTE: Batteries not included.

Refer to the battery information on page 4.

1. Connection button (build connection)

Long press the **Connection button** for 2-4 seconds first, then turn on the power button located on the vehicle dashboard console, when the low speed indicator goes from **flashes into long bright**, means the connection successful. If the low speed indicator only **flashes**, means the connection failed. Replace the batteries and repeat the steps above.

2. Brake button

Press the button to stop the vehicle, press it again to release the brake.


3. Speed select button

The switch operates the vehicle to move in low, normal or high speed.

HINT: The vehicle is designed to operate in low speed only in reverse.

NOTE:

- Leave the remote controller idling for about 10 seconds, it will shut down automatically.
- Repeat step 1 when you replace the batteries of the remote controller.

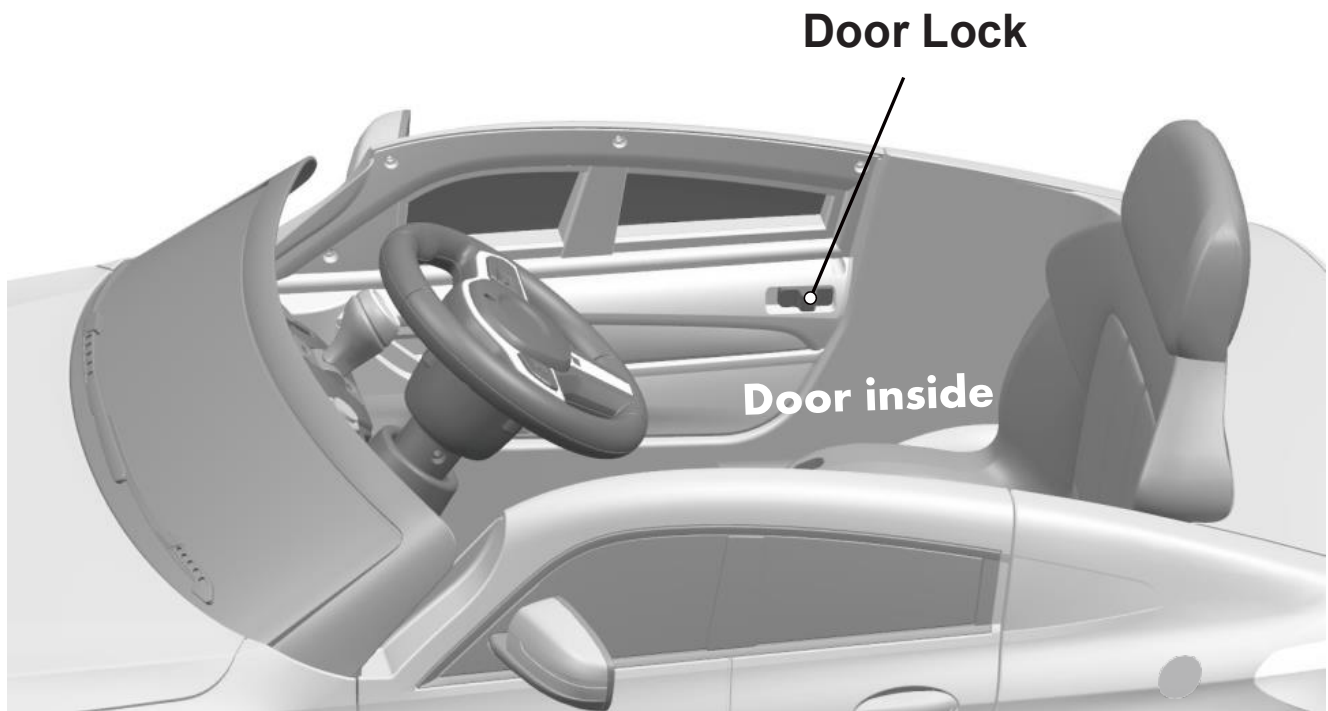

NOTE:

Please close the door and ensure the lock snap into place when riding for safety consideration.

ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!



WARNING!

• PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:




- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
- NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.
- Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
- Do not allow any type of liquid on the battery or its components.
- Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well-ventilated area ONLY.
- NEVER pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case ONLY.
- Charge the battery in a dry area ONLY.
- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to cause cancer and reproductive harm. **Wash hands after handling.**
- Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
- Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock.
- Only adults may handle or charge the battery. NEVER allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. **DONOT** charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge battery upside down.
- Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.

- The POWER SWITCH must be turned in **OFF** position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, less than 20 hours at most.

Charging

- If your ride-on with a **Digital voltmeter(IF EQUIPPED)**, the magnitude of voltage will tell you how much power is remaining in the battery when you must recharge the battery. Make sure the vehicle is stop!

BATTERY	MAGNITUDE OF VOLTAGE	BATTERY STATE
6V4Ahx1, 6V7Ahx1, 6V10Ahx1	≥ 6.6	The battery is full.
	6.5~6.3	The vehicle can work normally.
	≤ 6.2	The battery needs to be charge.
6V4Ahx2, 12V7Ahx1,	≥ 13.2	The battery is full.
	13.1~12.6	The vehicle can work normally.
	≤ 12.5	The battery needs to be charge.

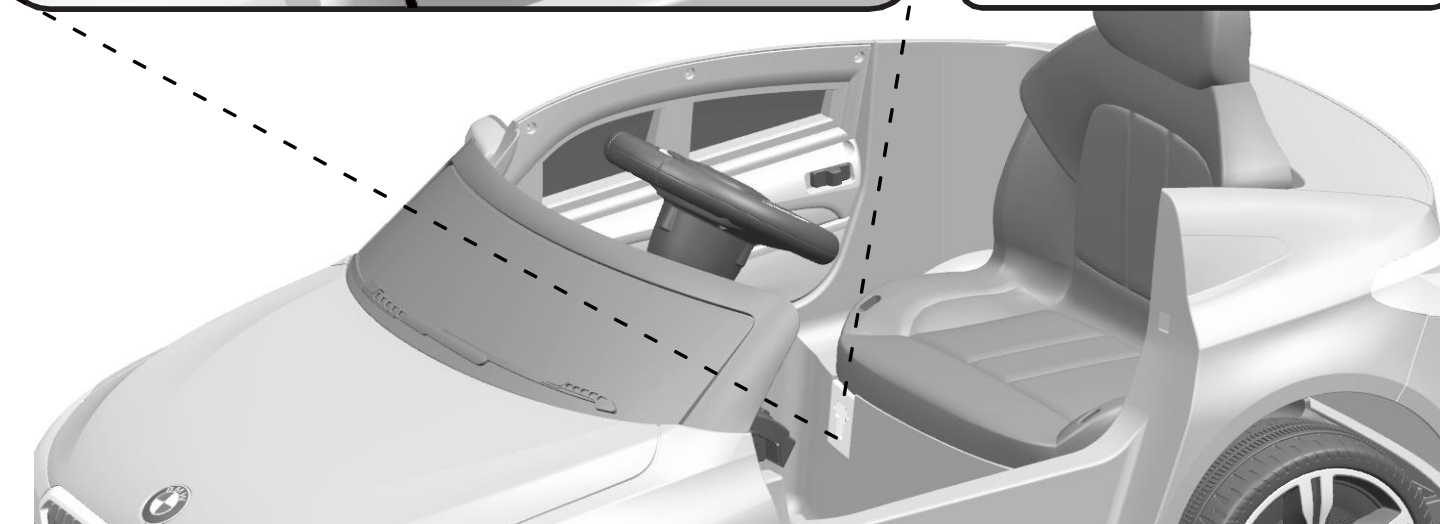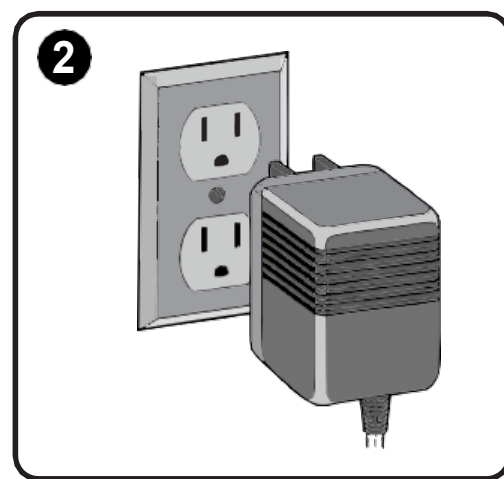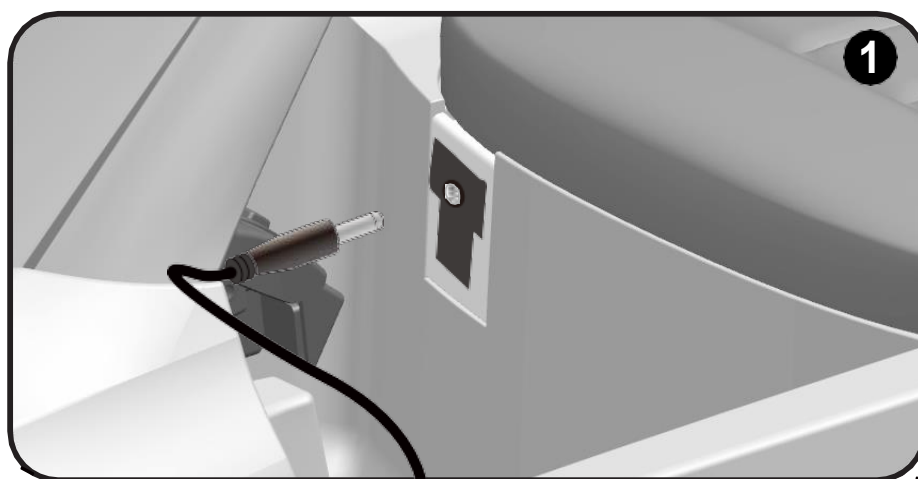

1. Plug the charger port into the input socket. (the socket is below the seat)
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.



This product with **Charging Protection**: when charging, all functions will be cut off! Only an adult can charge and recharge the battery!

The battery features a thermal fuse with a reset fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. **Contact your distributor please.**

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.

Battery Replacement and Disposal



The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years. Follow these steps to replace and dispose the battery:

1. Remove the car seat.
2. Disconnect the battery connectors.
3. Remove the battery bracket.
4. Remove the battery cover.
5. Carefully lift the battery.
 - Depending on the condition of the battery (i.e.: leakage) you may want to wear protective gloves before removal.
 - Do not lift the battery by its connectors or cables.
6. Place the dead battery in a plastic bag.

Important! Recycle the dead battery responsibly. The battery contains lead acid (electrolyte) and must be disposed of properly and legally. It is illegal in most areas to incinerate lead acid batteries or dispose of them in landfills. Take it to a federal or state-approved lead acid battery recycler, such as local automotive battery retailer. Do not throw the battery away with your regular household waste!

7. Replace the battery and reconnect the connectors.
8. Replace the metal battery bracket.
9. Replace the seat.

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor contact your distributor please.
	Battery is dead	Replace battery, contact your distributor please.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, contact your distributor please.
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle. Maximum user weight is 30kg.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions ,see <Safety>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor please.
	“Dead Spot” on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your Ride-On>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage the moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Our products are suitable for
ASTM F963; GB6675; EN71 and EN62115 standard.

BMW 6 GT

BATTERIDREVET OPLADELIG
BIL



SPECIFIKATIONER:

- Alder for brug:

37-96 måneder
- Max vægt:

30 kg
- Hastighed:

3-5 km/t
- Mål på bil:

106 x 64 x 51 CM
- Power:


Opladning
- Ladetid:

8-12 timer


Battery	12V7AH x 1	12V7AH x 1
Charger	12V1000mA	12V1000mA

PART NO.	Del navn	Antal stk.		BEMÆRKNING
			2WD	
1	Karosseri		1	
2	Gearkasse		2	Mærket med L og R (left / right)
3	Hjul med træk		2	
4	Hjul uden træk		2	
5	Bøsning		2	
6	Ø10 spændeskiver		6	
7	Låse møtrik		4	
8	Hjul kapsler		4	
9	Ratstamme		1	
10	Rat		1	
11	M5x35 maskin skruer		1	Til fastførelse af rattet
12	Ø5 møtrik		1	Til fastgørelse af rattet.
13	Motor fastgørelse/dække		2	
14	Ø4x12 skruer		8	
15	Sæde		1	
16	M5x16 maskin skruer		2	
17	Bag aksel		1	
18	Side spejle		2	Venstre og højre
19	Skruenøgler		2	
20	Oplader		1	
21	Fjern betjening		1	
22	M5x25 maskin skruer		1	
23	Ø5 møtrik		1	
24	R/C driver		1	
25				
26				


BEMÆRK: Nogle af viste dele anvendes ikke til denne bil.

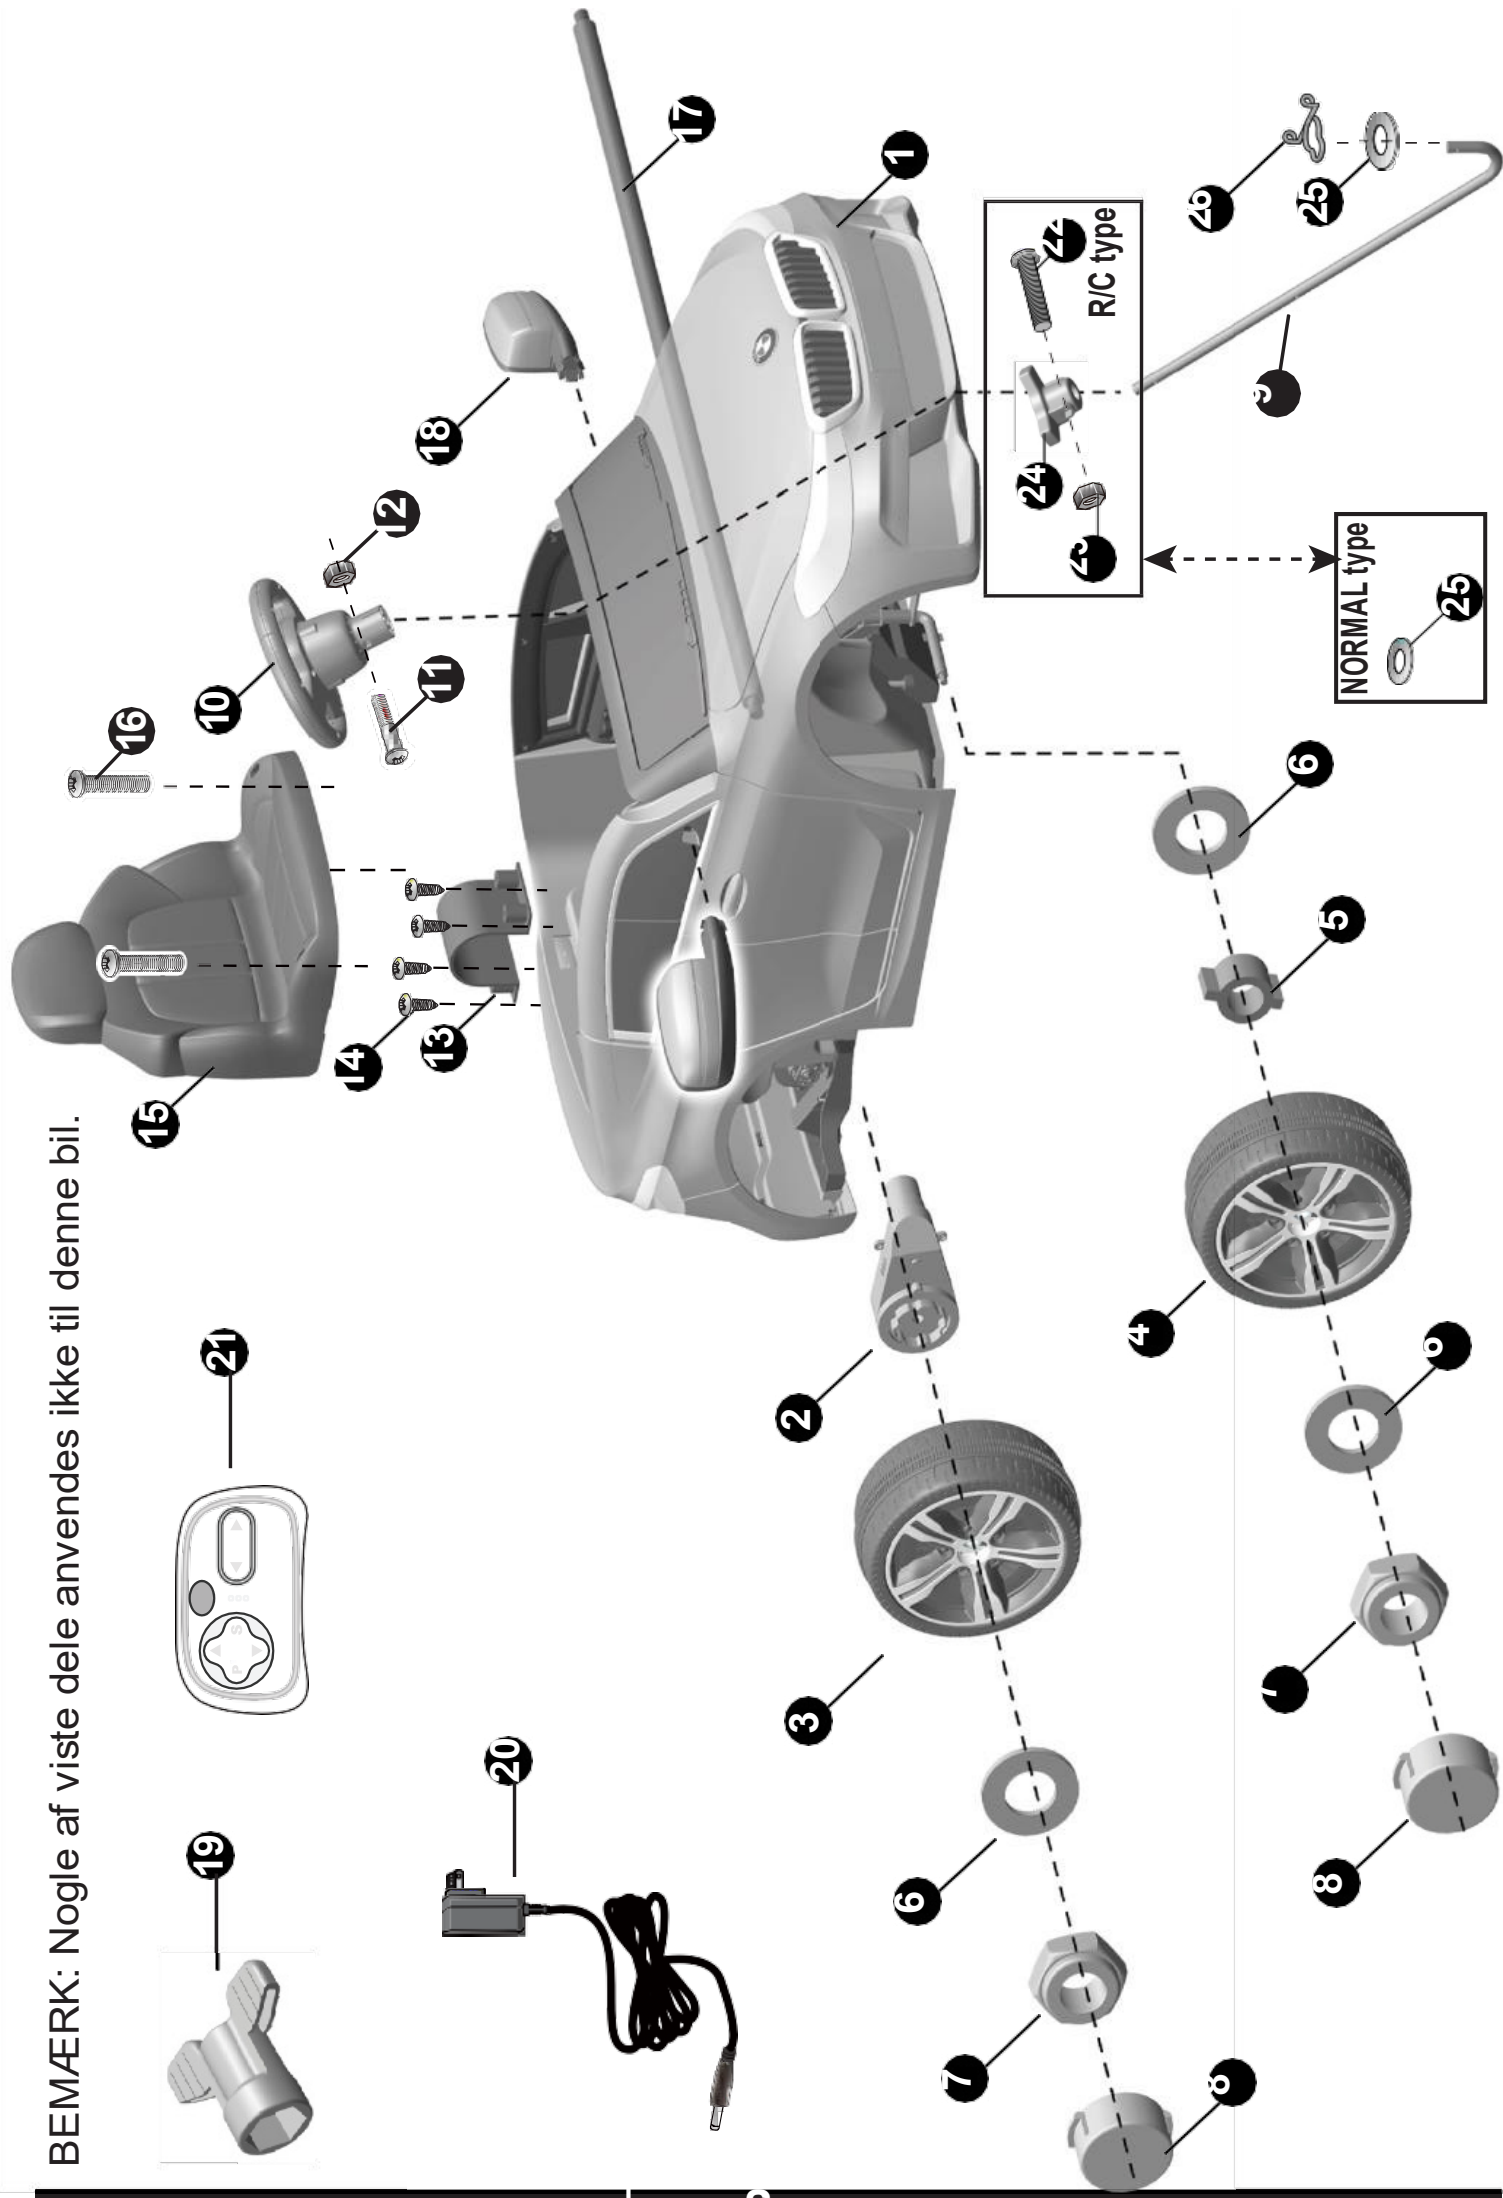


Værktøj der skal anvendes ved samling:

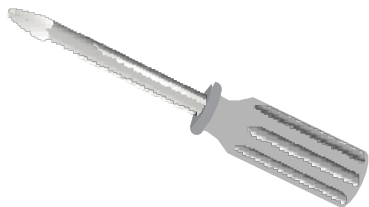


Skrueetrækker

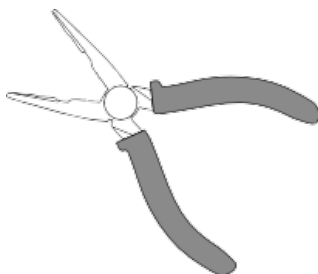

Spidstang

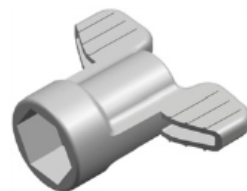

Fastnøgle
medfølger

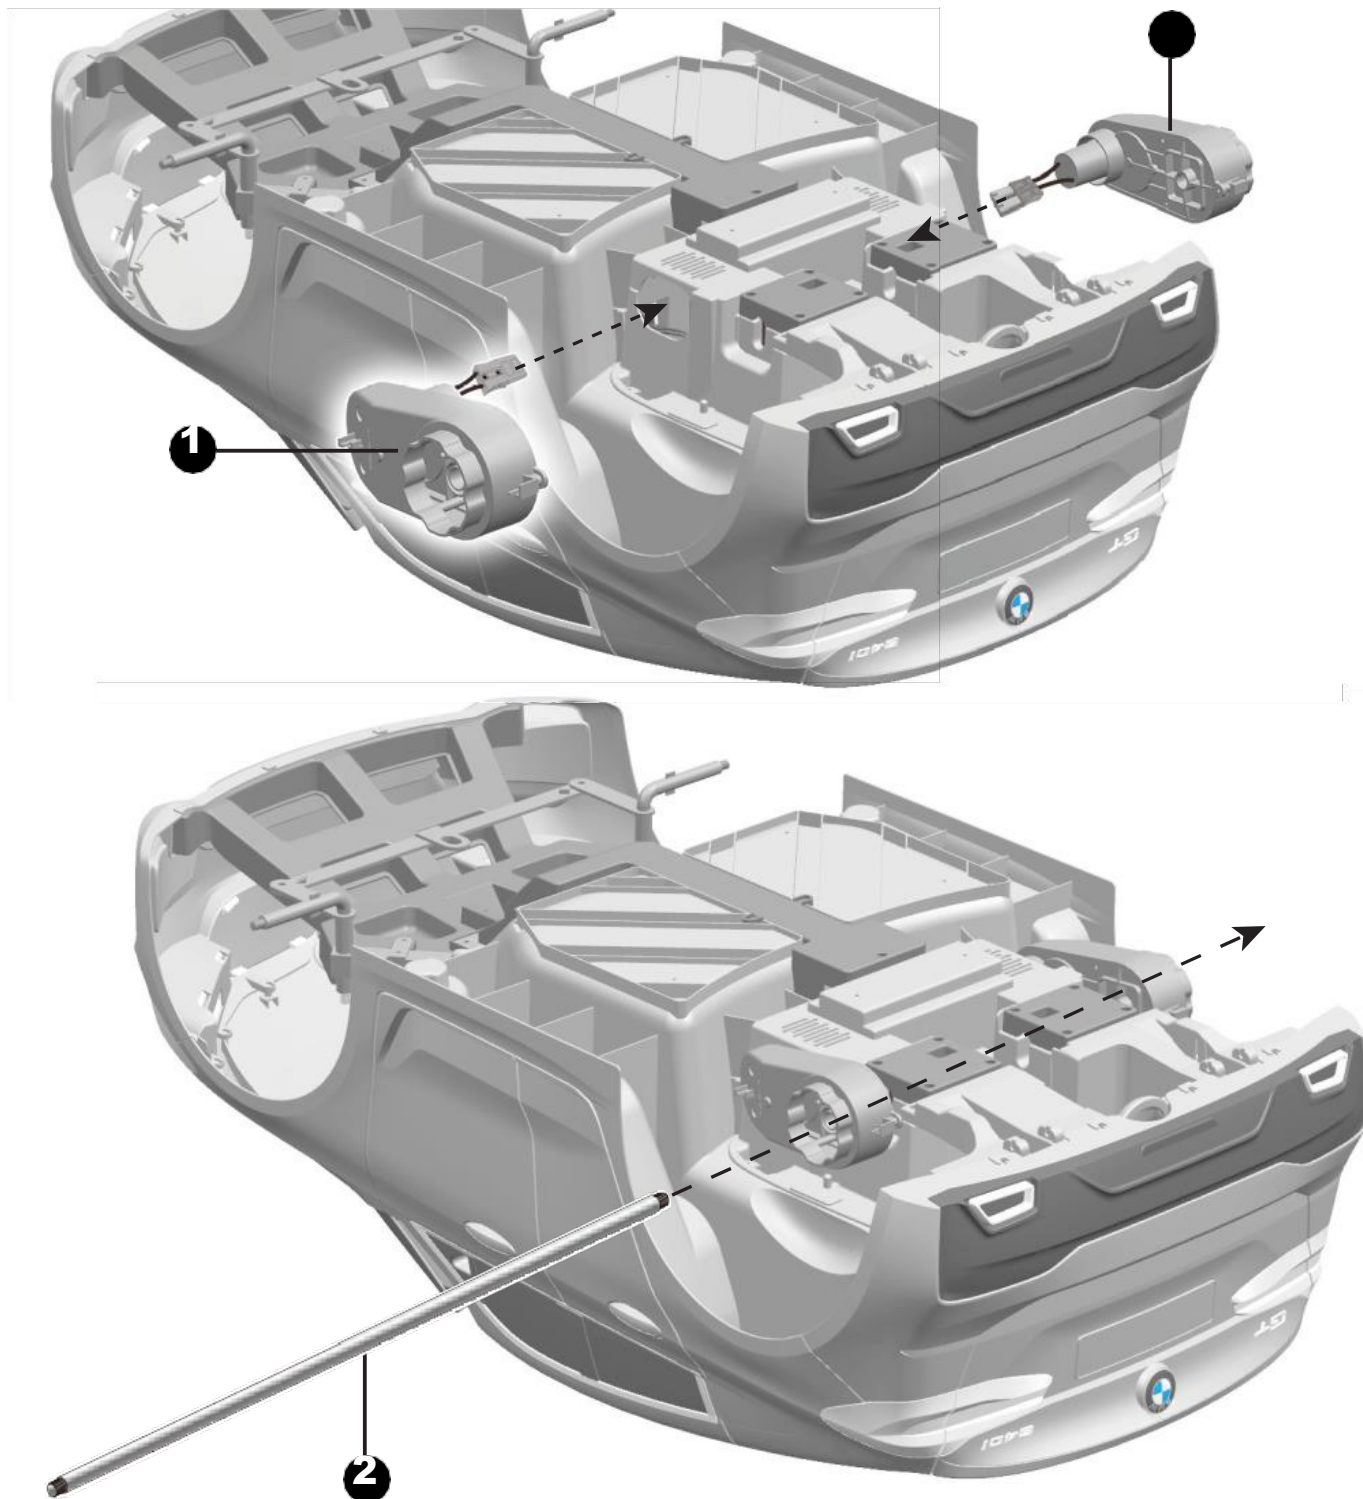

Fjern alle dele fra bagakslen.


1. HINT: "R" Mærket gearkasse monteres på højre side af bilen.

"L" Mærket gearkasse monteres på venstre side af bilen.

Skub motor og tilslutning på gearkassen igennem det større hul på den bagerste del af karosseriet og ud, hvor batteriet er placeret.

Ovenstående gentages for den anden gearkasse.

2. Skub bagakslen gennem hullet på gearkassen og videre igennem hullet på karosseriet og til sidst igennem gearkassen på den anden side.

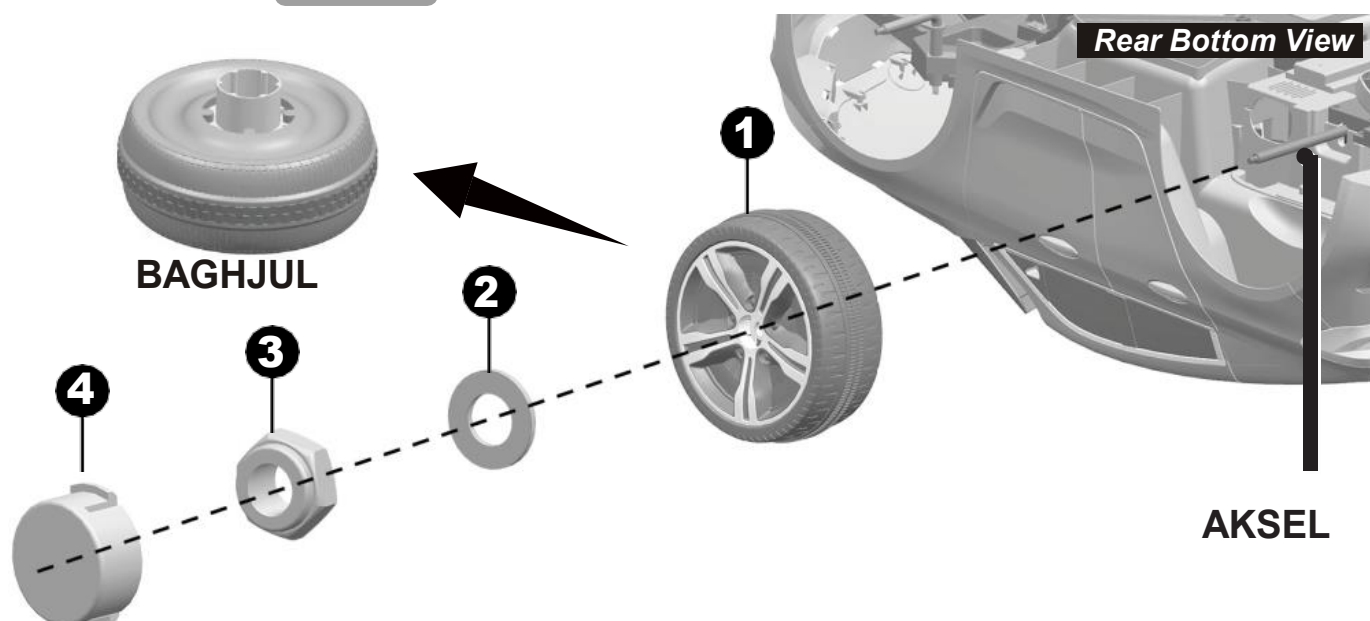


Fjern eventuelle dele på bagakslen.

1. Skub "hjulet med træk" ind på bagakslen. Sørg for at hjulet konnekter med gearkassen.
2. Sæt en **Ø10** spændeskive på akslen.
3. Påsæt en låse møtrik efter spændeskiven. Stram efter med den medfølgende nøgle. BEMÆRK der medfølger 2 nøgler, således du kan holde kontra på den anden ende af bagakslen, når du skal spænde den sidste låsemøtrik på den anden side af bagakslen.


Gentag ovennævnte procedure ved montering af det andet hjul.

4. Slutteligt påsættes hjulkapsler.

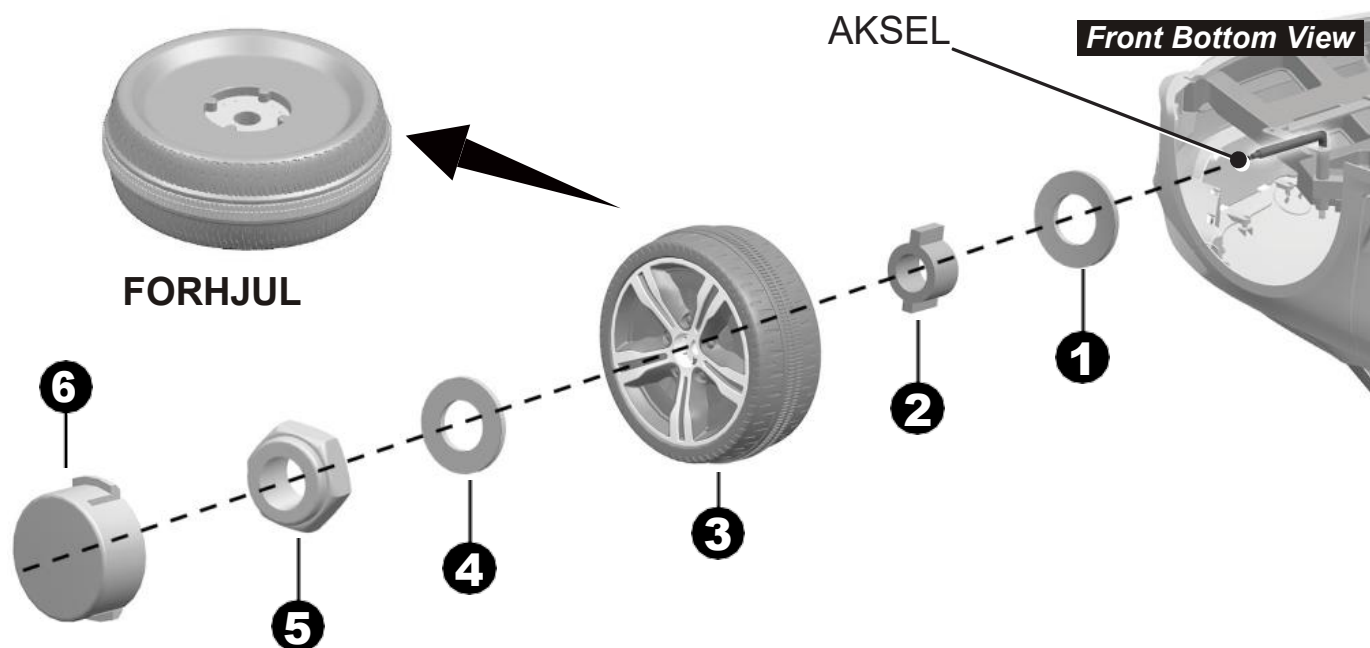

Fjern eventuelle dele fra forakslen.

1. Sæt en **Ø10** spændeskive på akslen.
2. Sæt en bøsning på akslen.
3. Sæt forhjulet på akslenalxe. Tjek at bøsningen konnekter med forhjulet.
4. Sæt en **Ø10** spændeskive på akslen.
5. Påsæt en låse møtrik og stram til med medfølgende nøgle.
6. Slutteligt klik hjulkapslen på hjulet.

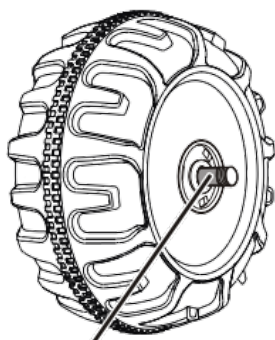


gap

Efter montering af hjulene på akslerne, Venligst kontroller at afstanden mellem møtrik og hjul ikke er for stor. (se nedenstående billede), hvis afstanden er for stor, tilføj et par ekstra spændeskiver. Vigtigt: Når låsemøtrikken er spændt venligst kontroller at hjulene kører let og uhindret rundt. Dette er meget vigtigt, idet hvis hjulene kører stramt er der fare for at motorene vil lide skade! Fjern da et par spændeskiver igen for at sikre hjulene kører uhindret rundt!


Gentag ovenstående procedure ved montering af hjulet på den anden side.

Front Bottom View

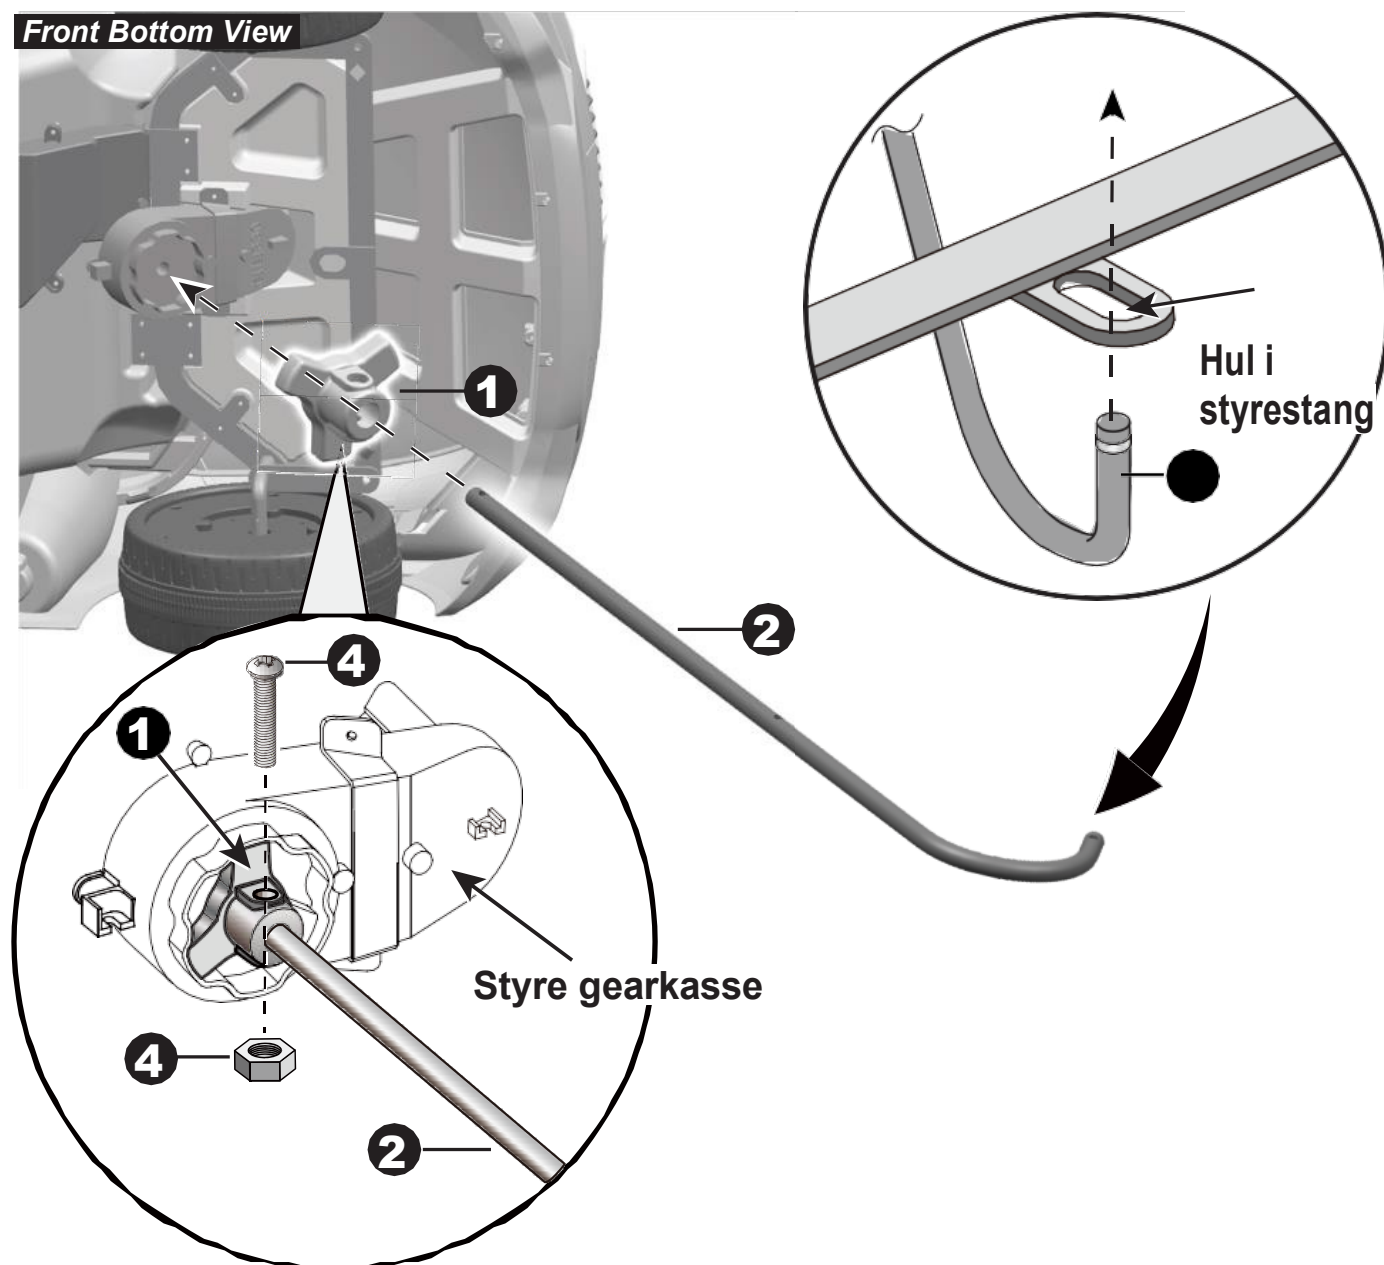

- Læg bilen på siden. Fjern **M5x25** Maskin skruen og **Ø5** møtrikken fra Remote controle (R/C) driveren med en skruetrækker.
1. Tilslut **R/C driver** til styre gearkassen og sørg for de konnekter.
 2. Indsæt den lige ende af styre stangen igennem hullet på **R/C driveren** og gennem hullet på styre gearkassen fra bunden af bilen og op gennem hullet på instrumentbrættet.
 3. Isæt den bukkede ende af styrestangen i hullet på forakslen.
 4. Sørg for at hullerne i styre stangen og R/C driveren passer ud for hinanden, isæt **M5x25** maskin skruen og **Ø5** møtrikken på samme position som tidligere.

1. Åben batteri kammeret, placeret i midten af rattet, hertil anvendes en skrueetrækker til at løsne skruen (1)
2. Fjern låget (2).
3. Isæt 2 x 1.5 **AA** batterier, husk Korrekt polaritet. (3)
4. Sæt batteri låget på igen og fastmonter dette med den skrue som du fjernede i step 1.

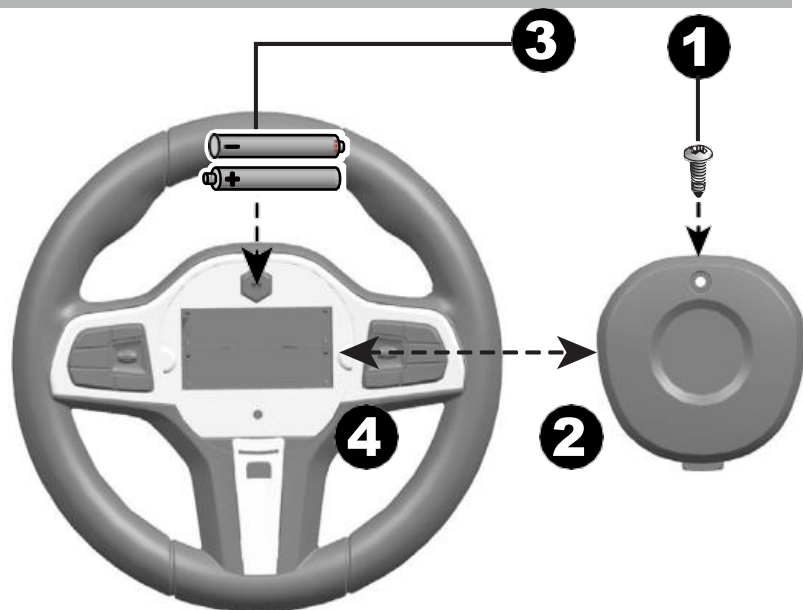

Montering af rat


Fjern **M5x35** maskinskruen og **Ø5** Møtrikken fra rattet.

Bilen skal nu placeret opret.


5. Sæt rattet på ratstammen.
6. Sørg for at hullerne i rattet og ratstammen Er lige ud for hinanden. Isæt maskinskruen.
7. Påsæt møtrikken og spænd til.




Ratstamme

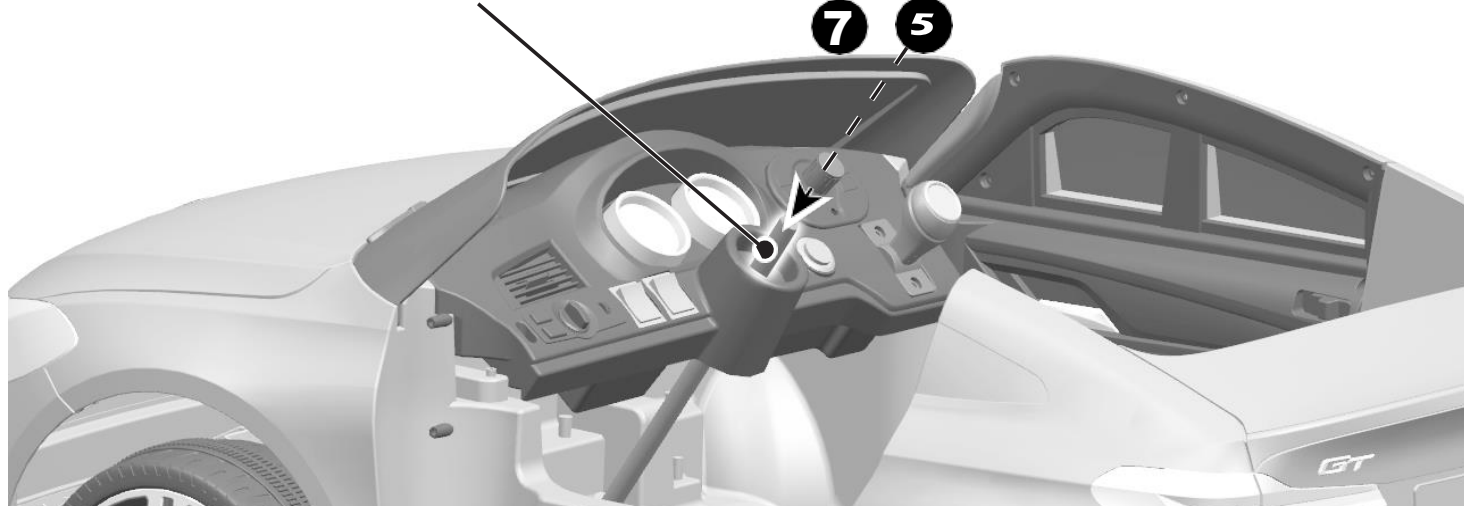

Rear Top View

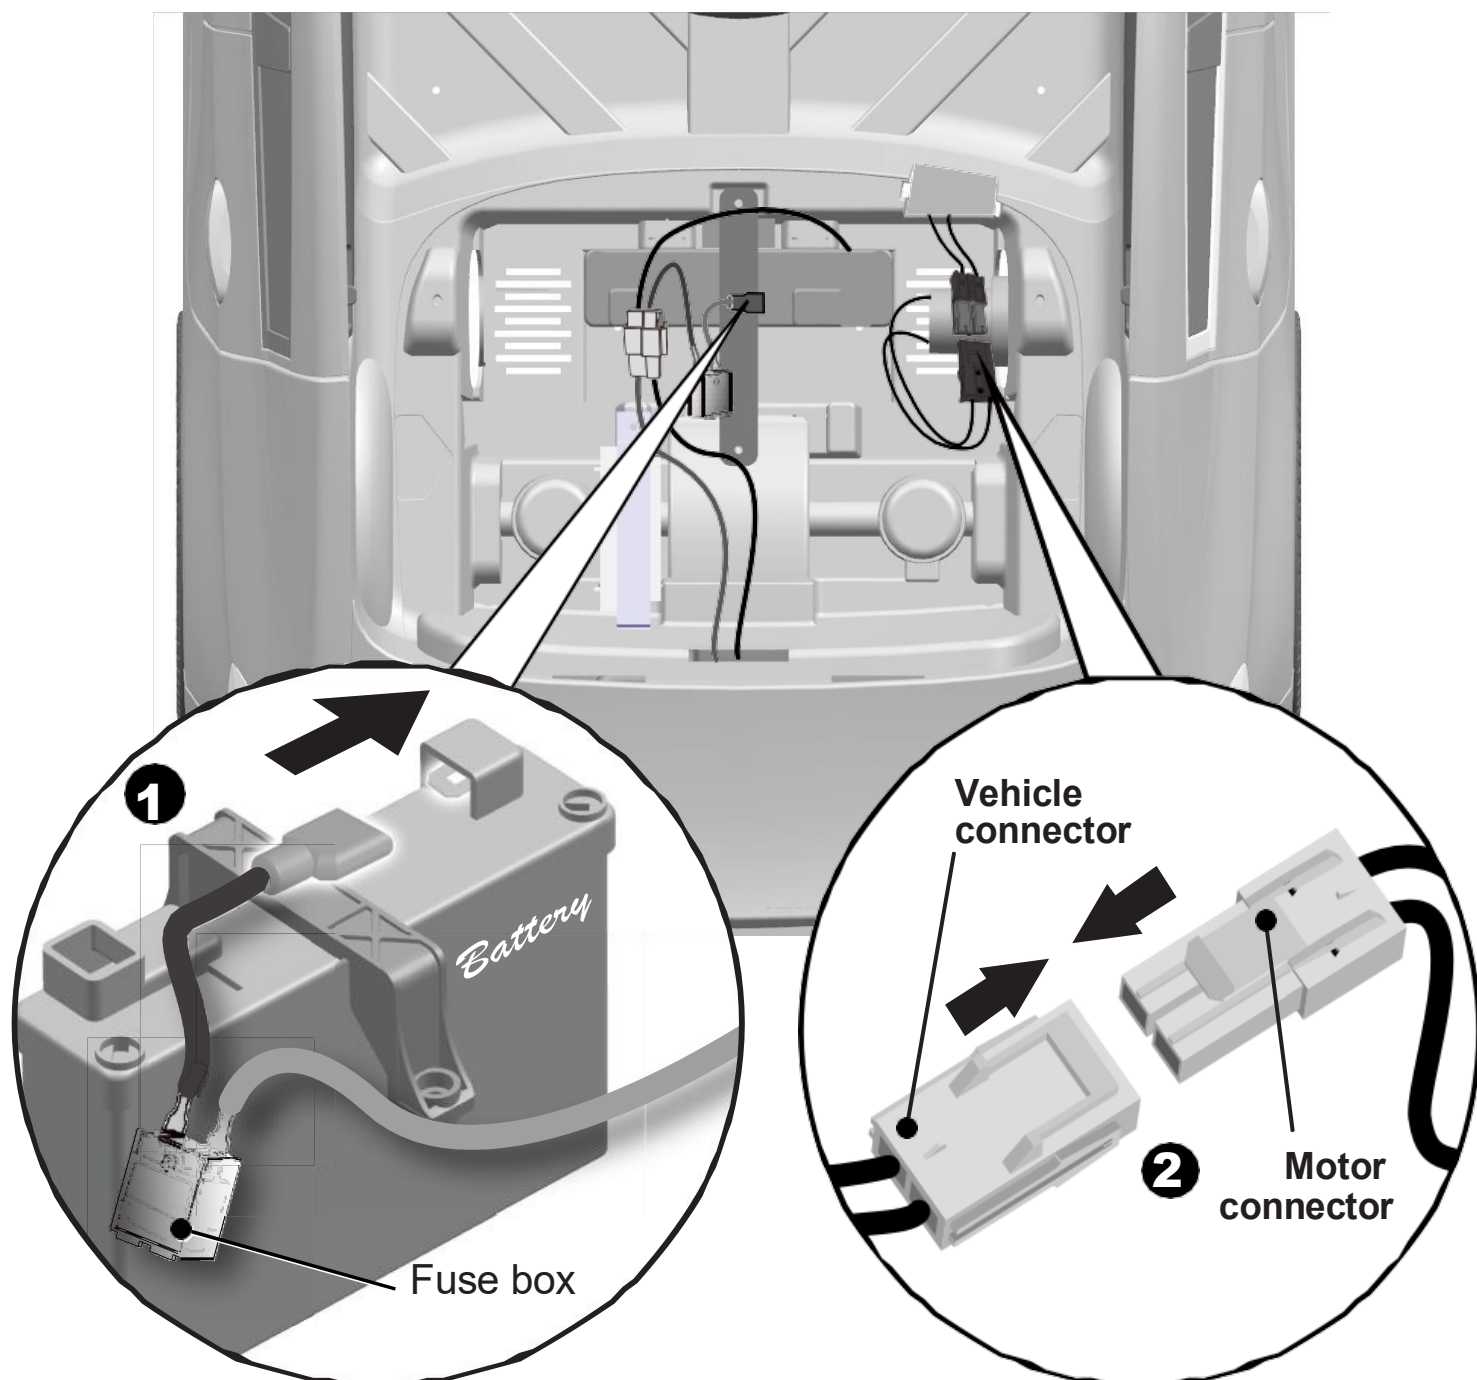
**2WD**

1. Isæt den røde sikrings tilslutning i batteri stikket.
2. Saml bil og motorstikkene som vist på tegning. Gentag processen for modsatte side.

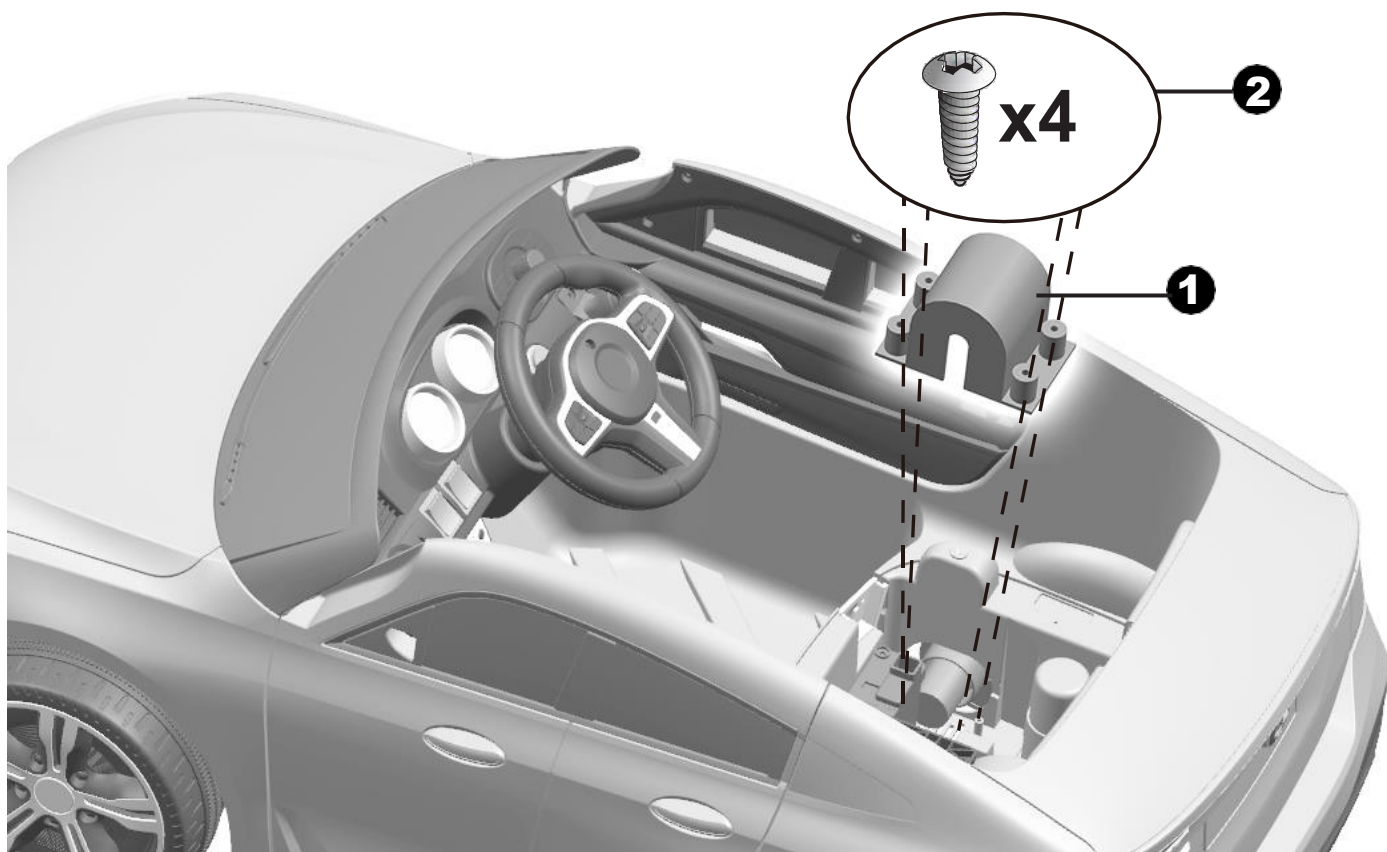


2WD

1. Placer motor dækket over motoren.
 2. Isæt 2 **Ø4x12** skruer og stram.
- Gentag processen for den anden motor.

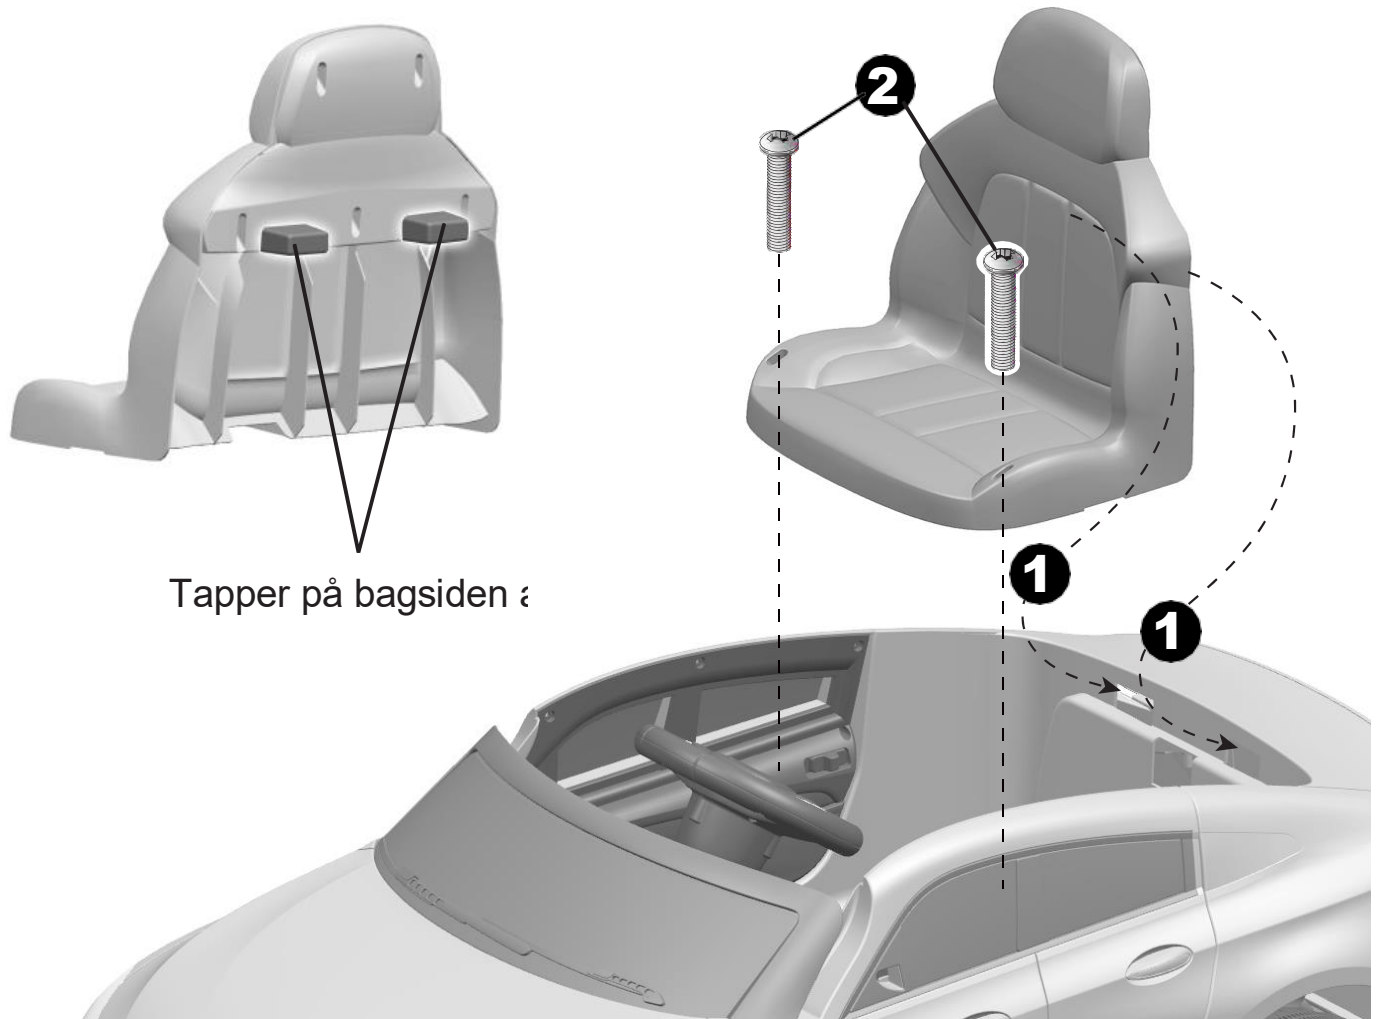

1. Tryk tapperne på bagsiden af sæden ind i hullerne på karosseriet.
2. Isæt 2 stk. M5x16 maskinskruer i sædet og skru dem fast i karosseriet.
3. Klik sidespejlene ind i hullerne på bil dørene.



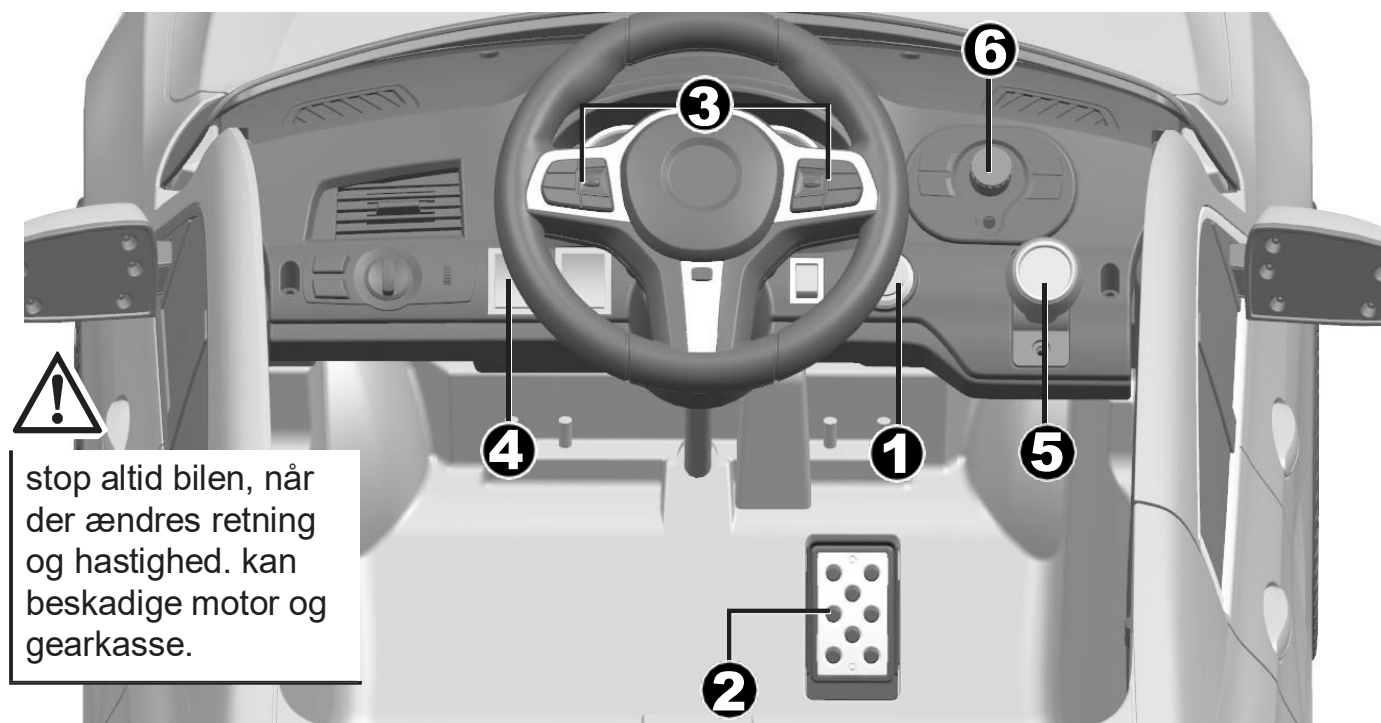

1. **Tænd/sluk kontakt.:** Tænder og slukker for bilen.

2. **Speeder pedal:** Tilfører kraft (speed) til bilen..

- Træd på pedalen og bilen kører.
- Slip pedalen og bilen bremser / sænker hastigheden.

3. **Lyd/music knap:** Tryk for lyd/music.

4. **High/Low speed kontakt:**

Kontakten for bilen til at køre fremad i enten høj eller lav hastighed.


Bemærk: Bilen kan kun køre baglæns i lav hastighed.

5. **Frem og Tilbage kontakt:**

Ændrer retningen bilen kører enten frem eller tilbage.

- For at køre fremad, skift til top position.
- For at køre tilbage, skift til bund position.

6. **Volume knap:** +/- volume / lydstyrke

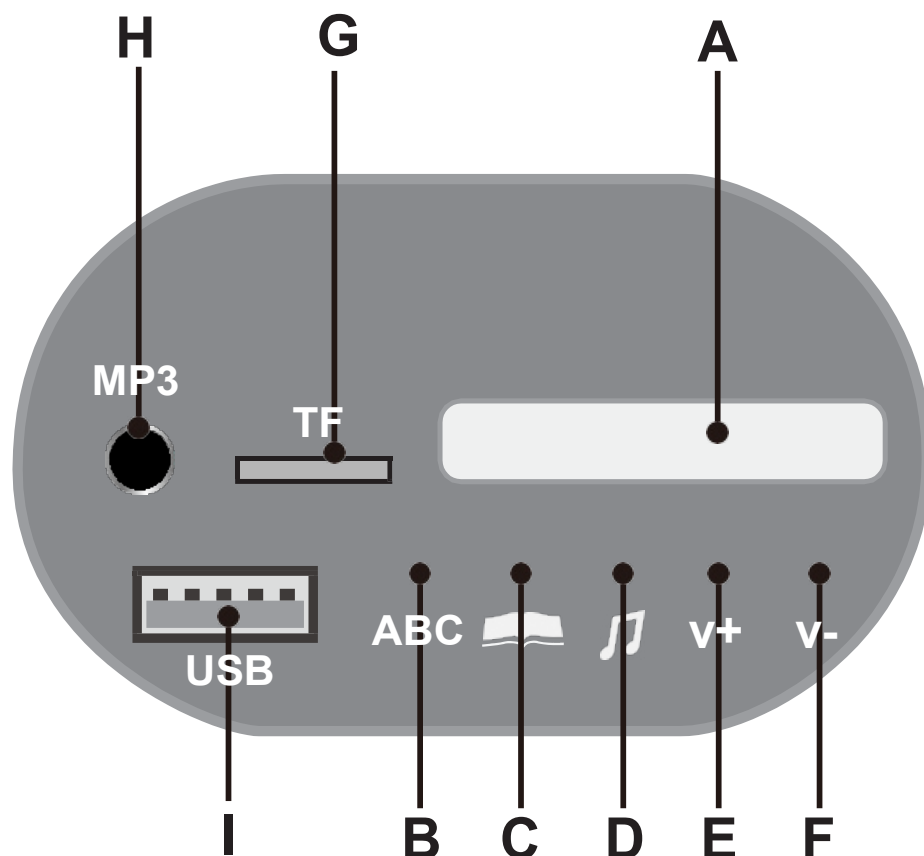

A. **Digital voltmeter:** Kontroller bilen batteri niveau.

B. **English:** Undervisning

C. **Historie fortælling**

D. **Vugge viser**


E. **Lydstyrke op**

F. **Lydstyrke ned**

G. **TF (Micro SD) kort slot:** tillader lyd / music, at blive afspillet fra dit TF (micro SD) kort på bilens højtalere. KUN MP3 format.

H. **3.5mm AUX input (AUX input):** For afspilning af music fra dine mobile enheder, såsom mobil telefon m.m. KUN MP3 format.

I. **USB interface:** For afspilning af music etc via USB stik. KUN MP3 format

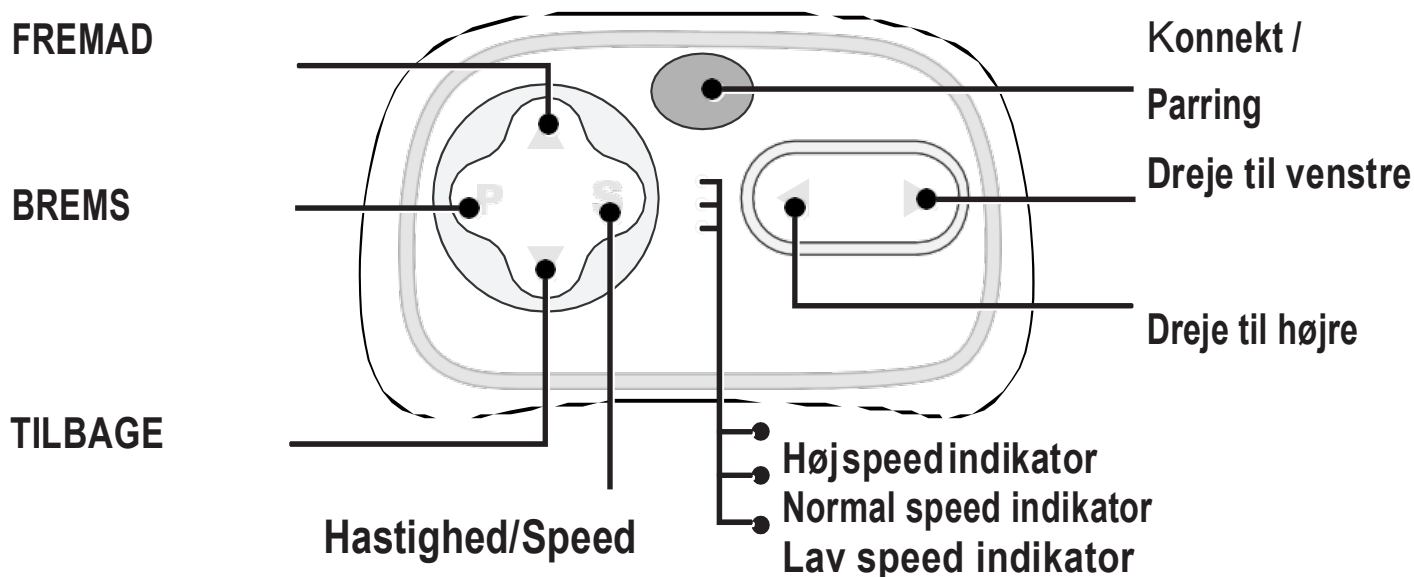

Fjernbetjeningen har forrang fremfor speeder / pedal kørsel.
(speederen sættes ud af drift ved anvendelse af fjernbetjening)

INSÆTNING AF BATTERIER

Løft batteri låget af på bagsiden af fjernbetjeningen og isæt 2 stk. AAA(LR03) batterier.

BEMÆRK: Batterie MEDFØLGER IKKE.

1. Konnekt / parrings knap.

Tryk og hold konnekt / parrings knappen inde i 2-4 sekunder. Aktiver tænd/sluk knappen på bilens instrument bræt, Når lav speed indikatoren på fjernbetjeningens ændres fra, at blinke til konstant, er parring af bil og fjernbetjening lykkedes. Hvis lav hastigheds indikatoren fortsætter med at blinke, så er parring ikke lykkedes. Isæt batterierne igen og prøv igen.

2. Bremse knap

Tryk på knappen og bilen stopper. Tryk igen og bremsen udløses.

3. Speed / hastigheds knap

Knappen har 3 trin, således bilen kan køre i lav, normal og høj hastighed.


BEMÆRK: bilen kan kun bakke i lav hastighed.

BEMÆRK:

- Anvendes fjernbetjeningen ikke i omkring 10 sekunder, vil den slukke automatisk.
- Ved udskiftning af batterier i fjernbetjeningen gentag step 1.

Dør Lås

Door inside

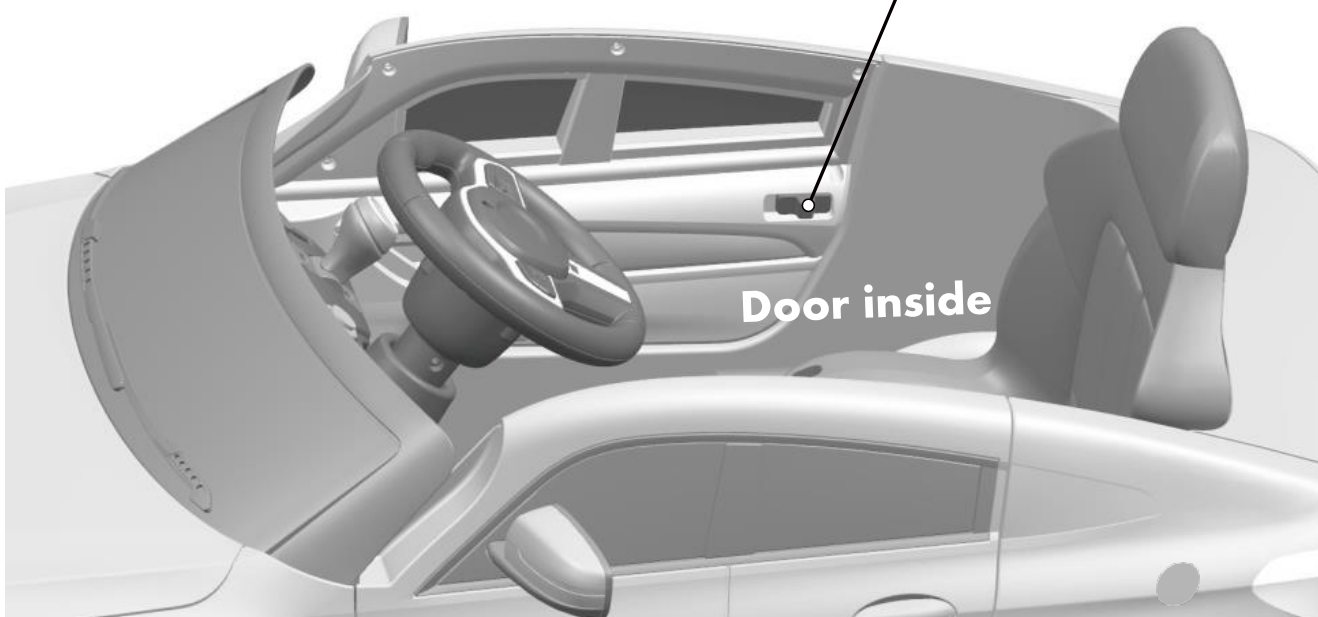




BEMÆRK:

venligst luk døren og kontroller at døren lukker rigtigt og lås derefter med skydeknappen.

Opladning

- Bilen er udstyret med et digitalt **voltmeter**, herpå kan du aflæse om hvor meget power der er tilbage på batteriet. Når det er tid til opladning, sluk for bilen

BATTERI	VOLT STYRKE	BATTERI TILSTAND
12V7Ahx1,		
12V7Ahx1,	≥ 13.2	Batteriet er fuldt.
	13.1~12.6	Bilen kan køre normalt.
	≤ 12.5	Batteriet skal oplades

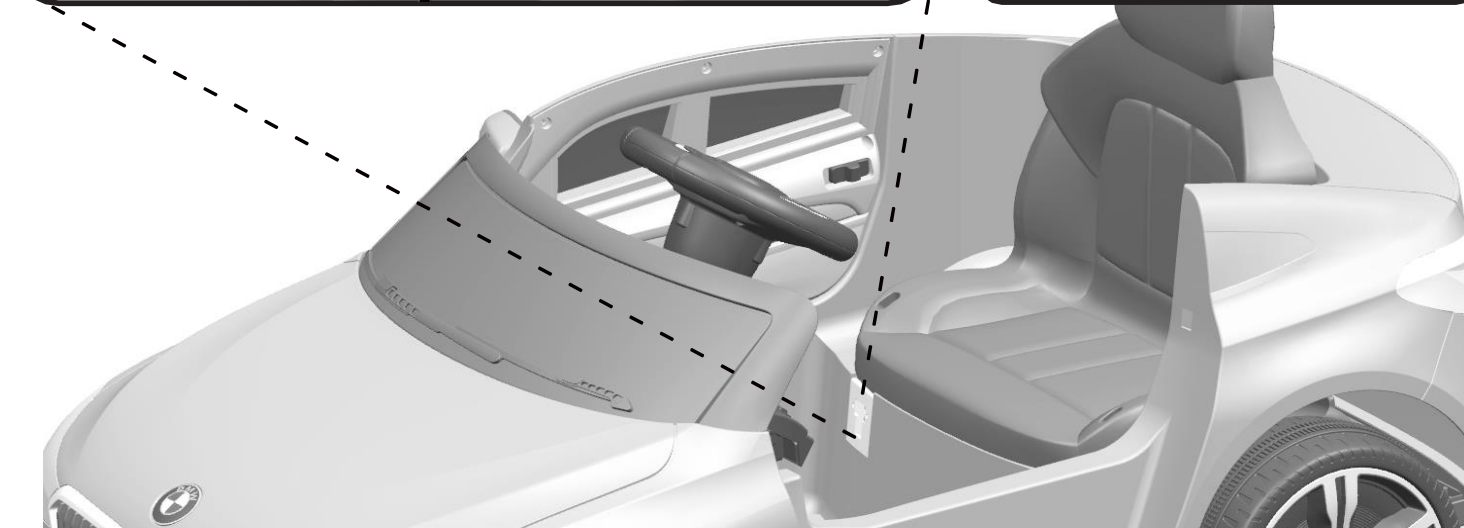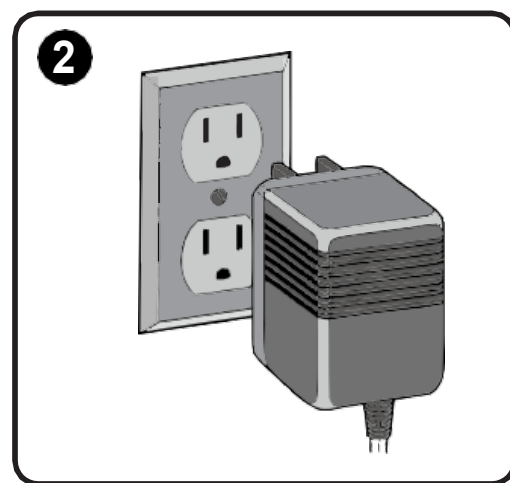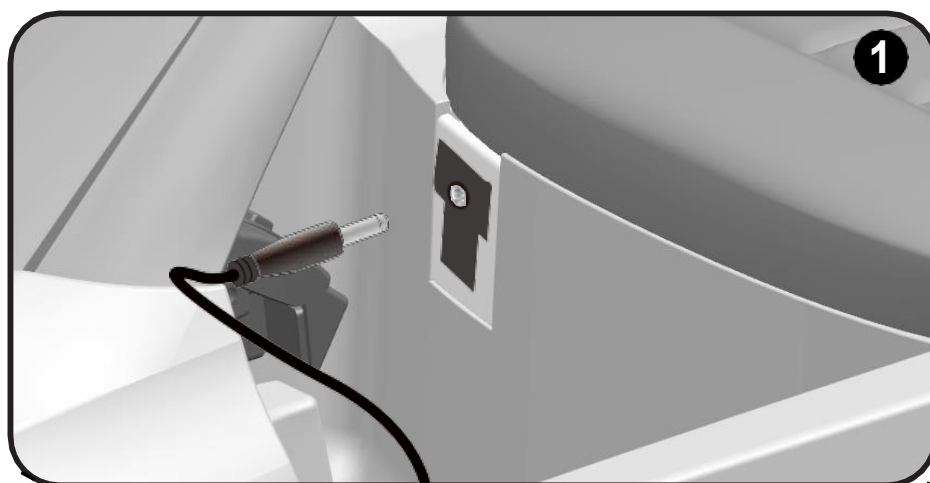

1. Sæt ladestikket i stikket under sædet.
2. Sæt adapteren i dit 230 volt stik, tænd og opladning begynder.



Dette produkt har **lade beskyttelse**: når der oplades vil alle funktioner afbrydes. Kun voksne må lade og genoplade batteriet.

Batteriet er udstyret med en thermo sikring som automatisk afbryder al strøm til bilen, hvis motoren, det elektriske system eller batteriet er over opladet.. Sikringen vil RESETTE og strøm vil blive genetableret efter enheden har været slukket i 20 sekunder og derefter tænd igen. Hvis sikringen ved normal brug gentagne gange slår fra skal bilen til service.

Kontakt stedet, hvor du har købt varen.

For at undgå at miste kraft / power følg følgende guidelines:

- Overlast ikke bilen.
- Træk ikke noget efter bilen.
- Kør ikke på stejle bakker.
- Kør ikke hen over forhindringer, som kan få bilen til hjul til spinde og overophede bilen.
- Kør ikke i meget varmt vejr, som kan forårsage overophedning.
- Tillad ikke vand/væske at komme i kontakt med batteri eller elektriske komponenter.
- Manipuler ikke med det elektriske system, dette kan medføre kortslutning og at sikringen slår fra..



Fejlfinding og løsninger:

Problem	Årsag	Løsning
Bilen fungerer ikke	Ingen strøm / power	Oplad batteriet
	Beskadiget sikring	Udskift sikring
	Løse batteri ledninger	Tilslut ledning korrekt
	Fladt/dårligt batteri	Udskift batteriet
	Beskadigelse af motor	Bilen til autoriseret værksted
	Elektriske dele beskadiget	Bilen til autoriseret værksted
Batteriet kan ikke oplades	Løse ledninger	Forbind ledninger korrekt
	Oplader ikke forbundet	Forbind lader korrekt
	Beskadigelse af oplader	Udskift oplader
	Batteriet med lav power	Oplad batteriet fuldt ud
Kort funktionstid	Batteriet er gammelt	Udskift batteriet
Støj og varme under opladning	Opladning = kemisk proces	Det er normalt og sikkert
Lav hastighed	Overbelastet	Reducer vægt på bilen
	Kører på ikke fladt terræn	Kør på fladt terræn
Støj fra gearboks eller motor	Beskadigelse af motor	Bilen til autoriseret værksted
Ingen lyd eller lys ved brug	Løs ledning ved lyd og lys	Forbind ledning korrekt
	Beskadigelse af lyd/lys	Bilen til autoriseret værksted
Bilen kan ikke bremse	Defekte elektriske dele	Bilen til autoriseret værksted
Fjernbetjening virker ikke	Fjernbetjening ikke parret	Par fjernbetjeningen med bilen
	Beskadiget fjernbetjening	Udskift fjernbetjeningen
	Interferens	Undgå interferens

BMW 6 GT

BATTERIDRIVEN
LADDNINGSBAR BIL



SPECIFIKATIONER:


Ålder för användning:	37-96 månader
Maxvikt:	30 kg
Hastighet:	3-5 km/t
Mått på bil:	106 x 64 x 51 CM
Ström:	Laddningsbar
Laddningstid:	8-12 timmar

VER: SMS-JJ2164-EN-190625


Battery	12V7AH x 1	12V7AH x 1
Charger	12V1000mA	12V1000mA

DEL- NR.	Delnamn	Antal st.		Anmärkning
			2WD	
1	Kaross		1	
2	Växellåda		2	Märkt med L och R (left / right)
3	Hjul med drag		2	
4	Hjul utan drag		2	
5	Bussning		2	
6	Ø10 brickor		6	
7	Låsmutter		4	
8	Hjulkapslar		4	
9	Rattstam		1	
10	Ratt		1	
11	M5x35 maskinskruvar		1	Till montering av ratten
12	Ø5 mutter		1	Till montering av ratten
13	Motorkåpa		2	
14	Ø4x12 skruvar		8	
15	Säte		1	
16	M5x16 maskinskruvar		2	
17	Bakaxel		1	
18	Sidospegel		2	Vänster och höger
19	Skruvnycklar		2	
20	Laddare		1	
21	Fjärrkontroll		1	
22	M5x25 maskinskruvar		1	
23	Ø5 mutter		1	
24	R/C-driver		1	
25				
26				


OBS: Några av de visade delarna används inte till denna bil.

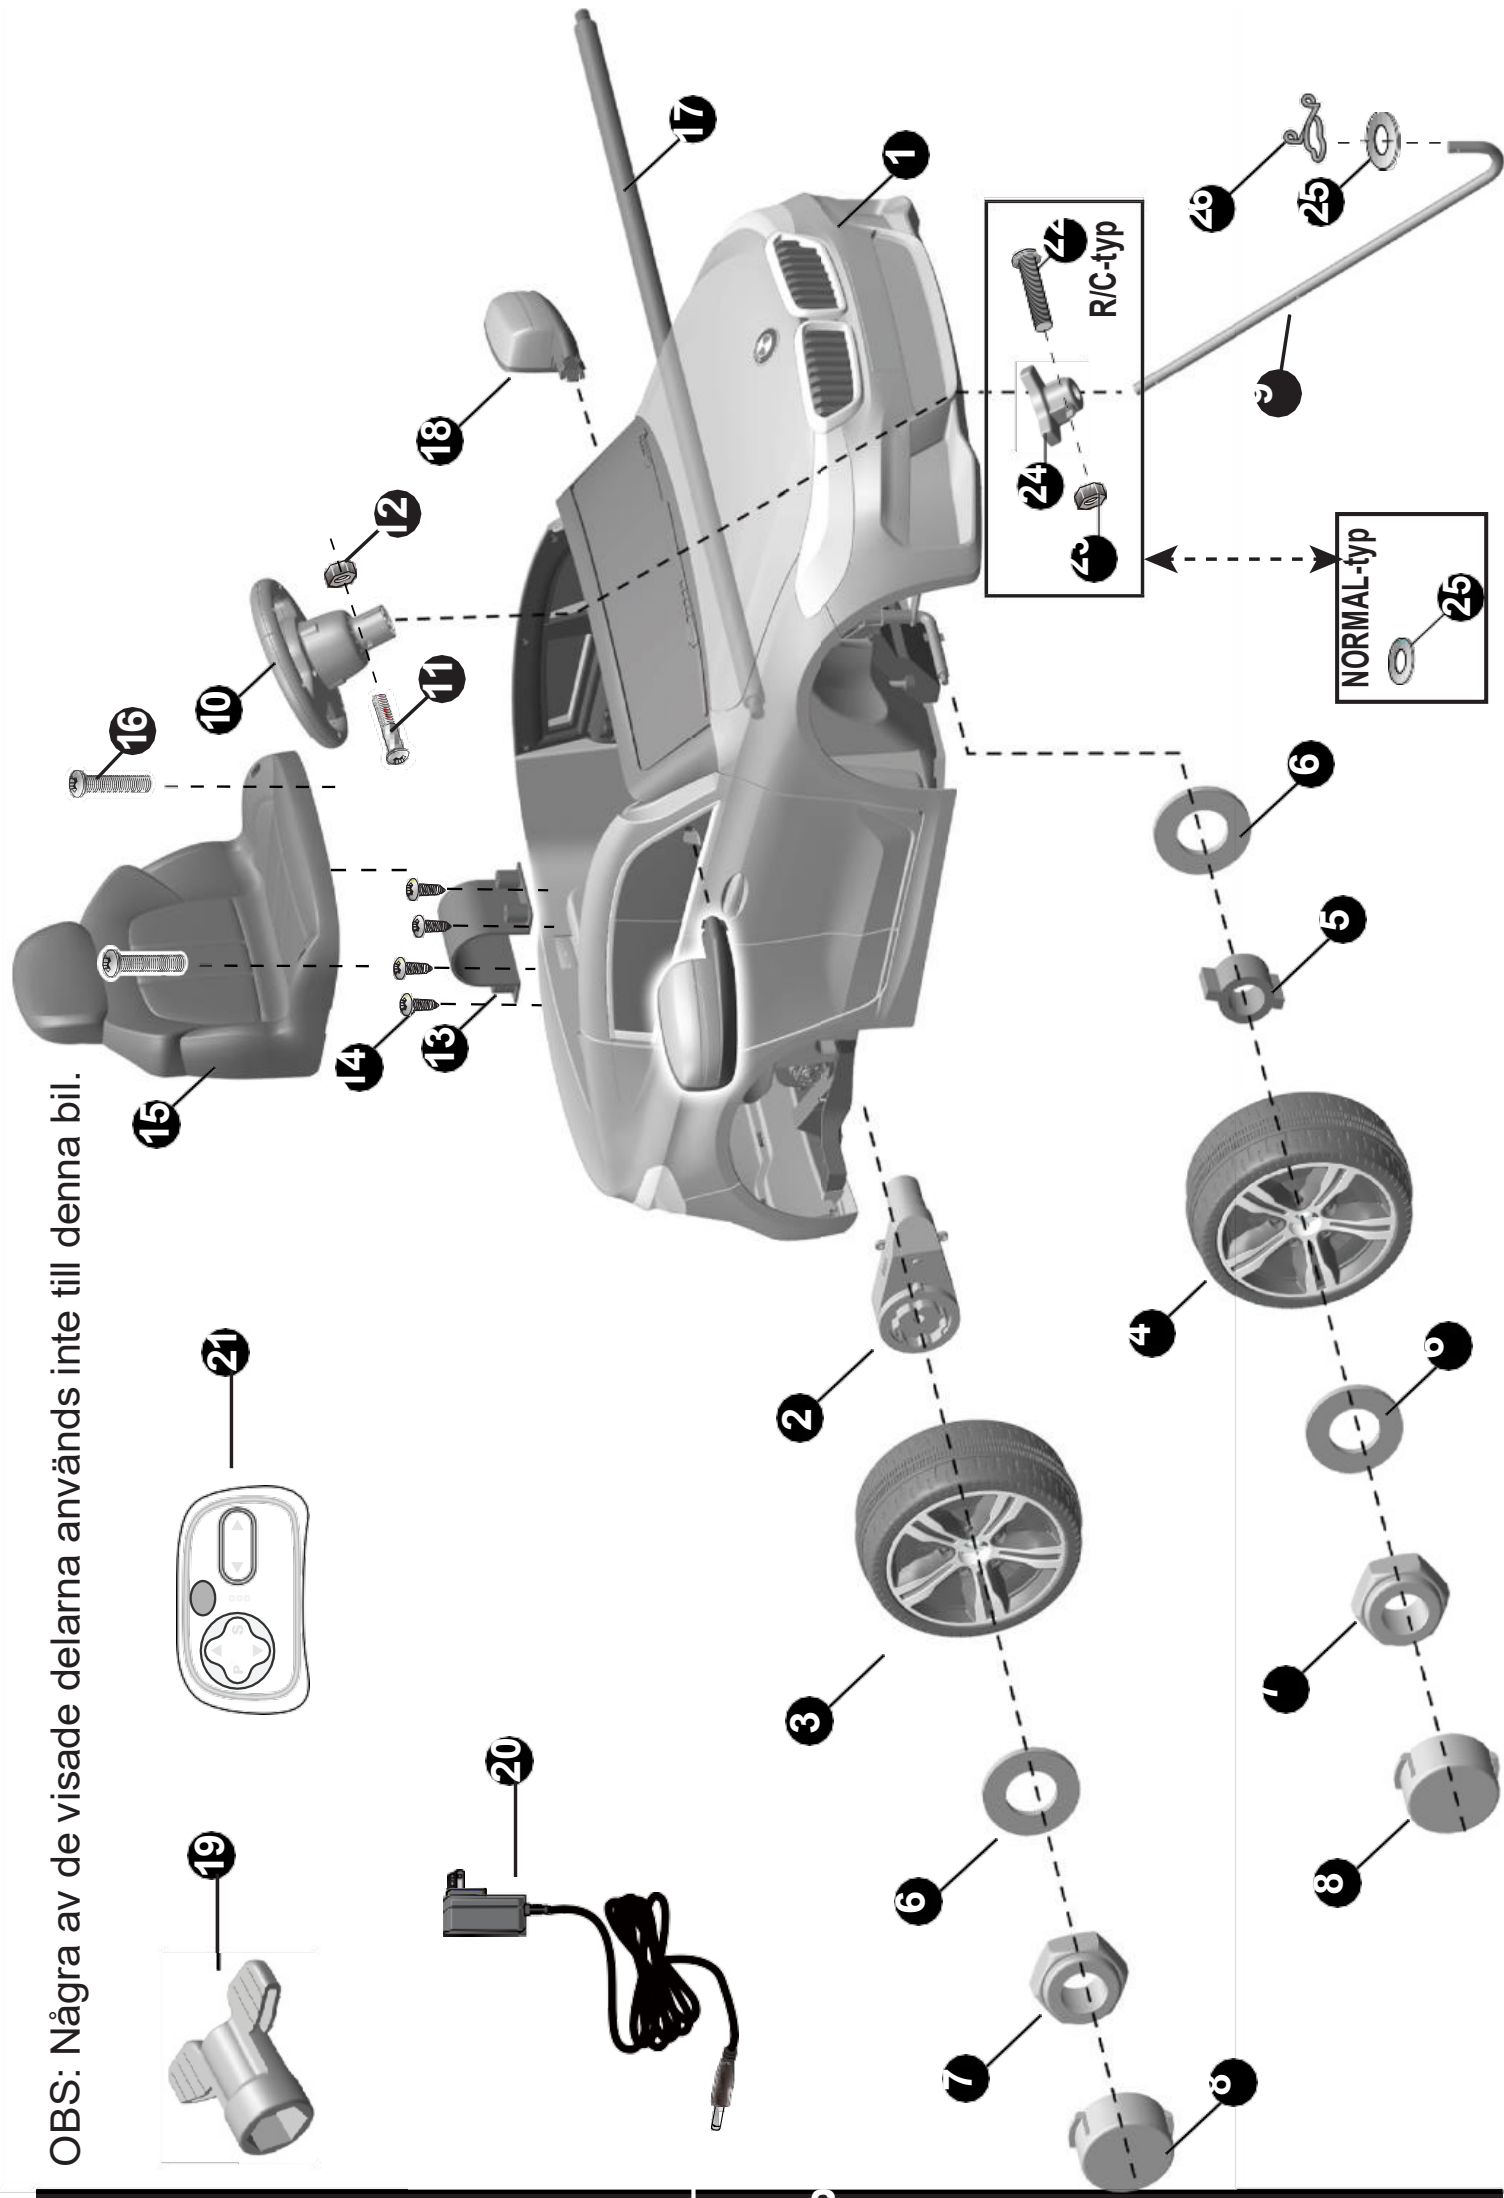


Verkt yg som anv ndas vid montering:

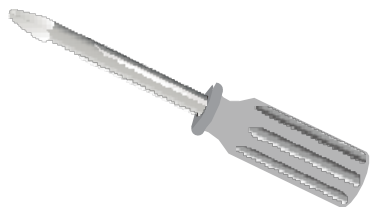


Skruvmejsel

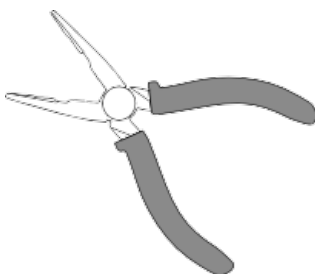

Spetst ng

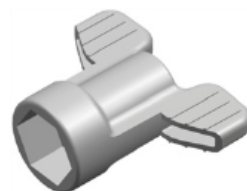

Fastnyckel
medf lj r

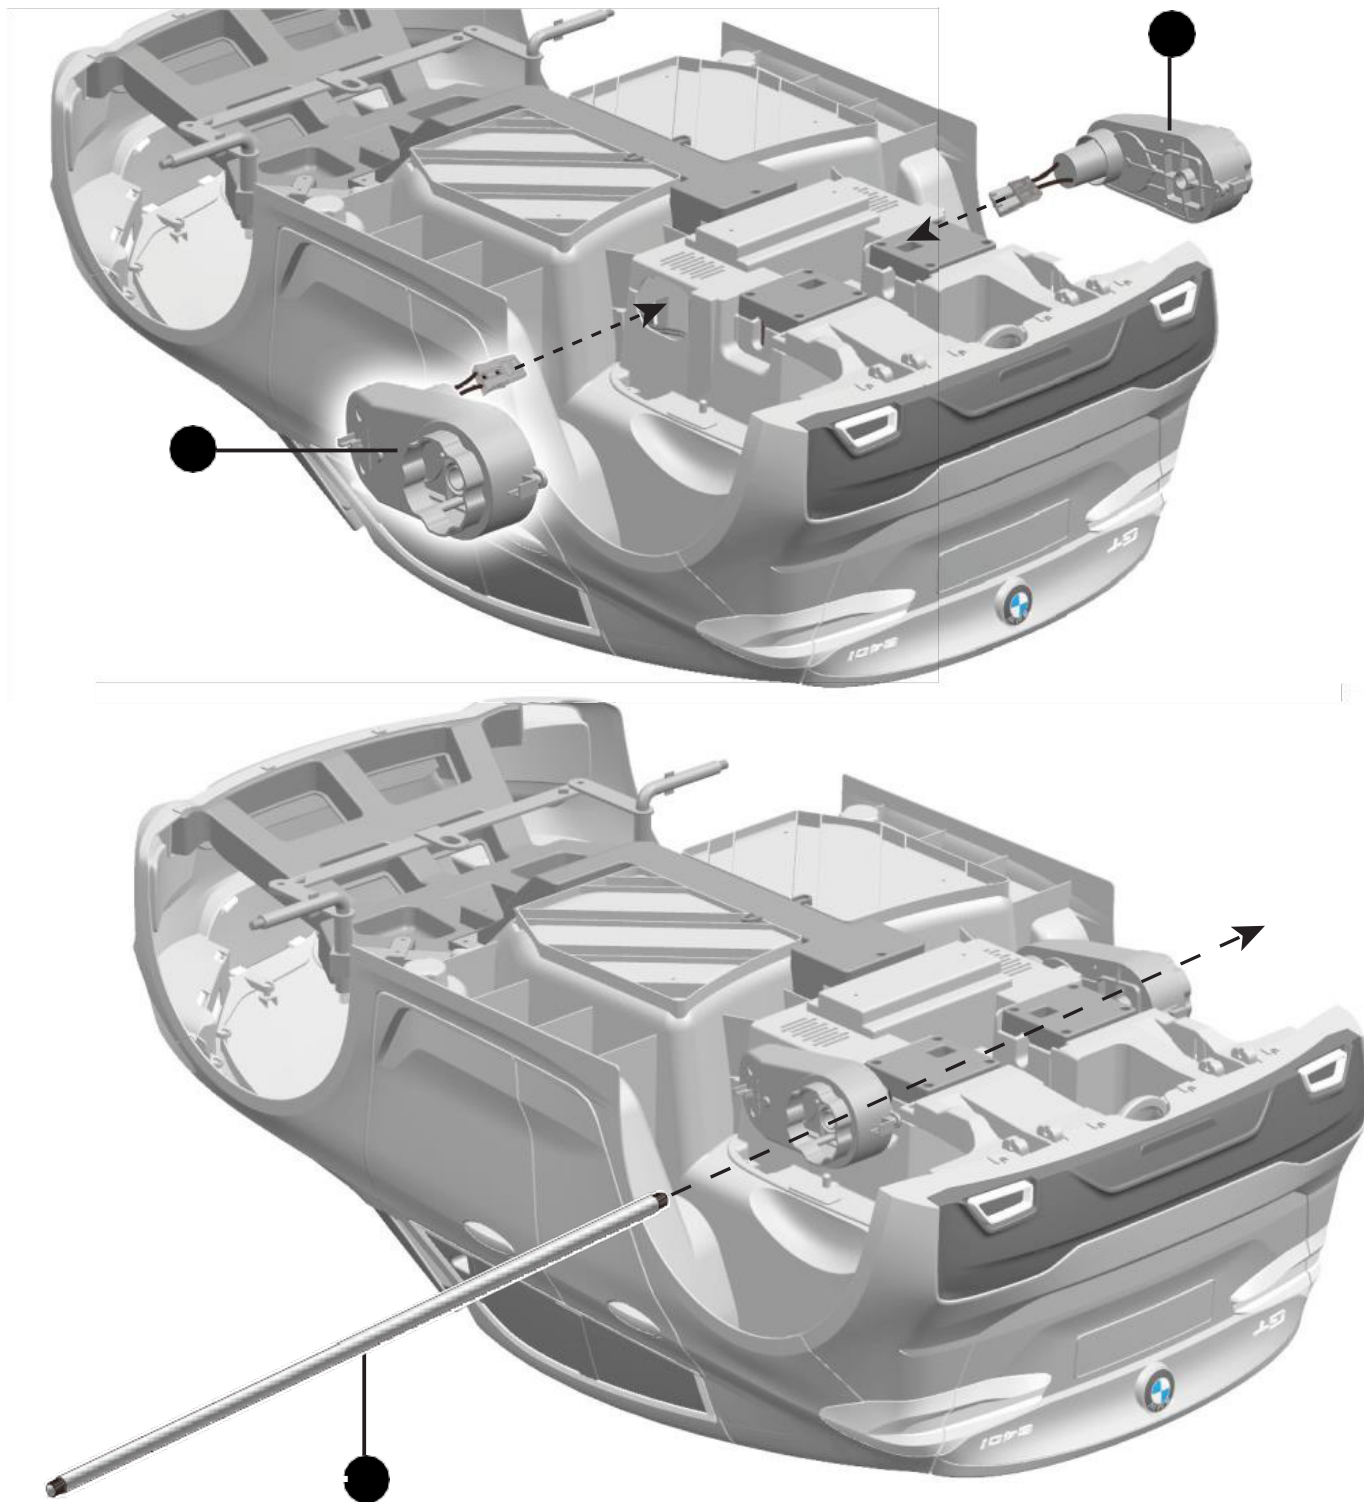

Ta bort alla delarna från bakaxeln.


1. TIPS: "R"-markerad växellåda monteras på höger sida av bilen.

"L"-markerad växellåda monteras på vänster sida av bilen.

För växellådans motor och anslutning genom det större hålet på bakre delen av karossen och ut där batteriet är placerat.

Ovanstående upprepas för den andra växellådan.

2. För bakaxeln genom hålet på växellådan och vidare genom hålet på karossen och till sist genom växellådan på andra sidan.

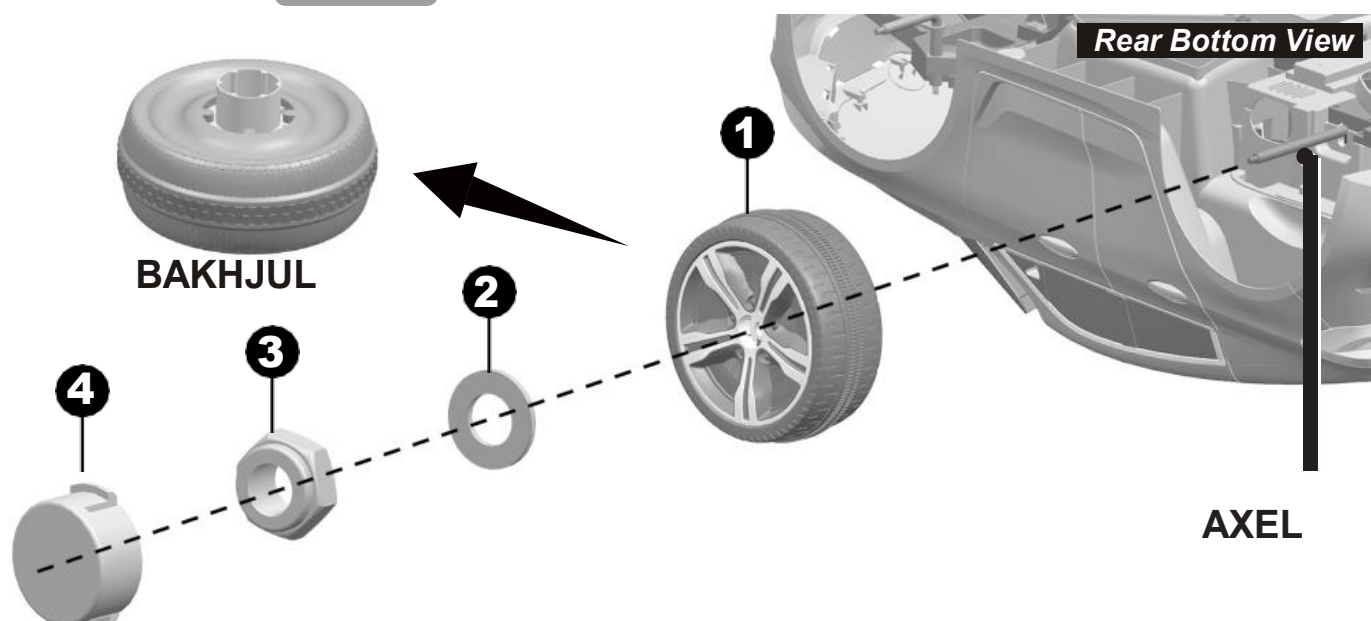


Ta bort eventuella delar på bakaxeln.

1. För in "hjul med drag" på bakaxeln. Se till att hjulet förbinds med växellådan.
2. Sätt en **Ø10** bricka på axeln.
3. Sätt på en låsmutter efter brickan. Spänn den med medföljande nyckel. OBS:
Det medföljer två nycklar, så att du kan hålla emot på andra sidan av bakaxeln när du ska spänna den sista låsmuttern på bakaxeln.

Upprepa ovannämnda procedur vid montering av det andra hjulet.


4. Sätt till sist på hjulkapslar.

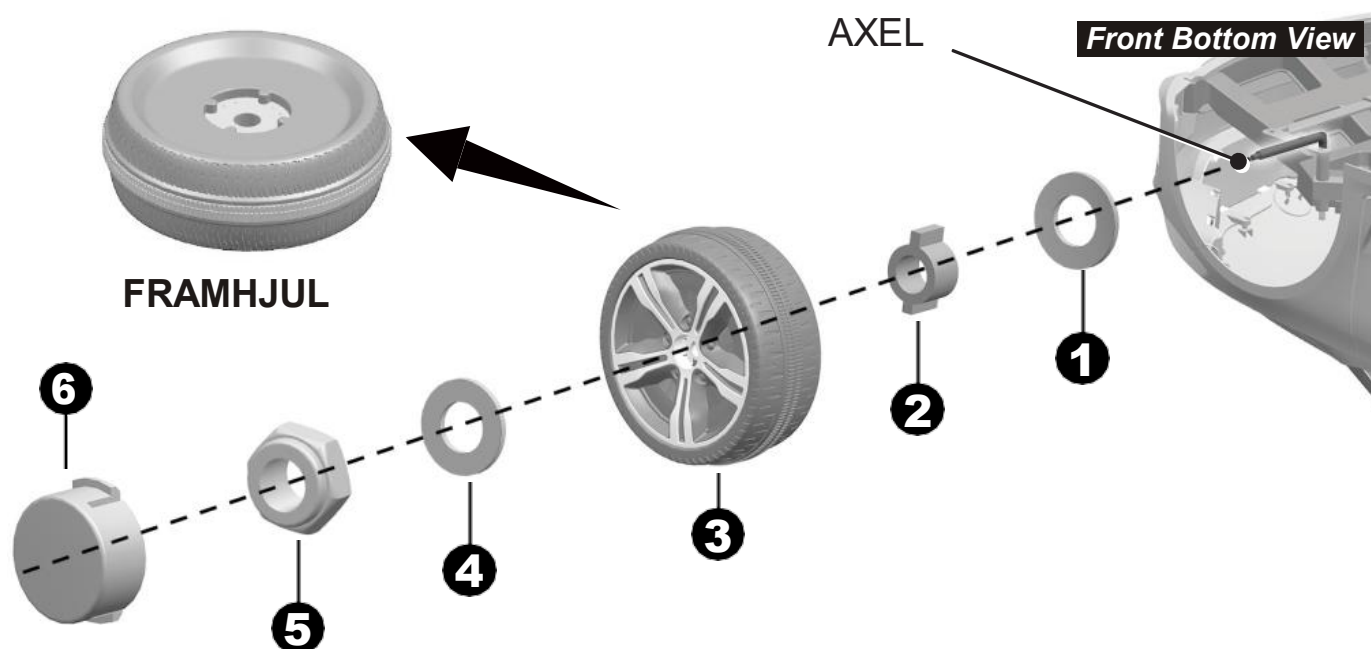

Ta bort eventuella delar från frontaxeln.


1. Sätt en **Ø10** bricka på axeln.
2. Sätt en bussning på axeln.
3. Sätt framhjulet på axeln. Kontrollera att bussningen förbinds med framhjulet.
4. Sätt en **Ø10** bricka på axeln.
5. Sätt på en låsmutter och spänn med medföljande nyckel.
6. Klicka slutligen fast hjulkapseln på hjulet.

Upprepa ovanstående procedur för montering av hjulet på andra sidan.

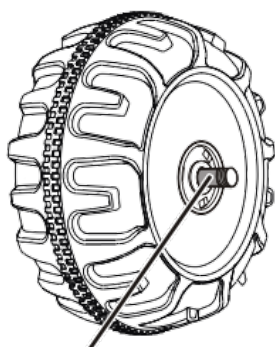


gap

Efter montering av hjulen på axlarna, vänligen kontrollera att avståndet mellan mutter och hjul inte är för stort (se nedanstående bild). Om avståndet är för stort, lägg till ett par extra brickor. Viktigt: När låsmuttern är spänd, vänligen kontrollera att hjulen kör runt lätt och ohindrat. Detta är mycket viktigt, för om hjulen kör stramt är det risk att motorerna tar skada! Ta då bort ett par brickor igen för att se till att hjulen kör runt ohindrat!

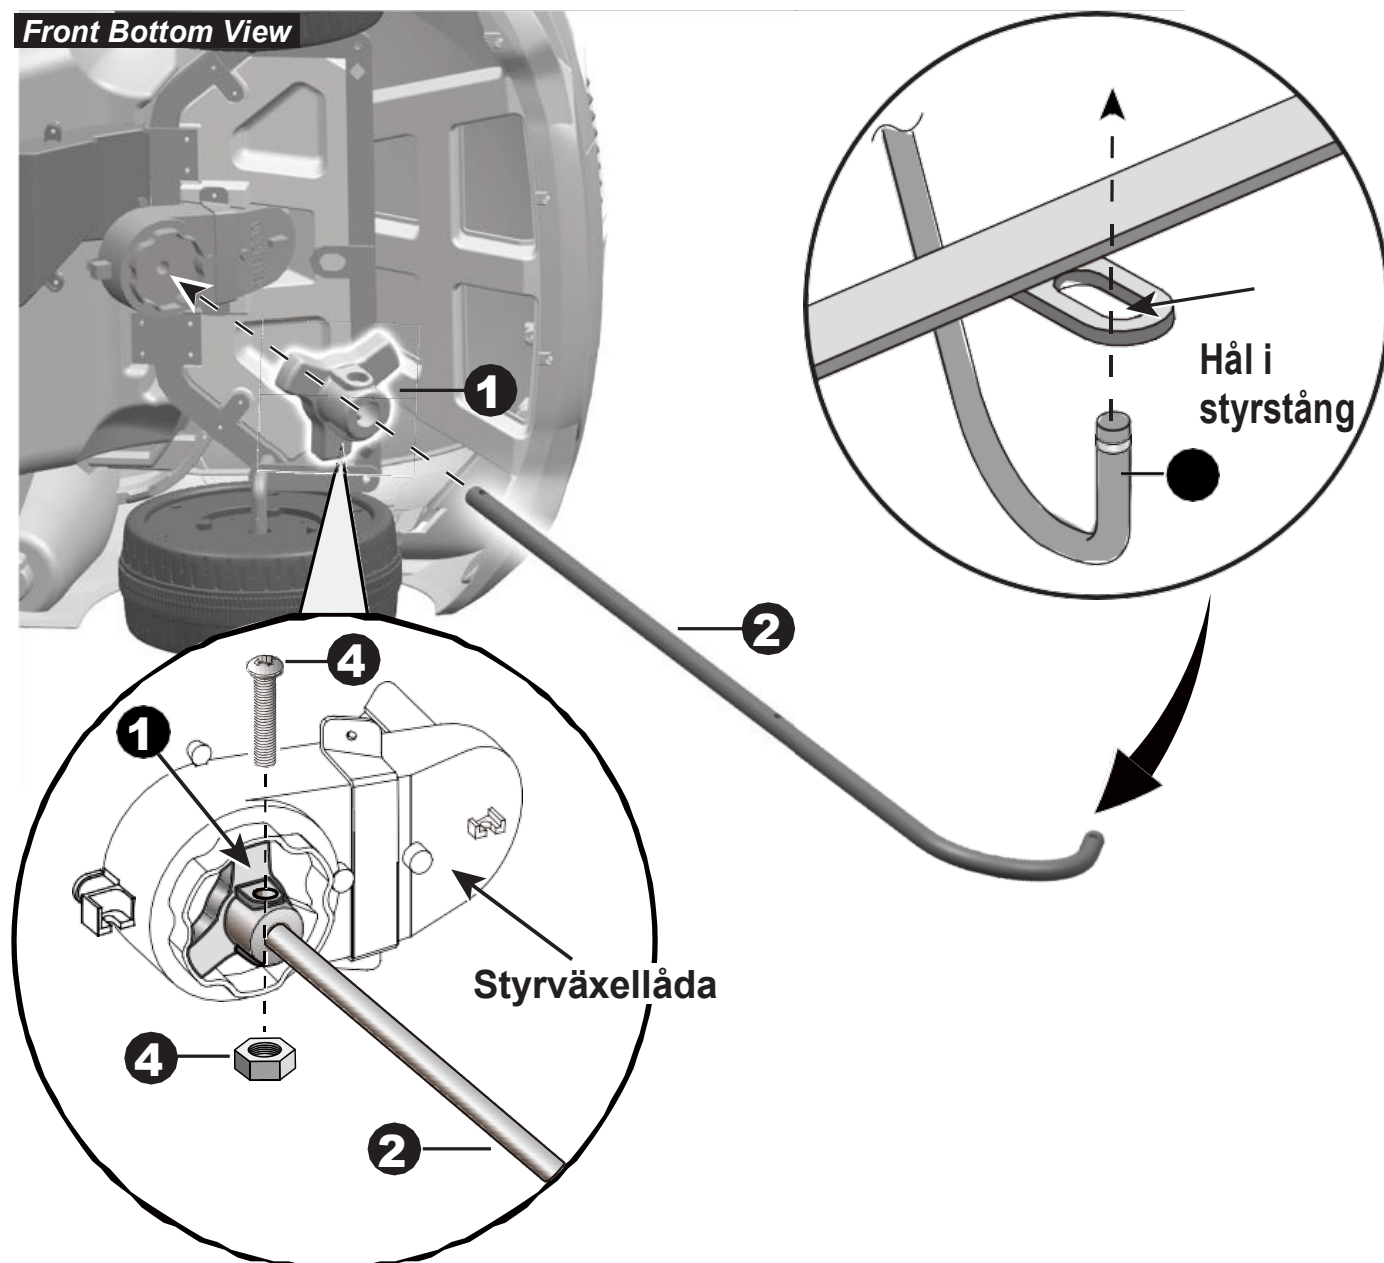

- Lägga bilen på sidan. Ta ur **M5x25**-maskinskraven och **Ø5**-muttern från fjärrkontroll-drivern (R/C) med en skruvmejsel.
1. Koppla **R/C-drivern** till styrväxellådan och se till att de ansluts.
 2. För in den raka änden av styrstången genom hålet på **R/C-drivern** och genom hålet på styrväxellådan från botten av bilen och upp genom hålet i instrumentbrädan.
 3. Sätt i den böjda änden av styrstången i hålet på frontaxeln.
 4. Se till att hålen i styrstången och **R/C-drivern** passar med varandra, sätt i **M5x25**-maskinskraven och **Ø5**-muttern på samma position som tidigare.

1. Öppna batterikammaren, placerad i mitten av ratten. Använd en skruvmejsel till att skruva ur skruvarna (1).
2. Ta ut locket (2).
3. Sätt i 2 x 1,5 **AA**-batterier, kom ihåg korrekt polaritet (3).
4. Sätt på batteriluckan igen och montera fast den med skruven du tog ur i steg 1.

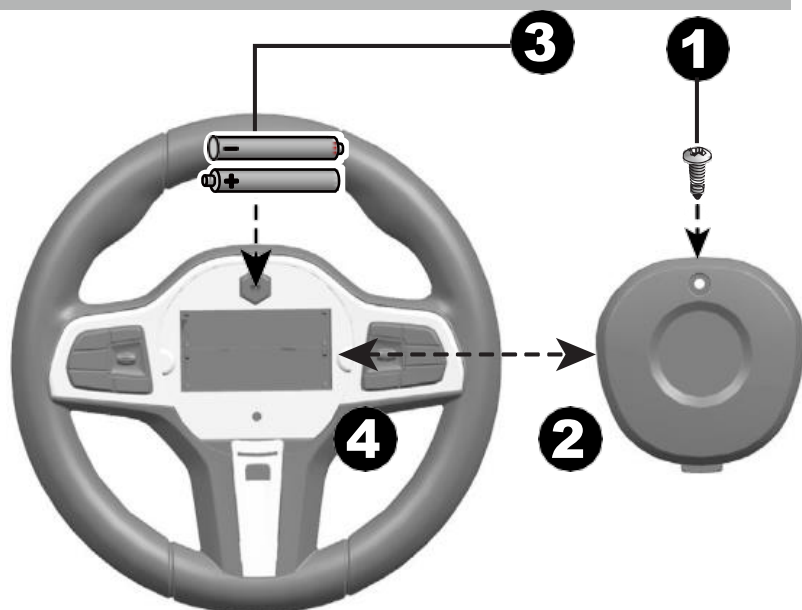


Montering av ratt


- Ta ur **M5x35**-maskinskruven och **Ø5**-muttern från ratten.
- Bilen ska nu placeras upprätt.
5. Sätt ratten på rattstammen.
 6. Se till att hålen i ratten och rattstammen är precis bredvid varandra. Sätt i maskinskruven.
 7. Sätt på muttern och spänn fast.




Rattstam

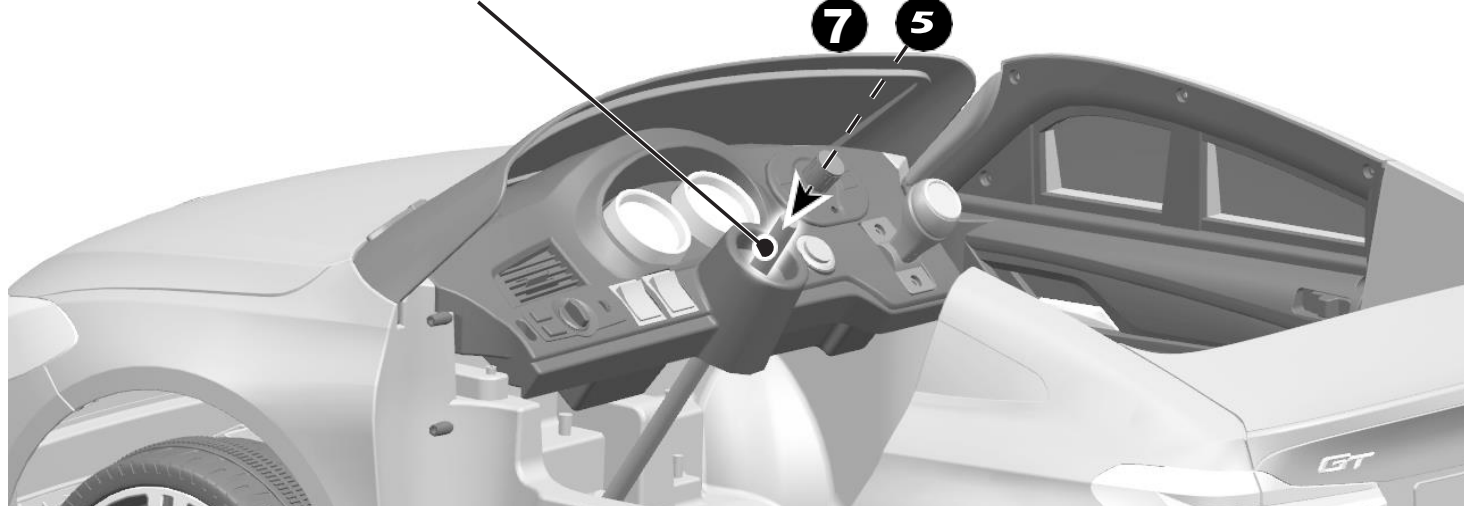


Rear Top View

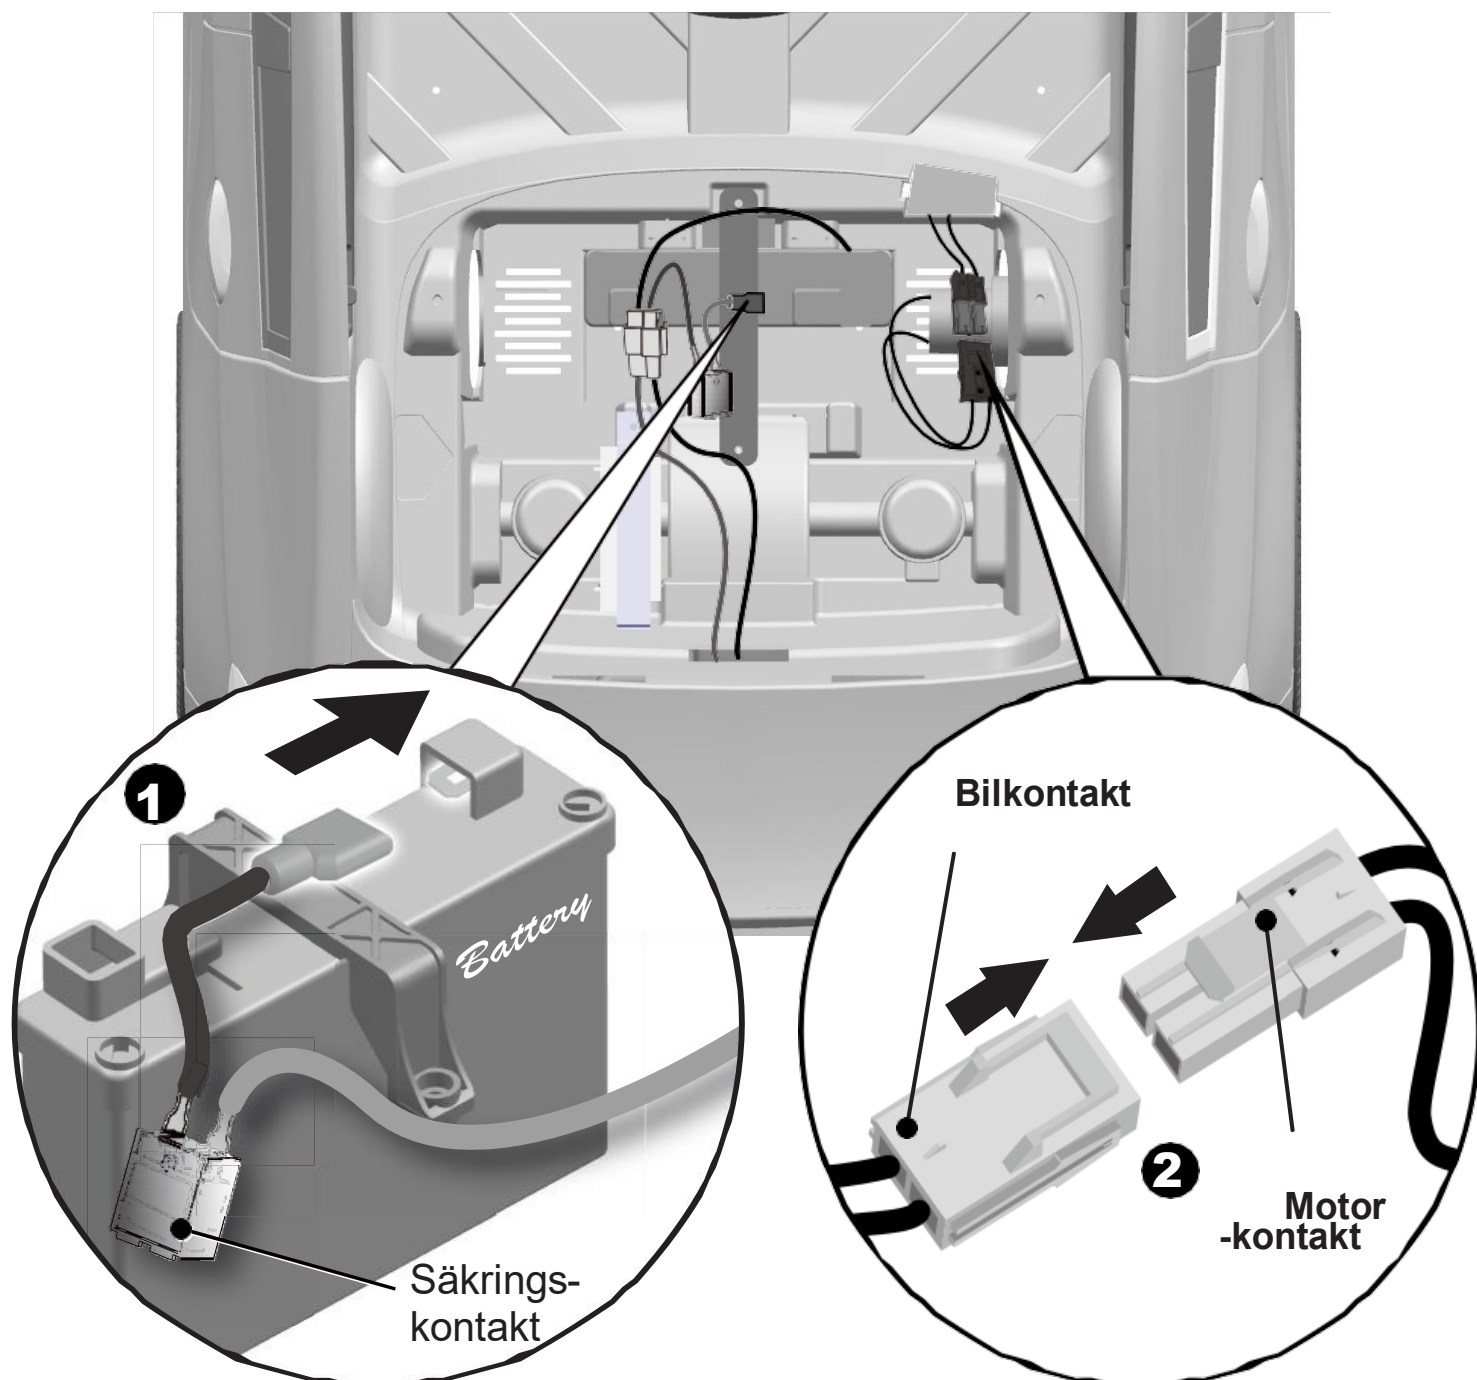**2WD**


1. Sätt i den röda säkringskontakten i batteriuttaget.
2. Anslut bil- och motorkontakterna som visat på teckningen. Upprepa processen för motsatt sida.

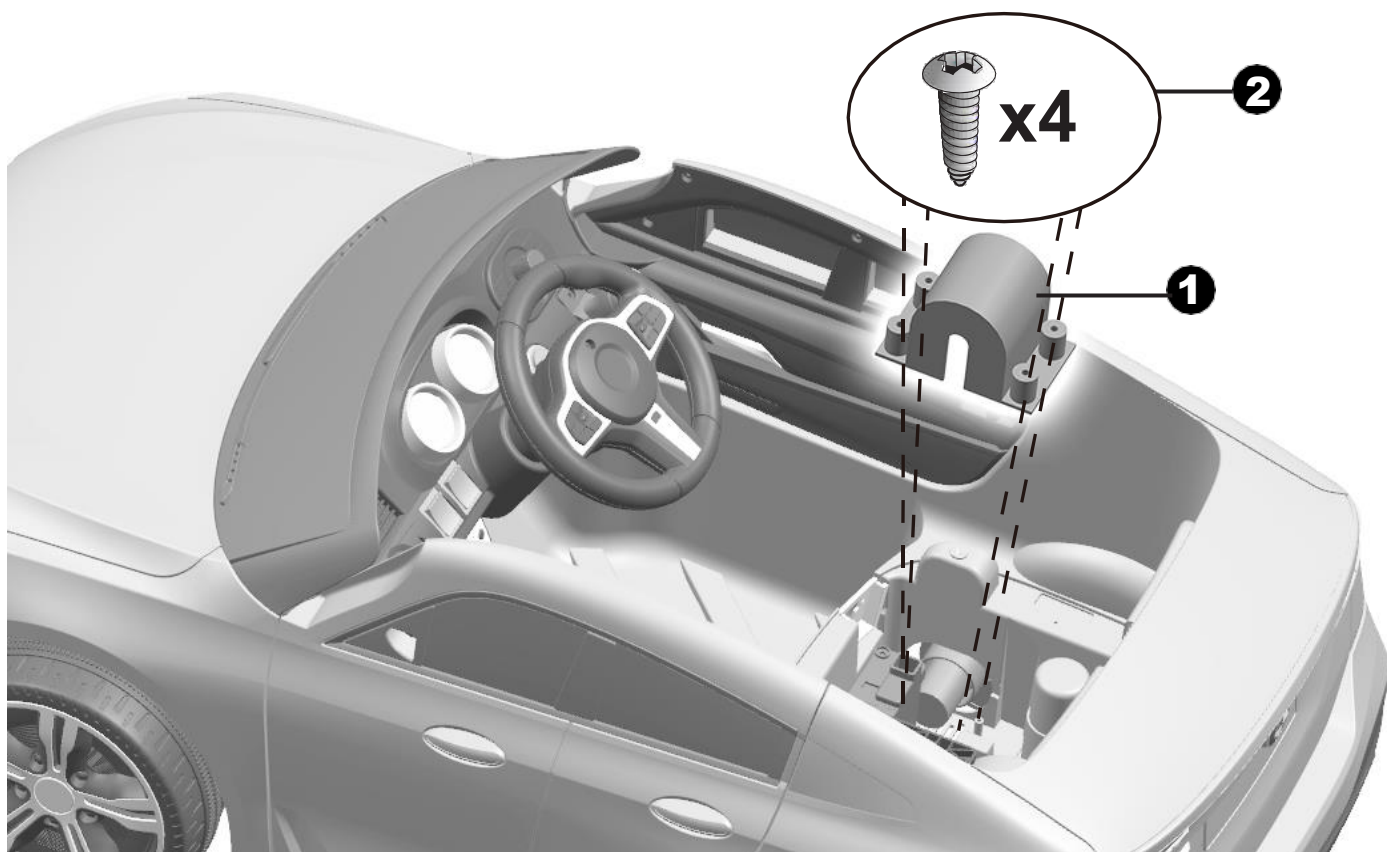
**2WD**

1. Placera motorkåpan över motorn.
2. Sätt i två **Ø4x12** skruvar och spänn åt. Upprepa processen för den andra motorn.

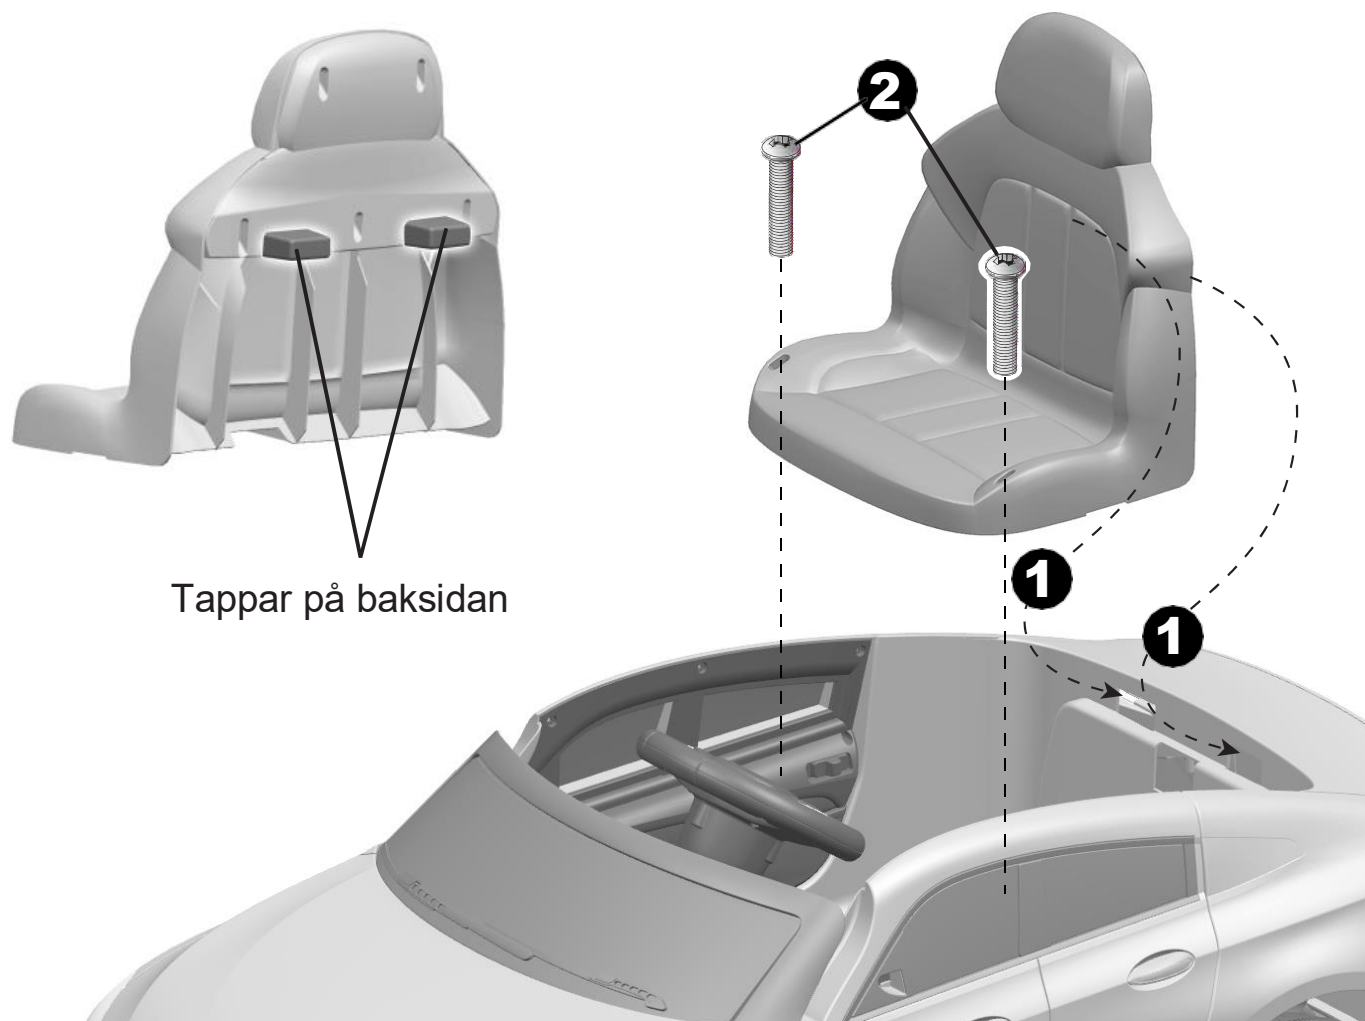

1. Tryck in tapparna på baksidan av sätet i hålen på karossen.
2. Sätt i två **M5x16** maskinskravar i sätet och skruva fast dem i karossen.
3. Klicka i sidespeglarna i hålen på bildörrarna.

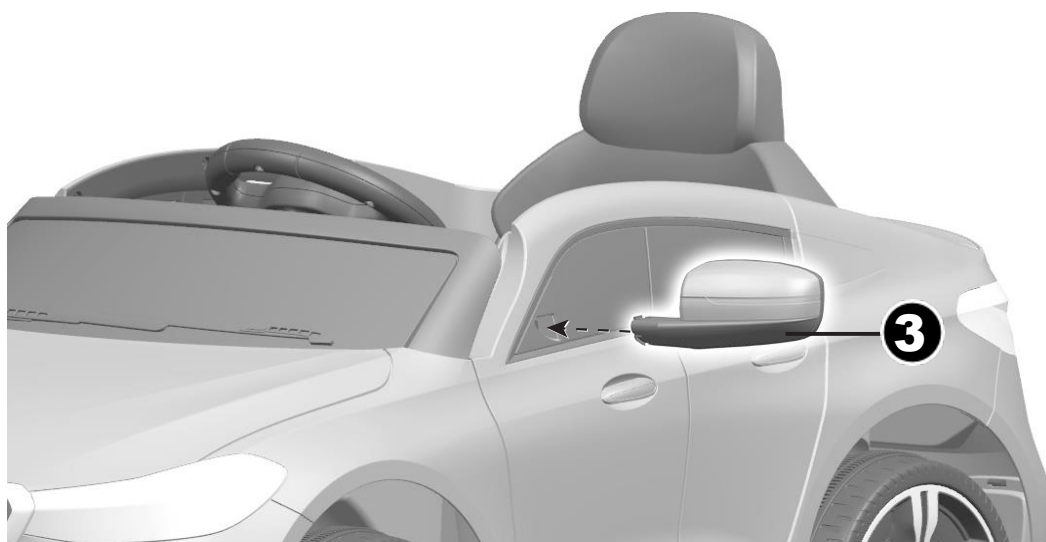

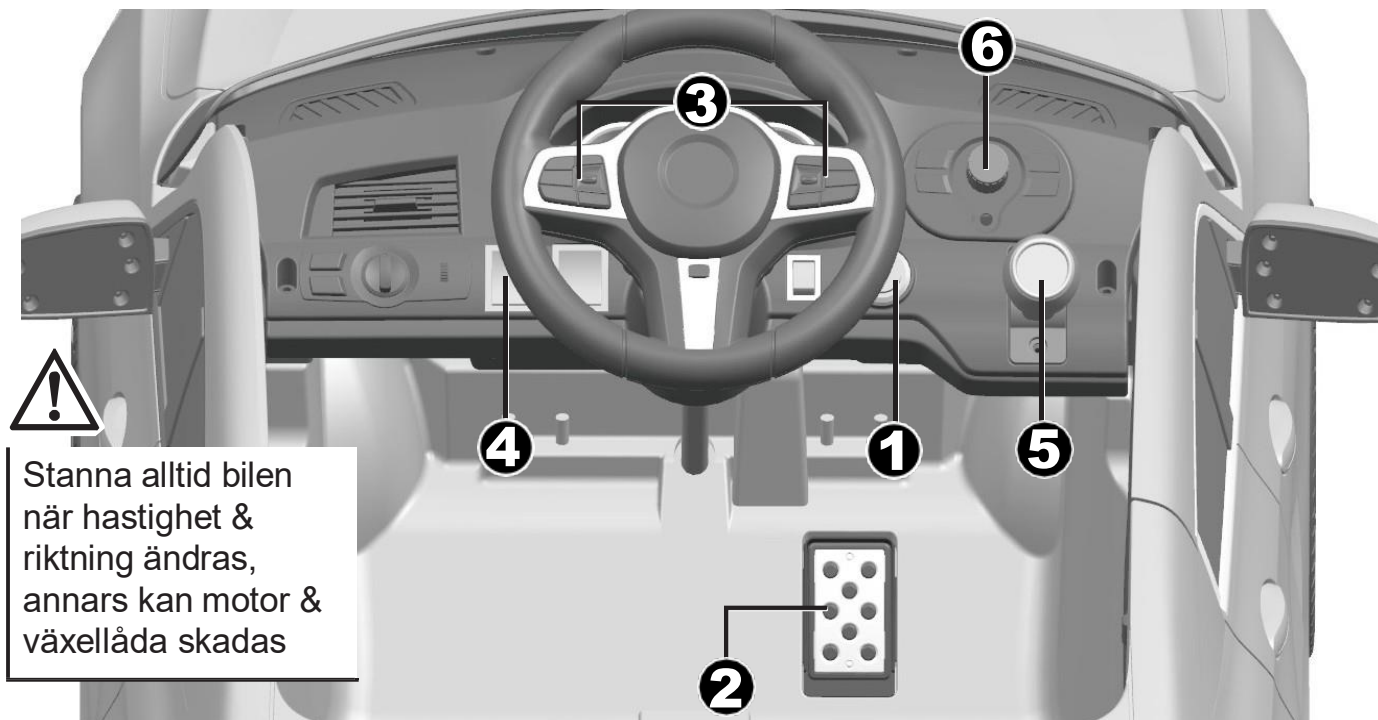

Stanna alltid bilen när hastighet & riktning ändras, annars kan motor & växellåda skadas

1. **Strömbrytare:** Sätter på och stänger av bilen.

2. **Gaspedal:** Får bilen att köra.

- Tryck på pedalen så kör bilen.
- Släpp pedalen så bromsar bilen / sänker hastigheten.

3. **Ljud-/musikknapp:** Tryck för ljud/musik.

4. **Hög/låg hastighetsknapp:**

Knappen får bilen att köra framåt i antingen hög eller låg hastighet.


OBS: Bilen kan bara backa i låg hastighet.

5. **Framåt- och bakåt-knapp:**


Ändrar riktningen bilen kör – antingen framåt eller bakåt.

- För att köra framåt, byt till topposition.
- För att backa, byt till bottenposition.

6. **Volymknapp:** +/- volym

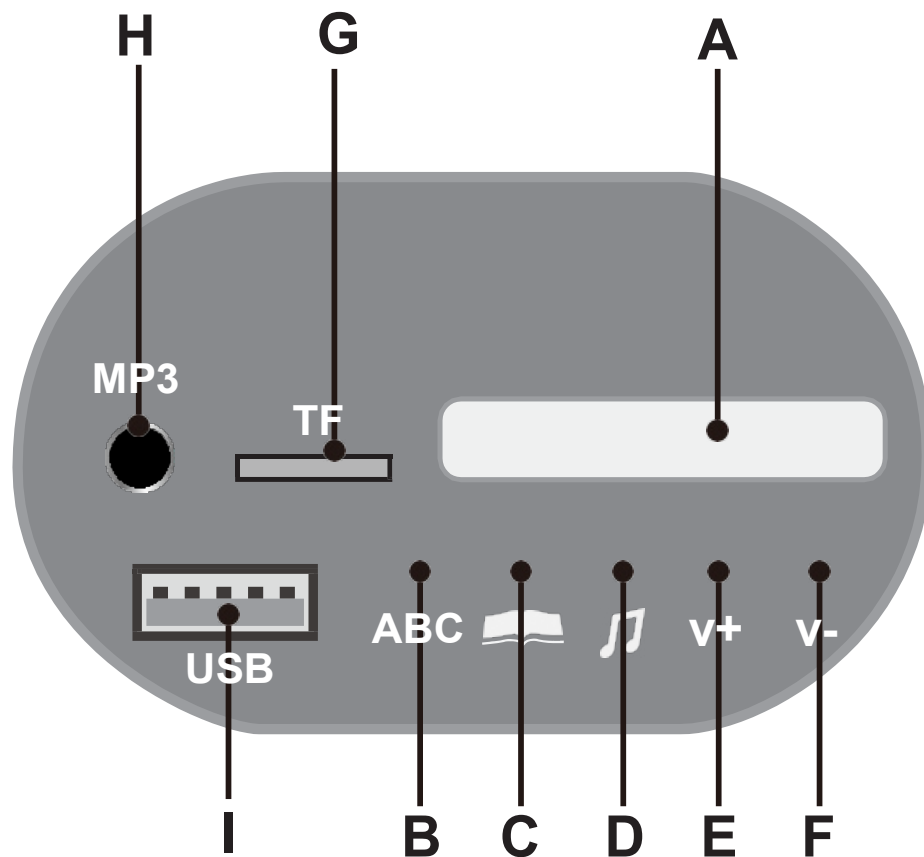

- A. **Digital voltmeter:** Visar bilens batterinivå
- B. **English:** Undervisning
- C. **Berättelser**
- D. **Vaggvisor**
- E. **Ljudstyrka upp**
- F. **Ljudstyrka ner**
- G. **TF-kort (Micro SD):** Tillåter ljud/musik att spelas upp från ditt microSD-kort (TF-kort) i bilens högtalare. Endast MP3-format.
- H. **3,5 mm AUX-input:** Spelar upp musik från dina mobila enheter, såsom mobiltelefon m.m. Endast MP3-format.
- I. **USB:** Spelar upp musik från USB-minne. Endast MP3-format.

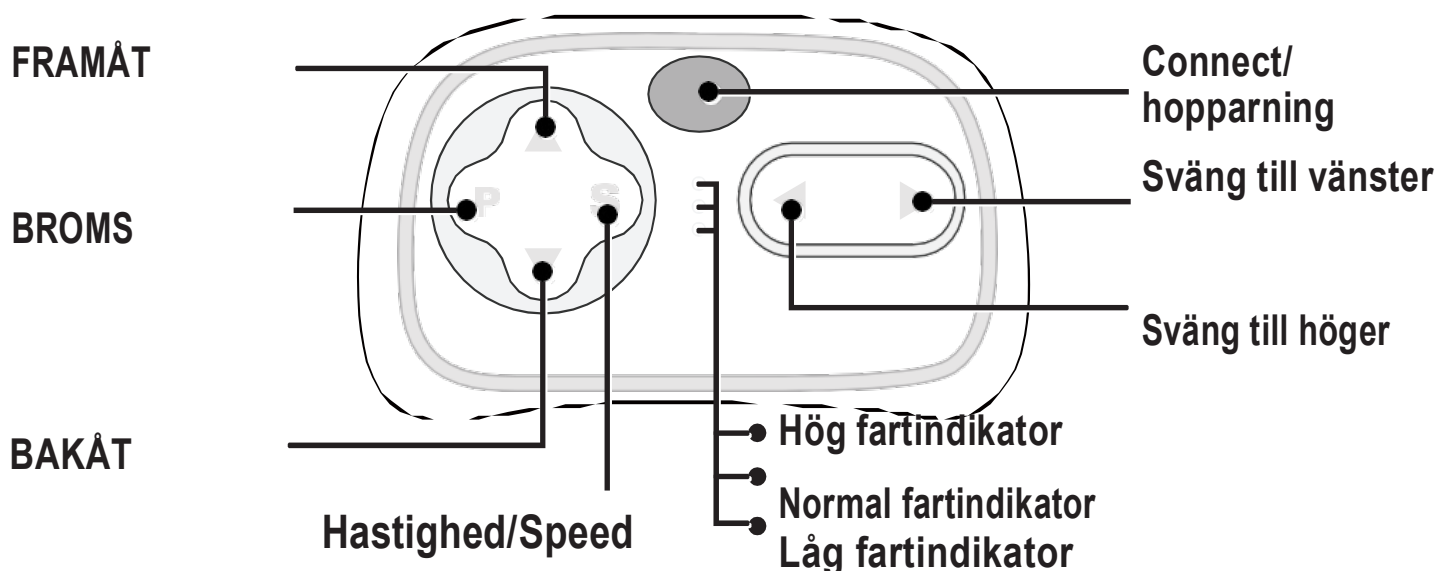

Fjärrkontrollen har företräde över gaspedal/pedalkörning.
(gaspedalen slutar fungera vid användning av fjärrkontroll)

ISÄTTNING AV BATTERIER

Lyft av batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen och sätt i två AAA-batterier (LR03).

OBS: Batterier medföljer inte.

1. Connect-/hopparningsknapp

Tryck och håll inne connect-/hopparningsknappen i 2-4 sekunder. Aktivera strömbrytarknappen på bilens instrumentbräda. När låg fartindikatorn på fjärrkontrollen ändras från att blinka till att lysa konstant, har hoppningen av bil och fjärrkontroll lyckats. Om låg fartindikatorn fortsätter blinka, så har hoppningen inte lyckats. Sätt i batterierna igen och prova igen.

2. Bromsknapp

Tryck på knappen så stannar bilen. Tryck igen för att släppa bromsen.


3. Hastighetsknapp

Knappen har tre nivåer, således bilen kan köra i låg, normal och hög hastighet.

OBS: bilen kan bara backa i låg hastighet.

OBS:

- Om fjärrkontrollen inte används i omkring 10 sekunder, stängs den automatiskt av.
- Vid byte av batterier i fjärrkontrollen, upprepa steg 1.



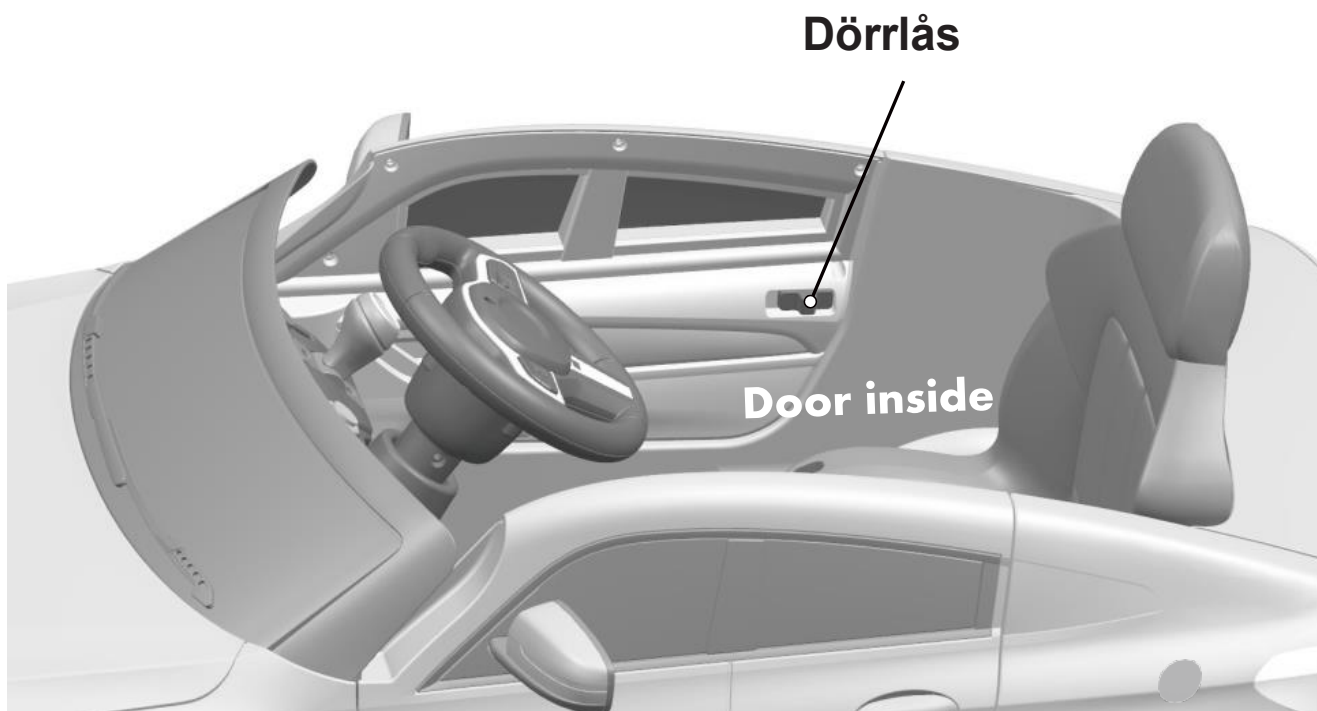


OBS:

Vänligen stäng dörren och kontrollera att dörren stänger ordentligt, och lås därefter med skjutknappen.

- Bilen är utrustad med en digital voltmeter, där du kan avläsa hur mycket ström det är kvar i batteriet. När det är dags för laddning, stäng av bilen.

BATTERI	VOLTSTYRKA	BATTERITILLSTÅND
12V7Ahx1,		
12V7Ahx1,	≥ 13.2	Batteriet är fullt.
	13.1~12.6	Bilen kan köra normalt.
	≤ 12.5	Batteriet ska laddas

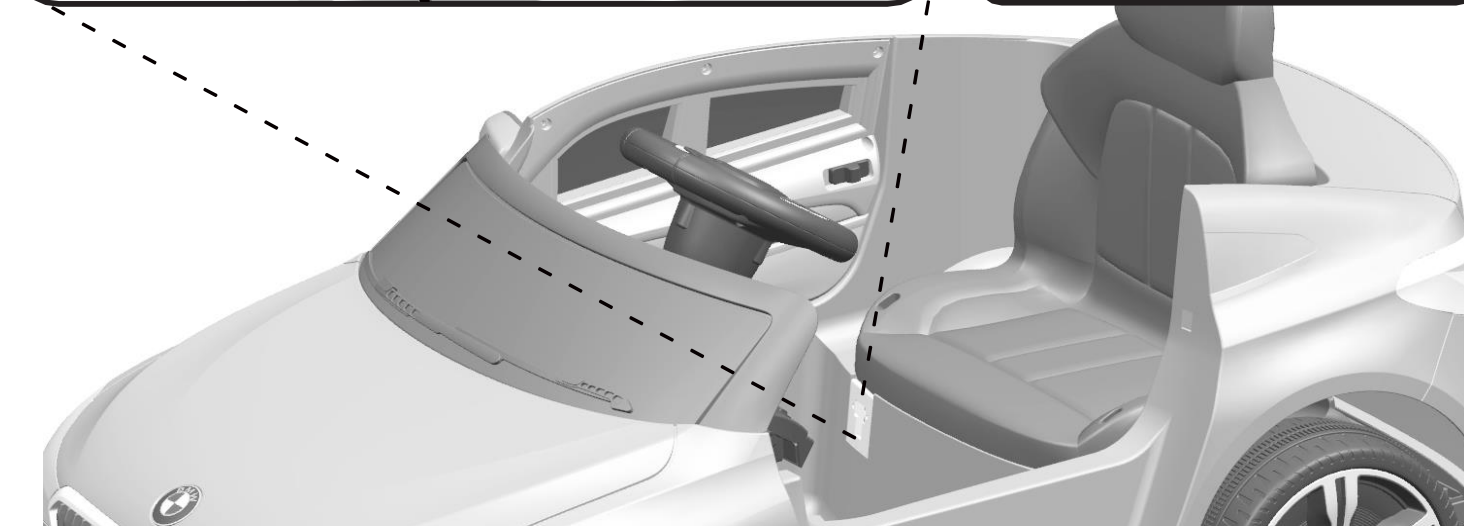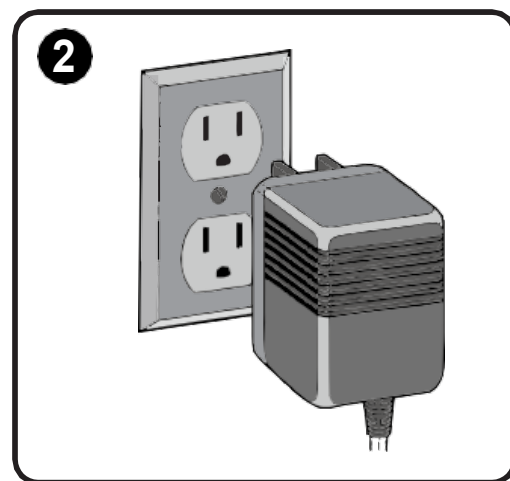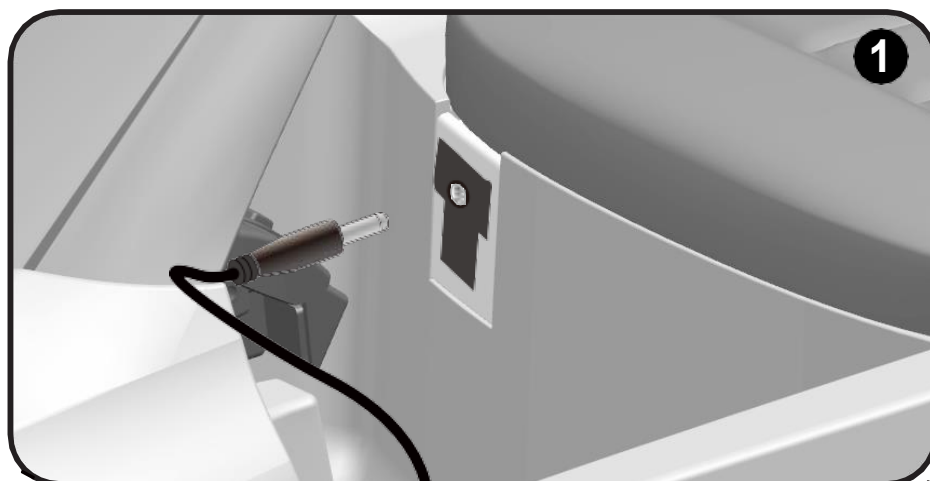

1. Sätt i laddaren i uttaget under sätet.
2. Sätt den andra änden i ditt 230 volt-eluttag, så påbörjar laddningen.



Denna produkt har **laddningsskydd**: när den laddar kommer alla funktioner avbrytas. Endast vuxna får ladda batteriet.

Batteriet är utrustat med en termosäkring som automatiskt bryter all ström till bilen om motorn, det elektriska systemet eller batteriet överansträngs. Säkringen återställs och strömmen återetableras efter att enheten har varit avstängd i 20 sekunder och därefter påsatt igen. Om säkringen går upprepade gånger vid normalt bruk ska bilen till service. **Kontakta dem du har köpt varan hos.**

För att undvika att förlora kraft/ström, följ följande guidelines:

- Överlasta inte bilen.
- Dra inte något efter bilen.
- Kör inte i branta backar.
- Kör inte över hinder som kan få bilens hjul att spinna och överhettas bilen.
- Kör inte i mycket varmt väder som kan orsaka överhettning.
- Låt inte vatten/vätska komma i kontakt med batteri eller elektriska komponenter.
- Manipulera inte det elektriska systemet. Detta kan medföra kortslutning och att säkringen går.



Felsökning och lösningar:

Problem	Orsak	Lösning
Bilen fungerar inte	Ingen ström	Ladda batteriet
	Skadad säkring	Byt säkring
	Lösa batterisladdar	Koppla i sladd korrekt
	Dåligt batteri	Byt batteriet
	Skadad motor	Ta bilen till auktoriserad verkstad
	Elektriska delar skadade	Ta bilen till auktoriserad verkstad
Batteriet kan inte laddas	Laddare inte ansluten	Anslut laddare korrekt
	Skadad laddare	Byt laddare
	Batteriet har låg ström	Ladda batteriet helt
	Lösa sladdar	Koppla i sladdar korrekt
Kort funktionstid	Batteriet är gammalt	Byt batteriet
Oväsen och värme under laddning	Laddning är en kemisk process	Det är normalt och säkert
Låg hastighet:	Överbelastad	Minska vikten i bilen
	Bilen körs inte på platt terräng	Kör på platt terräng
Oväsen från växellåda eller motor	Skadad motor	Ta bilen till auktoriserad verkstad
Inget ljud eller ljus vid användning	Lös ljud- och ljussladd	Koppla i sladd korrekt
	Skadat ljud/ljus	Ta bilen till auktoriserad verkstad
Bilen kan inte bromsa	Defekta elektriska delar	Ta bilen till auktoriserad verkstad
Fjärrkontrollen fungerar inte	Fjärrkontroll inte hopparad	Para ihop
	Skadad fjärrkontroll	Byt fjärrkontroll
	Störning	Undvik störning

