



**Playhouse
Legehus
Lekstuga
Leikkimökki**

Manual | Brugsanvisning | Instruktionsbok | Ohjeet



Size: 143 X 126 X 142 CM

Art. no. 805-650
EAN 5705858700106

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup

Made in PRC

GB

Congratulation with your new Playhouse. The playhouse is partly assembled in sections, which make it fast and easy to assembly. Start by controlling that all parts are in the packing. Then follow each step systematically as mentioned below.

DA

Tillykke med deres nye legehus. Legehuset leveres del monteret i sektioner, hvilket gør det nemt og hurtigt at samle. Start med at kontrollere, at alle dele er i pakken. Følg derefter diverse step systematisk som vist på nedenstående vejledning.

SV

Grattis till din nya lekstuga. Lekstugan levereras delvis monterad i sektioner, vilket gör den snabb och enkel att montera. Börja med att kontrollera att alla delar finns i förpackningen. Följ därefter stegen systematiskt som visat i nedanstående beskrivning.

FI

Onnittelut uudesta leikkimökistä. Leikkimökki on osittain koottu elementeiksi, joten kokoonpano on nopeaa ja helppoa. Aloita kokoonpano tarkistamalla, että kaikki osat ovat mukana pakauksessa. Kokoa tuote valmiaksi noudattamalla tätä ohjetta vaihe vaiheelta.

Before installation

Carefully read this instruction before use.

Before setting up and installing it is recommended to sort the wood parts, brackets and screws in part numbers. Then follow the assembly instructions step by step.

The playhouse is made of wood - a natural product that works depending on temperature and humidity. This means that the wood will expand during periods of high humidity and pull together in times of low humidity, which can cause wind scratches and cracks in the surface. This does not affect the durability of the wood.

Do not open the package before installation.

If the assembly of the playhouse is not completed within a short time, the remaining wood stored away for sunlight and moisture.

Follow the instructions for inspection and maintenance

Warnings!


Only for domestic use.

Maximum user weight is 50 Kg.

Suitable for children from 3-12 years.

Maximum number of users is 2.

Tools to be used for assembly

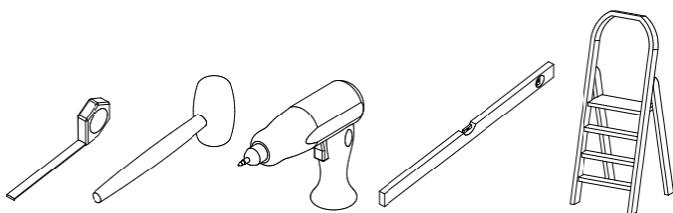



CAREFULLY READ THIS INSTRUCTION BEFORE USE

General safety instructions:

- The safe play area refers to a zone extending 200 cm beyond the play set on all sides. The safe play zone in front of and behind a swinging accessory is 200 cm.
- The safe play area must be free of all structures, fences, garage, house, overhanging branches, laundry lines, electrical wires and other obstacles to ensure safe play.
- Do not situate your play set in the directions of walks or gangways.
- The ground surface must be level. Installing your play set on sloping ground can cause it to lean or "rack". This leaning puts additional stress on all connections and joints and in time will cause those connections to loosen and fail.
- Do not install your play set over concrete, gravel asphalt, packed earth, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury.
- The following is a list of recommended ground covers.
 - Double shredded bark mulch 50 cm
 - Uniform wood chips 50 cm
 - Fine gravel 50 cm
 - Fine sand 50 cm
- Save these instructions for future reference.

Safe play:

- On site adult supervision must be provided for children of all ages and at all times.
- Teach the children to play safe.
- Dress children appropriately. Avoid accessories, clothing with drawstrings, loose fitting clothes and stringed items placed around the neck, which could become entangled or snagged on equipment. Also bike helmets should be taken off before playing on playground equipment.
- Last but not at least: use common sense to avoid any possible unsafe situations.
- Equipment should not be played upon in wet weather conditions because of potentially slippery surfaces and in periods of frost, even the softest pavement can change into a very hard surface.
- Accessories should be removed and taken indoors when temperatures drop below 0°C
- Using the playground or the accessories in any other manner than the way intended could lead to damage or injury. Do not twist or wrap swings, chains ropes or any other accessories. Twisting will reduce the strength of the accessories and may cause entrapment.
- Caution children no to:
 - Hang upside down from any part of the gym set.
 - Grasp or stop another child on any moving equipment.
 - Walk close to, in front of, between, or behind moving accessories.

Inspection and maintenance:

- To ensure the safety of the users of the play set, the play set has to be subjected to the safety inspections mentioned below once at the beginning of each season and further twice monthly during the usage season.
- Check all hardware to be sure it is tight. Caution: overtightened hardware crushes the fibres of the wood resulting in split boards.
- Check the play sets stability.
- Check the environment for direct danger like overhanging branches, laundry lines and loose materials.

Customer responsibilities:

- It is the customer's responsibility to perform regular inspections and maintenance to ensure that the product is not prematurely ageing. These inspections and maintenance are mentioned in this manual.
- The customer has to take all precautions to safeguard the safety of the children.

Før montering

Læs brugsanvisningen før brug.

Før opstilling og montering anbefales det at sortere træ dele, beslag og skruer op i delnumre. Herefter følges samlevejledningen trin for trin.

Legehuset er fremstillet af træ - et naturprodukt, der arbejder afhængigt af temperatur og luftfugtighed. Det betyder, at træet vil udvide sig i perioder med høj luftfugtighed og trække sig sammen i perioder med lav luftfugtighed, hvilket kan give vindridser og revner i overfladen. Dette er uden betydning for træets holdbarhed.

Undgå at åbne pakningen før samlingen skal påbegyndes.

Hvis samlingen af legehuset ikke gøres færdig indenfor kort tid skal det resterende træ opbevares beskyttet for sollys og fugtighed.

Følg anvisningerne for kontrol og vedligeholdelse.

Advarsel!


Kun til privat brug.

Maksimumbrugervægt er 50 kg.

Egnet til børn fra 3-12 år.

Maksimum antal brugere er 2.

Værktøjer til brug for samling

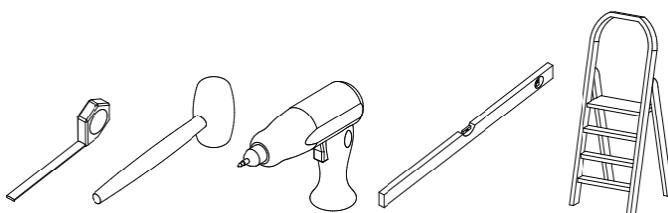

DK

LÆS BRUGSANVISNINGEN FØR BRUG

Generelle sikkerhedsforskrifter:

- Sikkerhedszonen strækker sig 200 cm ud fra legepladsen til alle sider.
- I sikkerhedszonen må der ikke forefindes nogen former for konstruktioner, hegner, garager, huse, overhængende grene, tørresnore, elledninger eller andre genstande, der kan nedsætte sikkerheden.
- Jordoverfladen skal være plan. Hvis legepladsen opstilles på hældende grund, er der risiko for, at den begynder at hælde eller "trække sig skæv". Hvis legepladsen begynder at hælde, belastes alle forbindelser og sammenføjninger yderligere, og med tiden vil disse løsne sig og svigte.
- Anbring ikke legepladsen på asfalt, grus, beton eller andre hårde underlag. Fald på sådanne underlag kan føre til personskade.
- Anbring om nødvendigt et stødbabsorberende underlag af løst materiale under legepladsen f.eks:
 - Træflis 50 cm
 - Groft sand 50 cm
 - Fint grus 50 cm
 - Træspåner 50 cm
- Gem brugsanvisningen til senere brug.

Leg sikkert:

- Der bør altid være en voksen i nærheden, når børnene leger – uanset børnenes alder.
- Lær børnene at lege sikkert på legepladsen.
- Børnenes påklædning bør være egnet til udendørs leg. Undgå løsthængende tøj og tilbehør med snøre, som kan hænge fast i legeredskabet.
- Brug fornuften og være opmærksom på farlige situationer.
- Legepladsen bør ikke anvendes i vådt vejr og i frostvejr, da overfladen kan være glat. Selv den blødeste sne kan blive til hård is. Tilbehøret bør opbevares indendørs, når temperaturen falder til under 0°C.
- Anvendelse af legeplads og tilbehør udover det anbefalede kan forårsage ting- eller personskade. Gynger, kæder, reb og andet tilbehør må ikke vrides eller vikles, da dette reducerer tilbehørets styrke og levetid og kan medføre, at børnene sidder fast.
- Advar børnene om ikke at:
 - Hænge på hovedet på dele af legepladsen.
 - Stoppe eller hive i et andet barn, som er i bevægelse.
 - Gå for tæt på, foran, imellem eller bag ved legetøj i bevægelse.

Kontrol og vedligeholdelse:

- Af sikkerhedshensyn skal legepladsen kontrolleres ved ibrugtagning og derefter to gange om måneden i sæsonen. Kontrollen skal minimum omfatte nedenstående generelle punkter.
- Kontrollér at alle skruer og møtrikker er spændt tilstrækkeligt. Vær opmærksom på strukturen i træet ikke ødelæggelses. Over-spændte møtrikker og beslag kan forårsage ødelæggelser i træet.
- Kontrollér legepladsens stabilitet.
- Kontrollér de nærmeste omgivelser for faremomenter, f.eks. overhængende grene, tørresnore og løst liggende materialer.

Kundeansvar:

- Det er kundens ansvar at efterse og vedligeholde legepladsen regelmæssigt, så den ikke ældes for tidligt. Eftersyn og vedligeholdelse er beskrevet ovenfor.
- Kunden skal tage alle forholdsregler for at sikre børnenes sikkerhed.

För montering

Läs igenom instruktionerna noggrant innan bruk.

Före installation rekommenderar vi att sortera virke, fästen och skruvar i komponentnummer. Sedan följer monteringsanvisningen steg för steg.

Lekstugan är gjort av trä - en naturlig produkt som förändras beroende på temperatur och luftfuktighet. Detta innebär att virket kommer att expandera under perioder med hög luftfuktighet och dra ihop i tider av låg luftfuktighet, vilket kan orsaka repor och sprickor i ytan. Detta påverkar inte virkets hållbarhet.

Inte öppna paketet innan montering.

Om monteringen av lekstugan inte slutförs inom kort tid skal resterande virke förvaras för solljus och fukt.

Följ instruktionerna för kontroll och underhåll.

Varng!*


Endast för hemmabruk.

Den maximala användarvikten är 50 kg.

Lämplig för barn från 3-12 år.

Det maximala antalet användare är 2.

Verktyg som behövs för montering

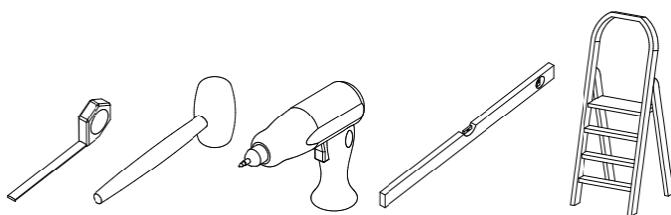

**Generella säkerhetsinstruktioner:**

- Säker lekta refererar till en zon som är mer än 200 cm utanför själva lekställingen på alla sidor. Den säkra lektytan framför och bakom ett svängande lekredskap är 200 cm.
- Den säkra lektytan skal vara fri från närmasta byggnad eller hinder, såsom staket, garage , hus, låga grenar, tvättlinor eller elektriska ledningar.
- Markytan måste vara jämn. Om du bygger lekplatsen på sluttande mark kan den luta och bli ostadig. Lutningen leder till att förbindelser och leder utsätts för högre påfrestningar, vilket så småningom kan leda till att de luckras upp och går sönder.
- Bygg inta din lekplats på betong, grus asfalt, trampad jord eller andra hårdare ytor. Fall på hårdare ytor kan leda till svåra skador.
- Här följer en lista över marktäckande material som rekommenderas.
 - Barkmull 50 cm
 - Träflisor 50 cm
 - Fint grus 50 cm
 - Fin sand 50 cm
- Spara de här bygginstruktionerna för framtida bruk.

Säker lek:

- Vuxna måste övervaka leken på plats. Det gäller barn i alla åldrar och vid alla tillfällen.
- Lär barnen att leka säkert.
- Klä barnen rätt. Undvik accessoarer och kläder med dragsnören och stora kläder, som kan fastna eller rivas sönder på utrustningen.
- Sist men inte minst: Använd sunt förnuft för att undvika eventuella faromoment.
- Utrustningen bör inte lekas på vid våt väderlek eftersom ytorna kan bli hala. Vid frost kan även den mjukaste mark förvandlas till en mycket hård yta. Tillbehör skall tas av och förvaras inomhus är temperaturen underskriber O°C.
- Om lekplatsen eller tillbehören används på något annat sätt än det de är avsedda för, kan det leda till material- eller personsår. Snurra och vrid inte gungor, kedjor, rep eller andra tillbehör. Att snura dem gör tillbehören mindre hållbara och kan leda till kvävning.
- Säg till barnen att inte:
 - Hänga upp och ner från någon del av ställningen.
 - Ta tag i eller hejda ett annat barn på ett tillbehör som rör sig.
 - Gå nära, framför, mellan, eller bakom tillbehör som rör sig.

Kontroll och underhåll:

- För användarsäkerhetens skull måste lekplatsen säkerhetsgranskas enligt nedan – en gång i början av säsongen och ytterligare två gånger per månad under användningssäsongen.
- Kontrollera alla monteringsdelar så att de är ordentligt åtdranga. Varning: Skruvar och bultar som dras åt för hårt krossar träets fibrer och leder till att det spricker.
- Kontrollera ställningens stabilitet.
- Kontrollera riskmoment i omgivningen, t.e.x. låga grenar, tvättlinor, lösa material.

Kundens skyldigheter:

- Kunden är skyldig att regelbundet kontrollera och underhålla produkten så att den inte slits ut i förtid. Kontroll och underhåll av produkten nämns i handbokens allmänna del.
- Kunden måste vidta alla säkerhetsåtgärder för att garantera barnens säkerhet.

Ennen asennusta

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Ennen asennusta on suositeltavaa lajitella puuosat, kiinnikkeet erilleen osanumeroittain. Sitten seuraa asennusohjeita vaihe vaiheelta.

Leikkiä kotia on valmistettu puusta – puu on luonnon tuote, joka elää riippuen lämpötilasta ja kosteudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että puu laajenee kun kosteusprosentti on korkea ja vetäytyy kasaan kun kosteus prosentti on alhainen, joka voi aiheuttaa naarmuja ja halkeamia puun pintaan. Tämä ei vaikuta puun kestävyyteen.

Älä avaa paketin ennen asennusta .

Jos kokoonpano leikkimökki ei ole saatettu päättökseen lyhyessä ajassa, jäljellä puun varastoida pois auringonvaloa ja kosteutta.


Seuraa ohjeita tarkastusta ja huoltoa

Varoitukset!

Ainoastaan kotikäytöön.

Käyttäjän paino enintään 50 kg.
Tarkoitettu 3–12-vuotiaille lapsille.
Käyttäjiä yhteensä enintään 2.

Tarvittavat työkalut kokoonpanoon

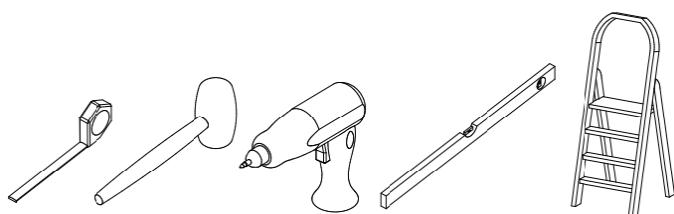

FI

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTOÄ.

Turvallinen leikkialue:

- Turvallisella leikkialueella tarkoitetaan aluetta, joka ulottuu 200 cm leikkikentän ulkopuolelle leikkiväliseen ympärillä.
- Älä asenna leikkiväliseitä polkujen tai käytävien suuntaiseksi.
- Asennuspaikan on oltava vaakasuora. Jos asennat leikkivälisen kaltevalle pinnalle, se voi kallistua. Liitoksiin kohdistuu tällöin lisärasitus, jolloin ne löystyvät ajan mittaan ja antavat periksi.
- Älä asenna leikkiväliseitä kovalle pinnalle (asfaltti, betoni, sora, tiivistetty maa). Putoaminen kovalle pinnalle voi vammoittaa pahasti. Alla luetellaan suositteltyjä kateaineita.
- Materiaali syvyys tiivistämättömänä
 - Karike 50 cm
 - Puuhake 50 cm
 - Hieno sora 50 cm
 - Hieno hiekka 50 cm
 - Ruohopinnalle
- Kata turvallinen leikkialue kokonaisuudessaan. Reunalaudat tai vastaavat on asennettava turvallisen leikkialueen ulkopuolelle.

Turvallinen käyttö:

- Aikuisten on valvottava aina kaikenikäisten lasten lekkejä.
- Opeta lapset leikkimään turvallisesti.
- Älä pue lapsille asusteita, joissa on kiristysnyöröt, eikä löysiä vaatteita, koska ne voivat tarttua välineisiin.
- Vaaralliset tilanteet voidaan välittää maalaisjärkeä käyttämällä.
- Välineiden käyttöä on välttää kostealla sääällä, koska pinnat voivat olla liukkaita, sekä myös pakkasella, jolloin pehmeinkin pinta voi olla kivikova.
- Poista välineet ja varastoi ne lämpötilan laskiessa alle 0 °C.
- Välineiden käyttö ohjeiden vastaisesti voi aiheuttaa tapaturman. Älä väänä tai kierrä köysiä, ketjuja tai muita varusteita. Niiden iluuus heikkenee ja niihin saattaa sotkeutua.
- Neuvo lapsia:
 - Välineistä ei saa riippua päätä alaspäin.
 - Liikkuvassa välineessä istuvaan lapseen ei saa tarttua eikä häntä saa pysäyttää.
 - Liikkuvien välineiden lähelle, eteen, väliin tai taakse ei saa mennä.
- Neuvo lapsia istumaan täydellä painolla keskellä keinun istuinta. Vain yksi lapsi kerrallaan saa käyttää yhtä keinua.

Tarkastus ja huolto:


- Leikkivälineiden turvallisuus on tarkistettava kauden alussa ja käytön aikana kaksi kertaa kuukaudessa. Jos kuntotarkistuksia ei tehdä säännöllisesti, leikkiväline saattaa kaatua tai olla muulla tavalla vaaraksi.
- Tarkista kiinnitysten kireys. Varoitus: liiallinen kiristäminen puristaa puuta kokoon, jolloin se halkeilee.
- Tarkasta välineiden vakaus.
- Tarkasta, onko ympäristössä riippuvia oksia, pyykkinaruja tai irtonaisia esineitä.

Asiakkaan velvollisuudet:


- On asiakkaan vastuulla suorittaa säännöllisiä tarkastuksia ja huoltoa, jotta tuote ei kulu ennenaikeisesti. Nämä tarkastukset ja huollot on mainittu tässä ohjekirjassa.
- Asiakkaan on toteutettava kaikki varotoimenpiteet varmistaakseen lasten turvallisuuden.

MANUAL


A	M6X50MM 8PCS	B	3.5X30MM 8PCS	C	3.0X20MM 20PCS
D	2PCS	E	1PC		

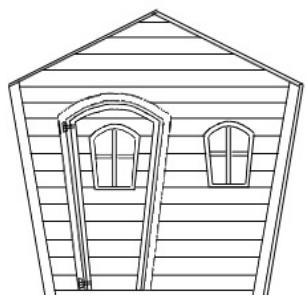


1

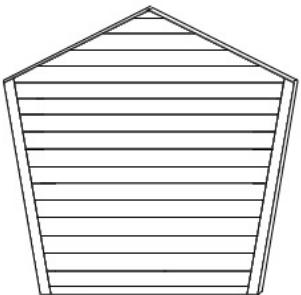


2

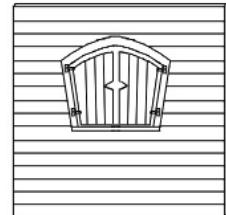


3X2

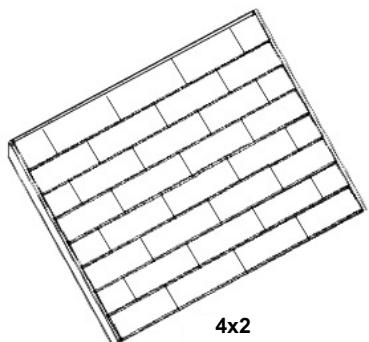

4x2

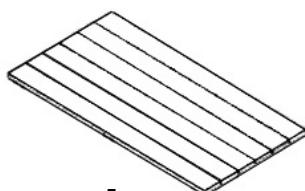

5

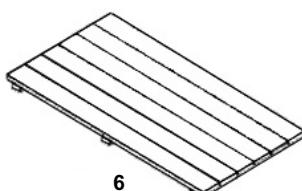

6



7



8



9




10






11



12X2

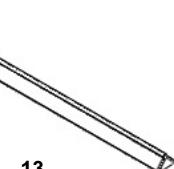


13

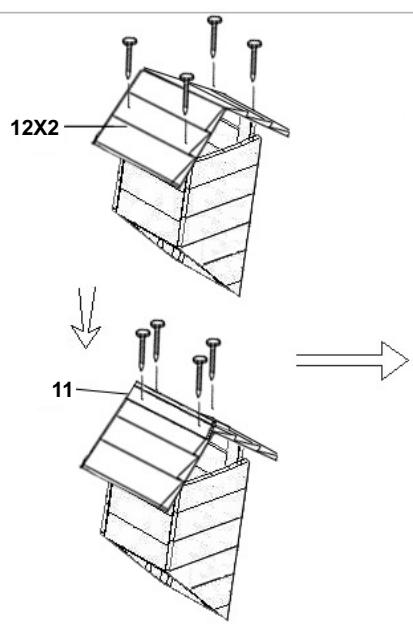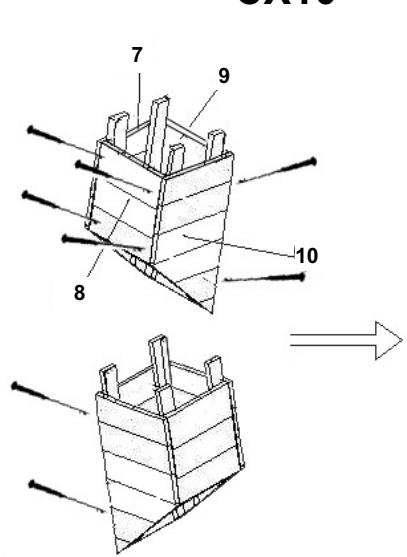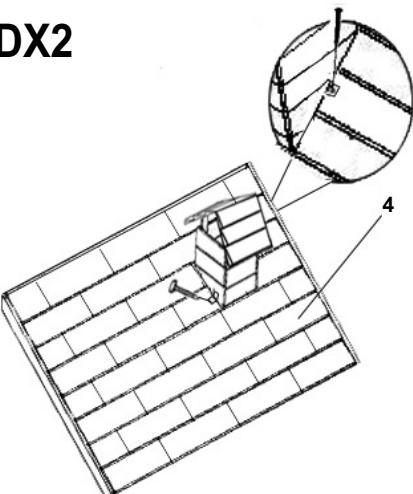
CX16**DX2**

STEP 1

AX8

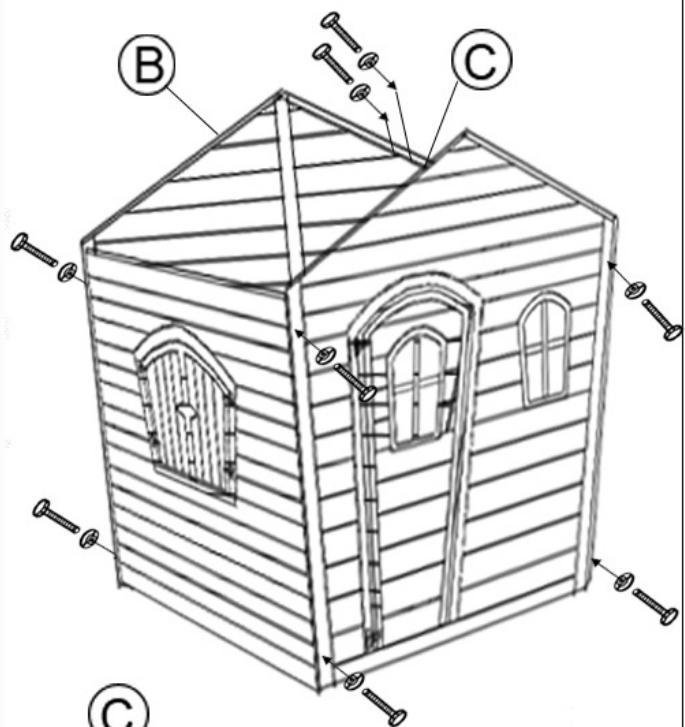


step2

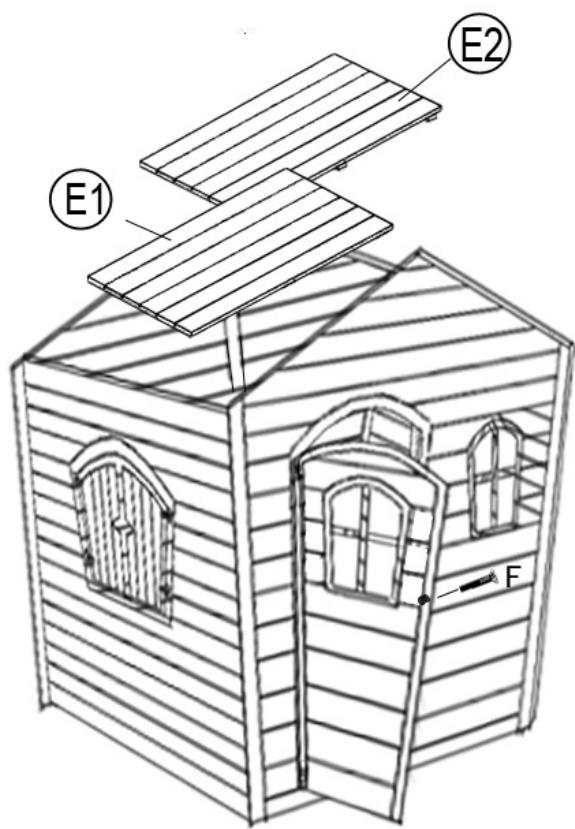


step3

BX8

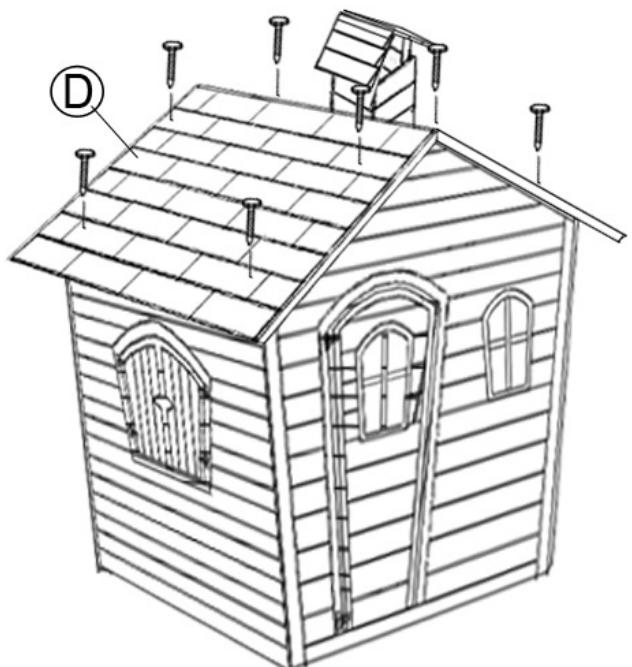

step4

CX4

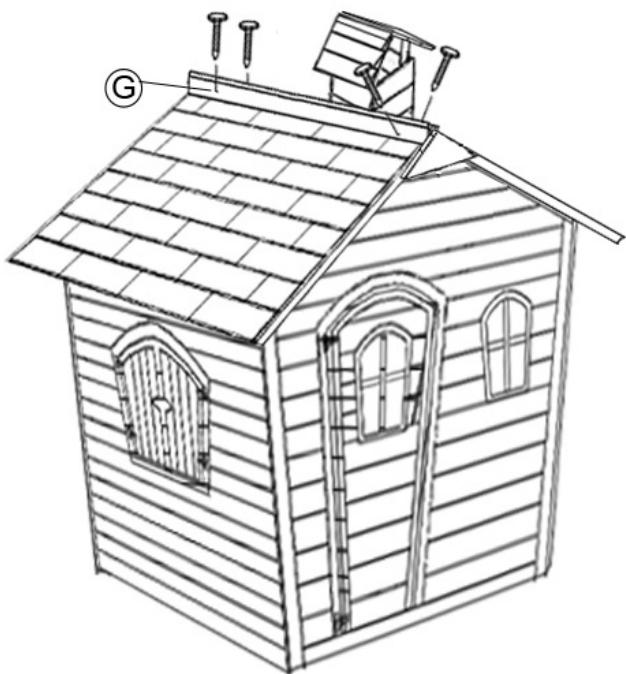

step5