



Electric car Lamborghini Urus
El-bil Range Lamborghini Urus
El bil Range Lamborghini Urus
Sähköauto Lamborghini Urus

Manual | Brugsanvisning | Instruktionsbok | Ohjeet




Size 105 x 65 x 52 cm

Art. no. 805-777
EAN 5705858711713

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup

Made in China / produceret i Kina



Installation and Operating Instructions

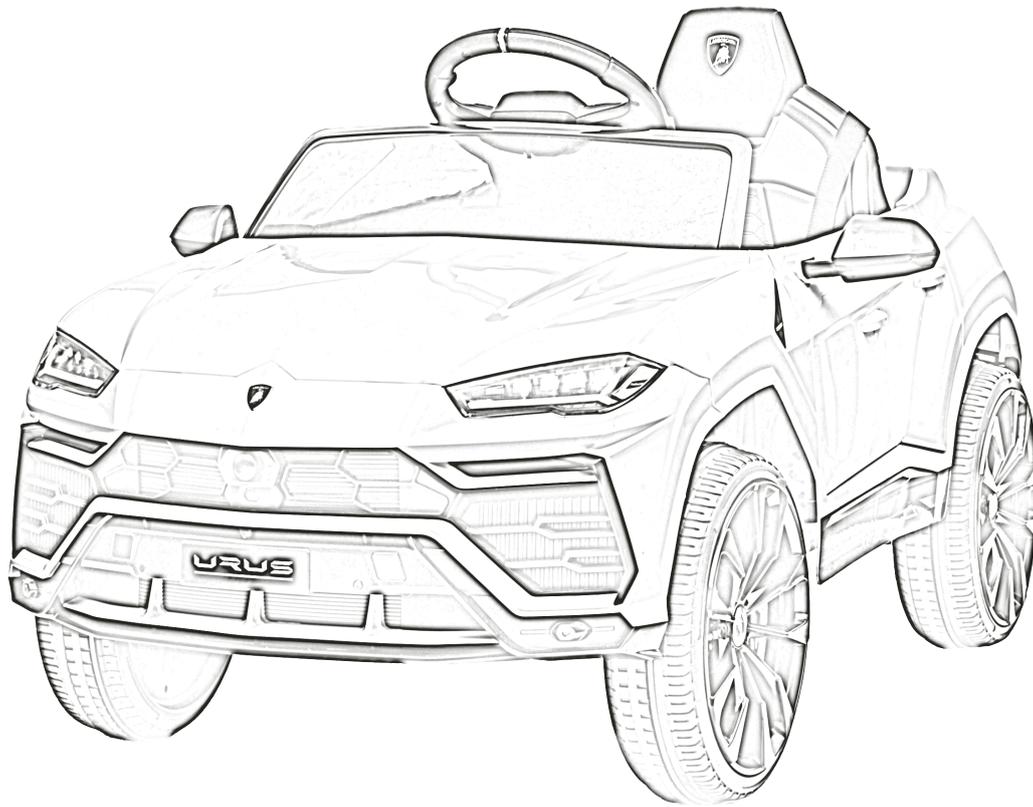


Suitable age:	37 - 96 months	Battery:	12V 4.5AH (6-FM-4.5 (AH) *1
Load Capacity:	28 kg	Size of car:	105 x 65 x 52 cm
Speed:	2 - 4 km/h	Carton size:	110 x 56 x 33 cm
Material:	PP (polypropylene) and iron	Optimum temperature:	60° degrees
Charger:	Input: 110V - 240V	Charging time:	8 - 12 hours
	Output: DC 12V 500 MA/	Fuse:	Motor 3A
		Operating life:	2 - 300 charges

Our products are suitable for
ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 and EN62115 standard.


Components list

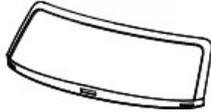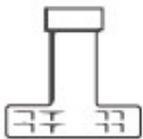NO	QTY	PICTURE	NO	QTY	PICTURE
1	1	A (Steering wheel) 	2	1	B (Instruction book) 
3	1 set	C (Rear view mirror) 	4	2	D (Quincunx gear) 
5	1	E (Remote control) 	6	1	F (Wind deflector) 
7	4	G (Wheel) 	8	4	H (Wheel cover) 
9	1	I (Seat) 	10	1	Q (Motor R) 
11	1	Y (Motor L) 	12	2	X (Self-tapping screw) 
13	2	L (M8 spanner) 	14	1	T (Charger) 

Installations steps

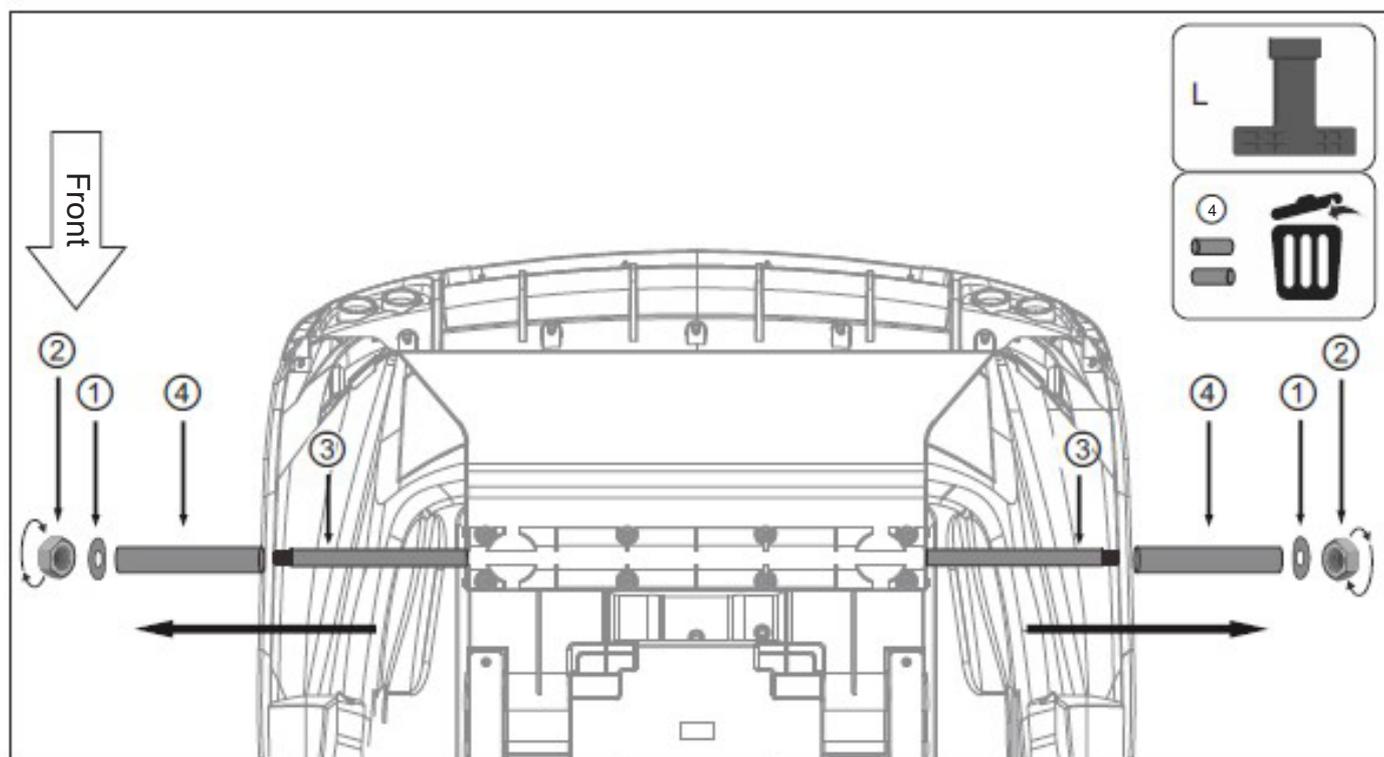
**Step 1: Loosen the screw, gasket from axle**

Use the L (M8 spanner) to loosen the 2 (M8 screw) 1 (M8 gasket) and 4 (Circular paper tube) from the 3 (axle) in a counterclockwise direction. (kindly reminder: please throw the 4 in a recyclable trash can).

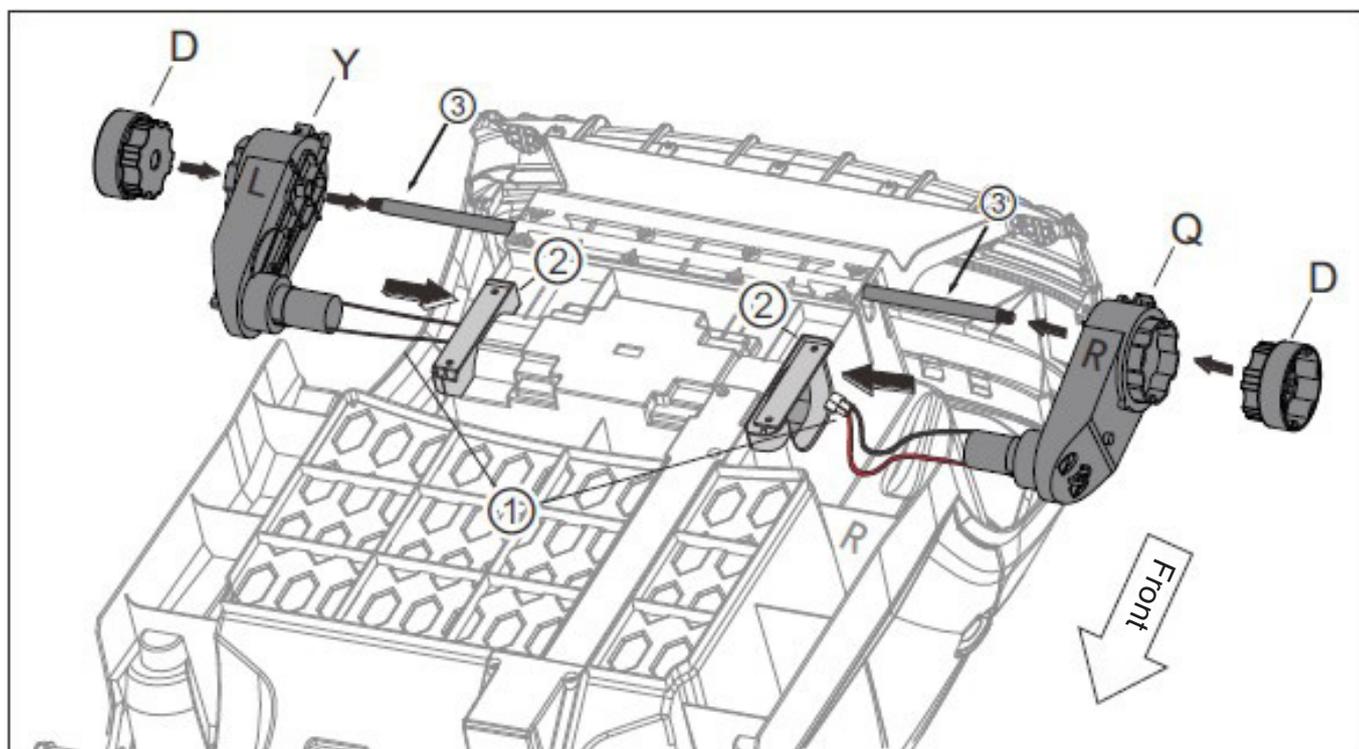**Step 2: Install the motor**


Insert the 1 (motor terminal) into 2, then install the Q (motor R) and Y (motor L) to 3 (axle), also should insert the motor part into 2, finally install the D (quincunx gear) to motor as per shows (pay attention, align the R/L motor with the car R/L correctly).

Installations steps

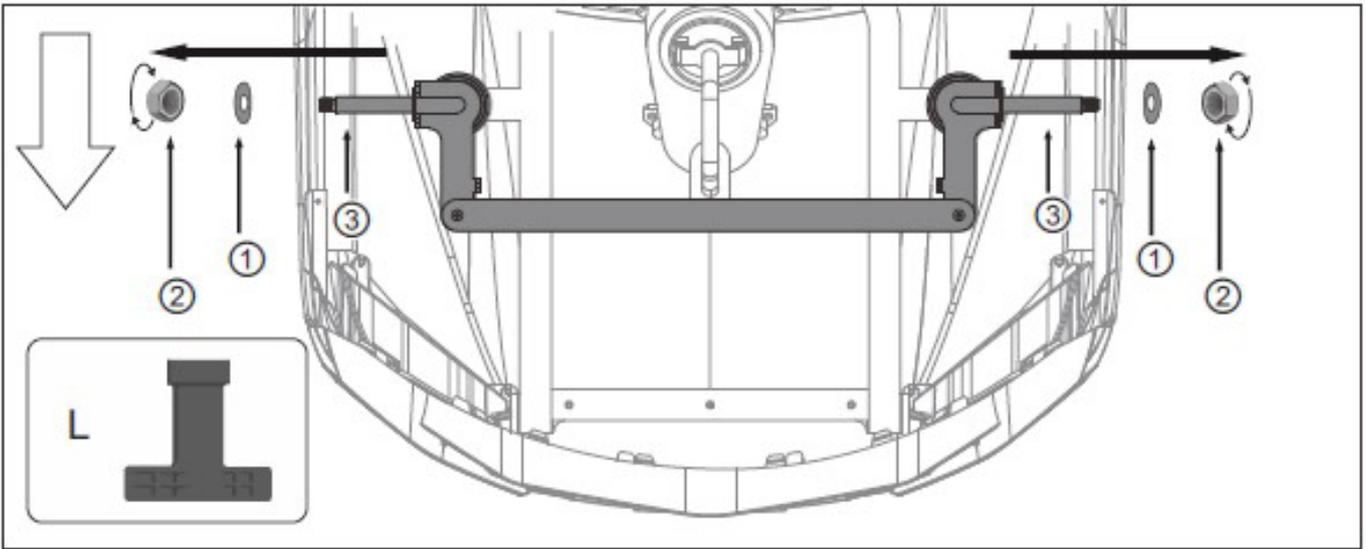

Step 3: Loosen the screw, gasket from front axle


Use the L (M8 spanner) to loosen the 2 (M8 screw) 1 (M8 gasket) from the 3 (front axle) in a counterclockwise direction.

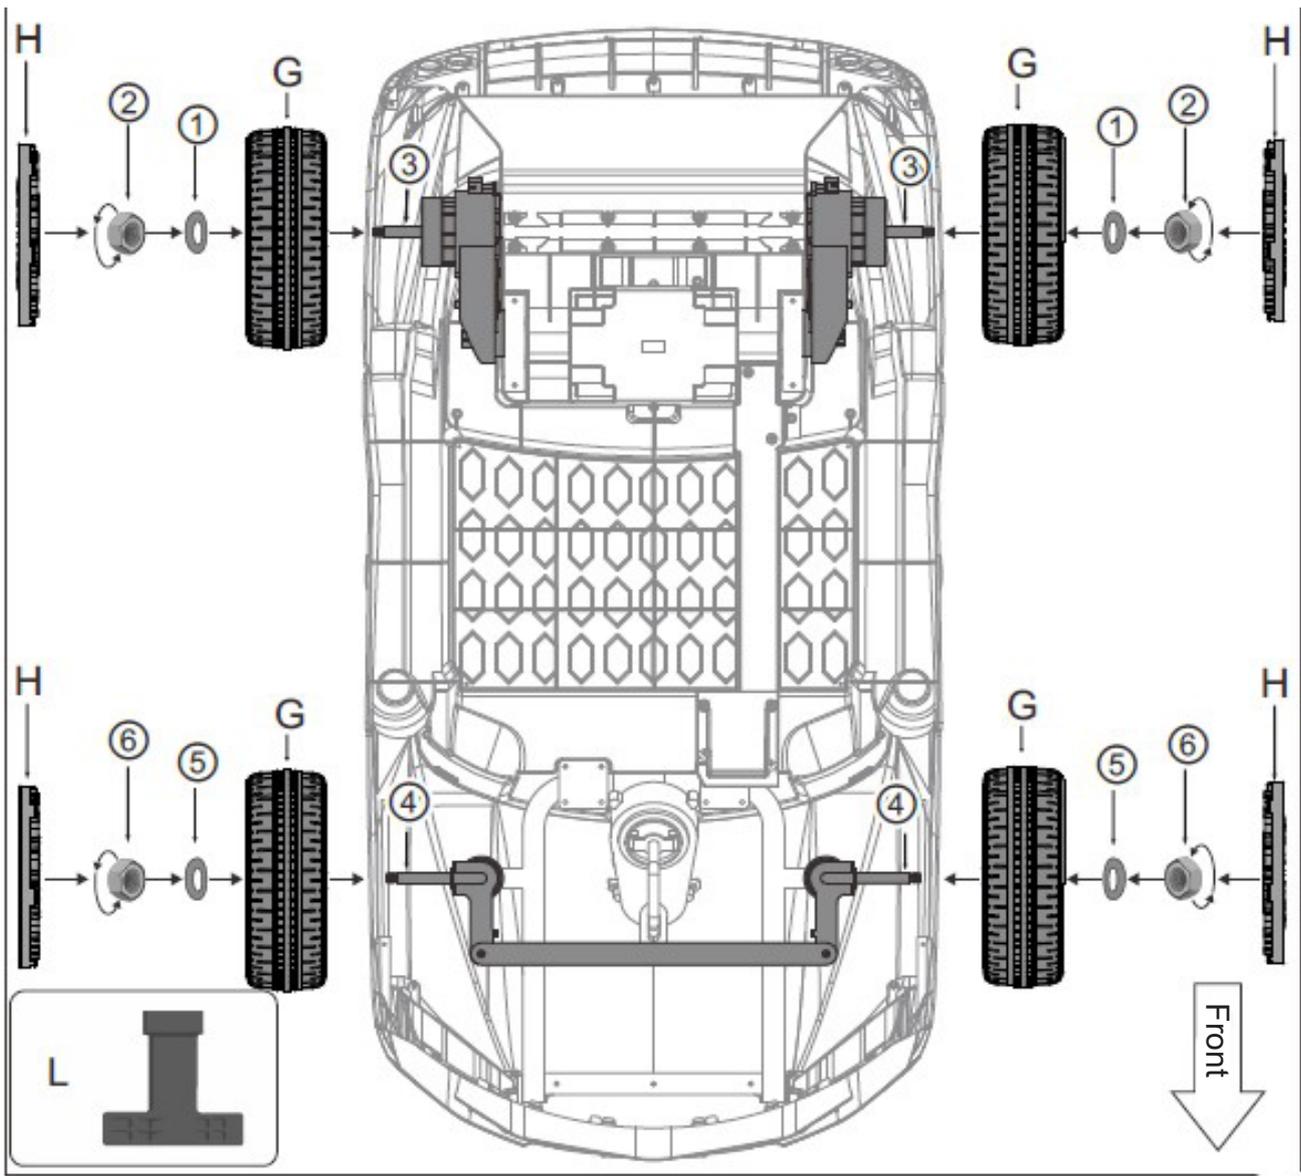

Installations steps


Step 4: Install the wheel

1. Install the G (wheel) onto the 3 (axle), put the 1 (M8 gasket), then use the L (M8 spanner) to tighten the 2 (M8 screw) in clockwise direction. Finally install the H (wheel cover) on correct position (align and press the buckle of the wheel cap with the grooves of the wheel to fix it)
2. The front wheel is also installed in this way.

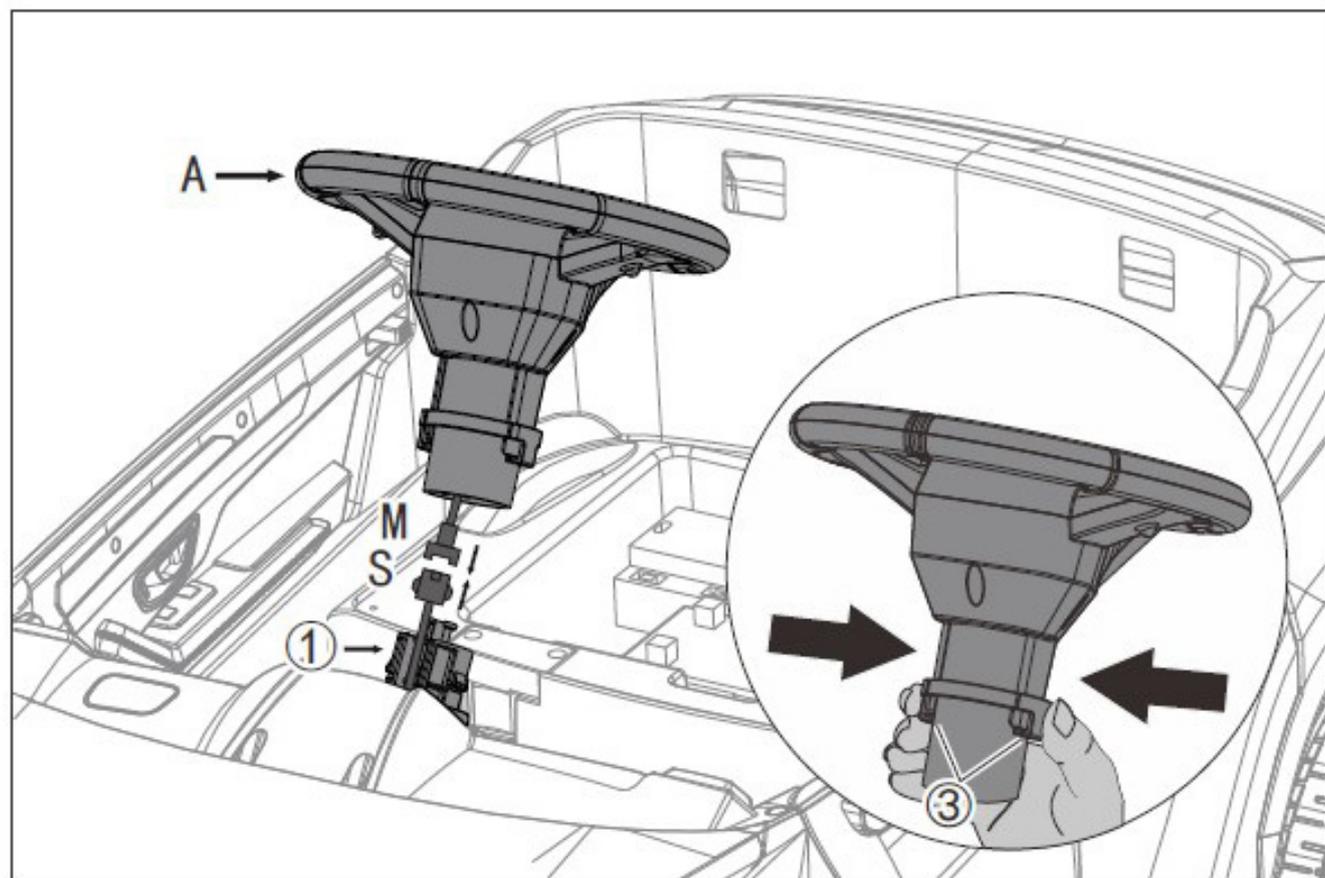

Step 5: Install the steering wheel


Connect S, M terminal firstly, then align the correct position and press A (steering wheel) on 1 (steering yoke) as shown in figure. P.S if need to take off the steering wheel, please tighten 3, then pull out the steering wheel, and disconnect the terminal S,M.

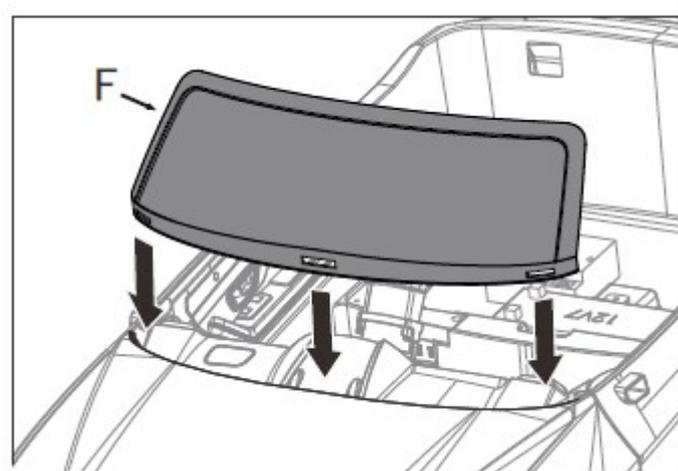

Step 6: Install the wind deflector


Place F (wind deflector) onto the corresponding 3 clasp at car body as shown in figure.

Installations steps

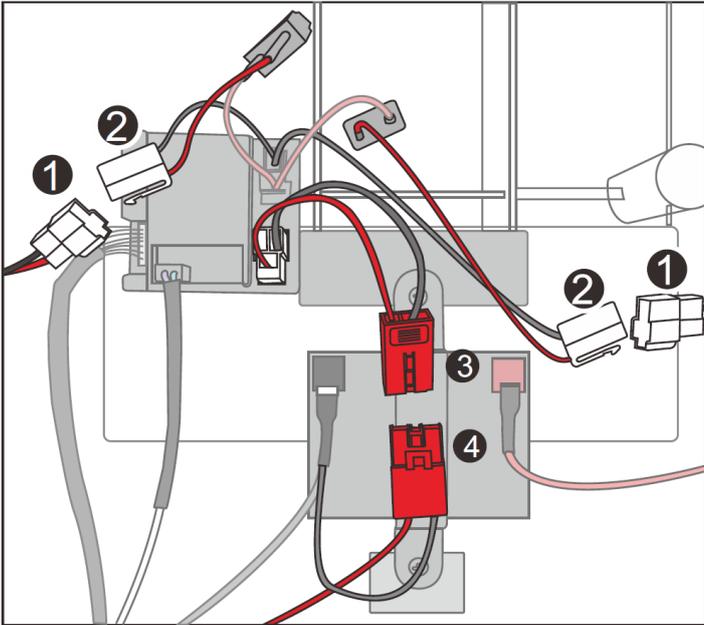


Step 7: Connect the power

First connect the terminal 1 and 2, then connect the power port 3 and 4.

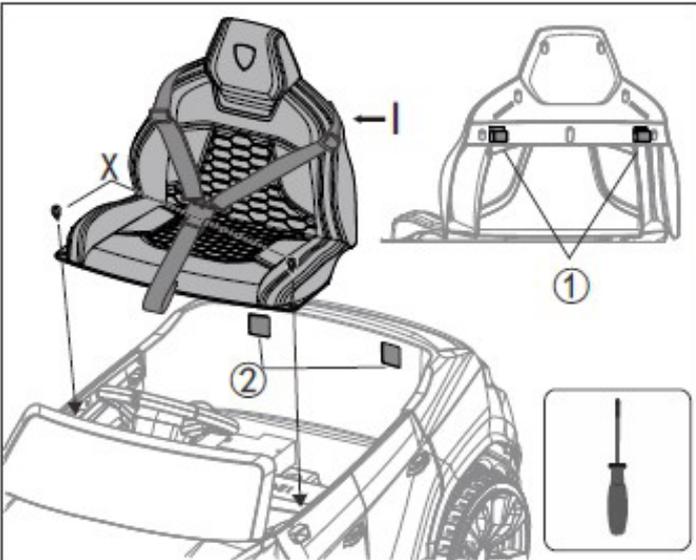

Step 8: Install the seat

Put the I (seat) onto the right place, fix the two hooks (at the back of the seat) into the corresponding groove on car body. then fix the I (seat) with 2 pcs X (self- tapping screw) as shown in figure.

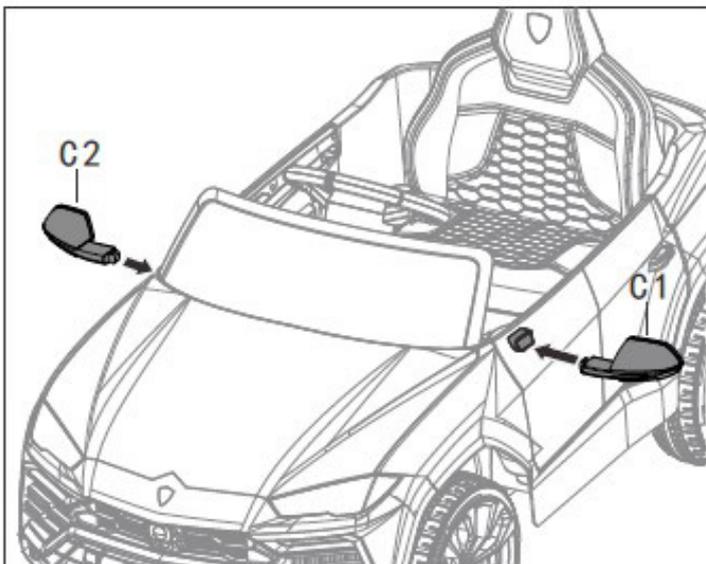


Step 9: Install the rear mirror


Install the C1 (rear view mirror L), C1 (rear view mirror R) to the car in correct placement as show in figure.

Direction for use

1. The installation and replacement of the batteries.

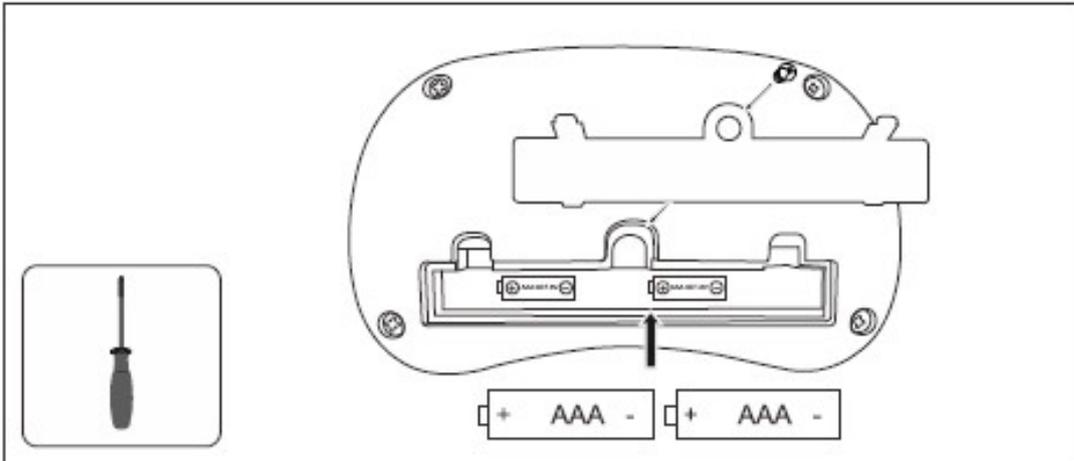

2. Matching the frequency of car and remote control.

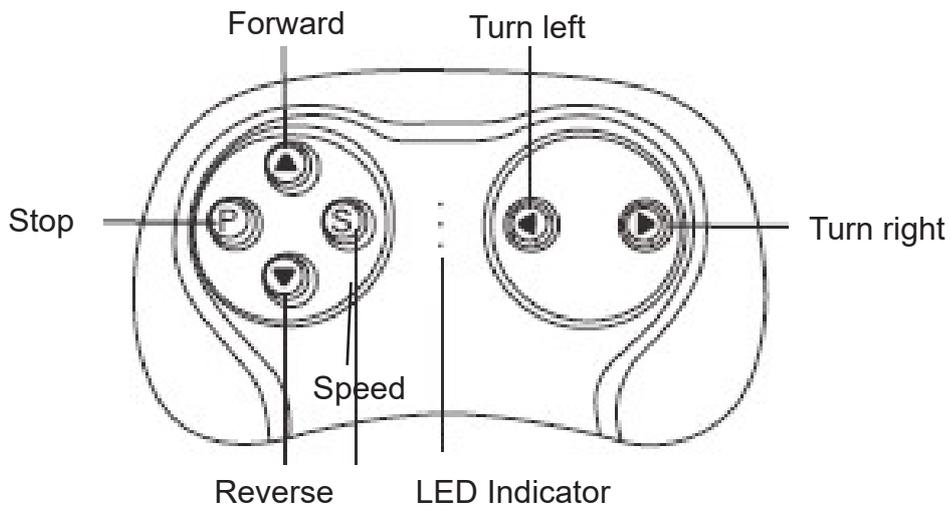


The remote control operation always prior to the foot pedals operation. (The foot pedal won't work while operating remote control)

1. Turn off the Power Switch on the car.
2. Remove the battery cover on the Remote Control and put in 2 AAA battery, the three LED indicators will flash.
3. Turn on the Power Switch on the car, when the LED indicators stop flashing and 2 of them are on, matching successes.
4. Once the matching is made, there is no need to match code again only if the battery is replaced.
5. The Remote Control will enter a sleep mode if not used for a long time and the LED indicators will be off. Press any buttons to wake up the Remote Control, and it can be used normally.

Direction for use


3. Instruction of each switch and function button.

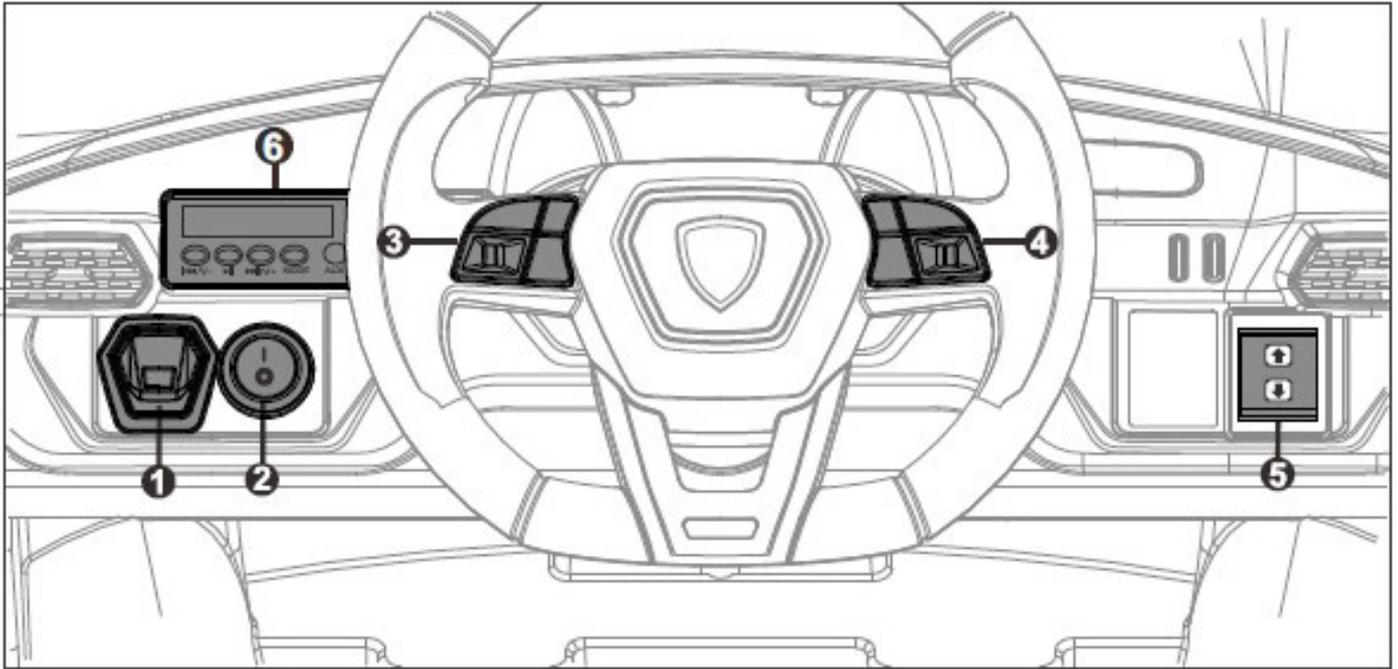


1. Power switch: Turn on or turn off the power.
2. Light switch: I is turn on, O is turn off.
3. Music button: press the button to play music. long press the music button can increase the volume.
4. Horn button: press the button to play the horn. long press the horn button can reduce the volume.
5. Forward/backward switch: press the button for controlling the Vehicle to move forward, backward.
6. Mp3 multifunctional player

4. Operation guide for Manual control (forward, backward):

After the driver is seated, press the power switch, the car will send out a starting sound (2-5seconds). Put the Forward/Backward switch into the position of "forward" (Press forward), step on the foot switch the car will move forward , loosen the pedal and the car will stop. Put the Forward/ Backward switch into the position of "Backward", step on the foot switch and the car will move backward, loosen the pedal and the car will stop.

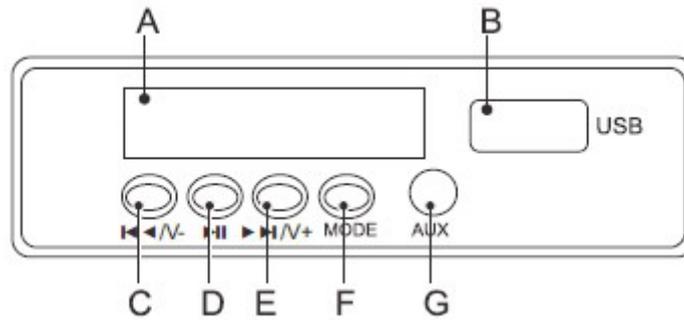Direction for use**5. Instruction for MP3 multifunction player.**

- A. Voltage display screen: The value on the display be used to determine whether the battery needs to be charged.
 - B. USB connector: Insert USB will play the music inside. Only MP3 mode is supported.
 - C. Last channel/volume down: short press to play the last channel, long press to lower the volume.
 - D. Long press this botton will search radio station. Short press this botton is pause.
 - E. Next channel / volume up: short press to play the next channel, long press to increase the volume.
 - F. Mode switch button: Music mode and radio mode.
 - G. AUX connector: Connect with other removable device to play audio file valid in MP3 mode.
- I. FM function: Press the MODE key to enter the FM mode, long press on ►|| to search the channel (it needs around 1 minute), after that it will automatically lock the radio channel, and it has the memory function, the channel info will not loose even when you turn of the power. (Please repeat this operating steps if you want to reseach the channel). Short press on ►|| is pause, ►►|V+ will play next channel, |◄◄V- will play last channel, and the music key on steering wheel can also switching the radio channel.

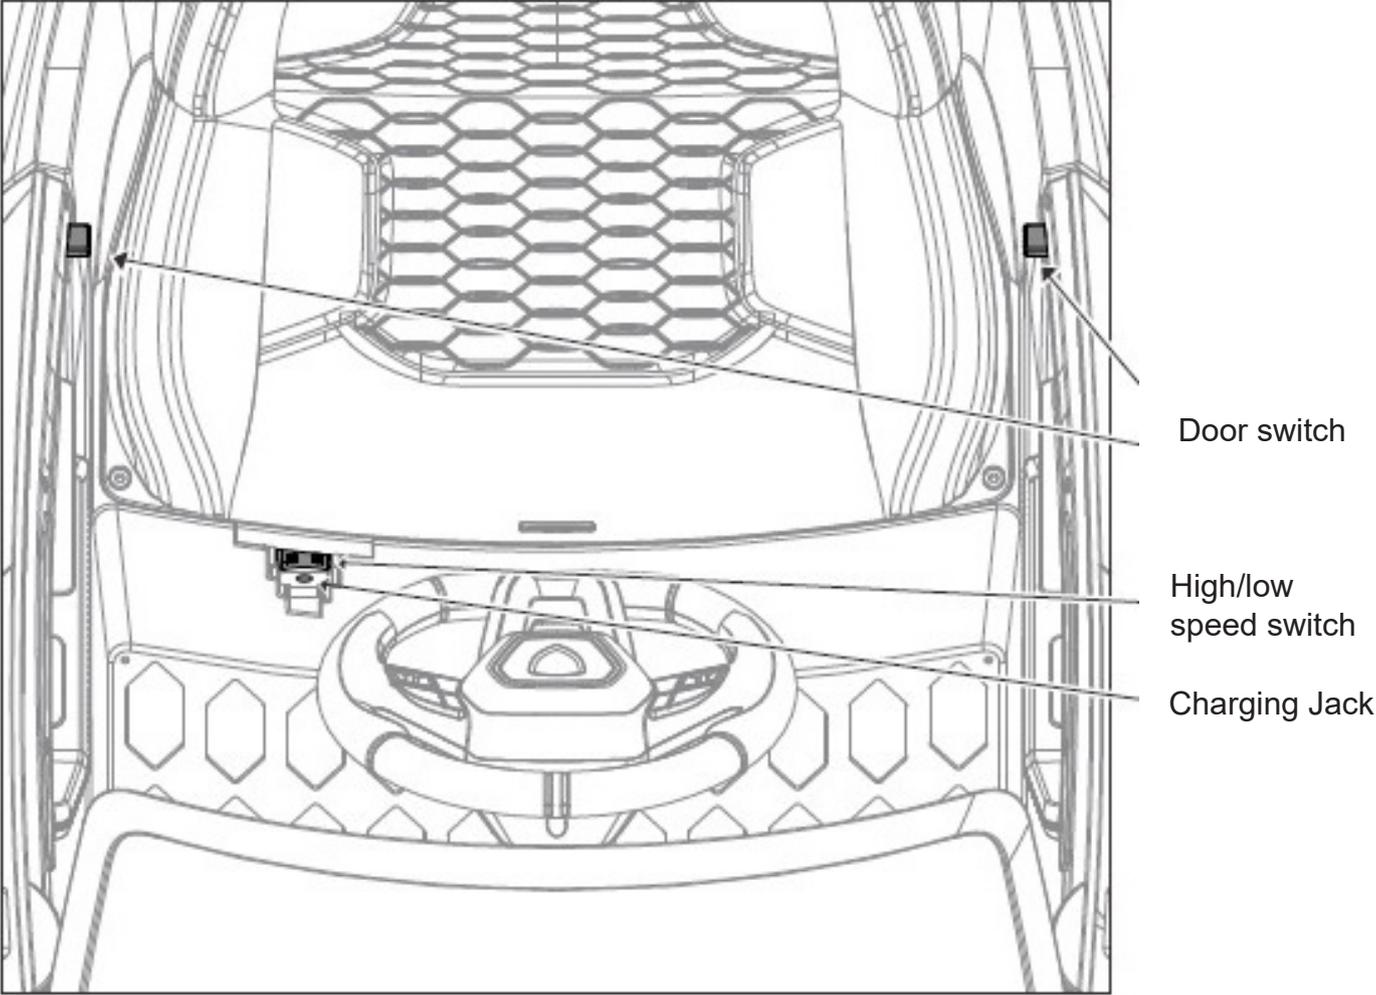


6. The illustration of high/low speed.

The hi/lo speed swith into the position of "low speed", step on the foot switch the car will move forward slowly, loosen the pedal the car will stop. Put the hi/lo speed switch into the position of "high speed", step on the foot switch and the car will move forward fast, loosen the pedal the car will stop.

7. Instructions of the recoverable fuse.


Resettable fuse: when the current exceeds a certain raturing, the recoverable fuse will automatically cut off the power supply for 5-10 seconds, the the current will be resupplied.

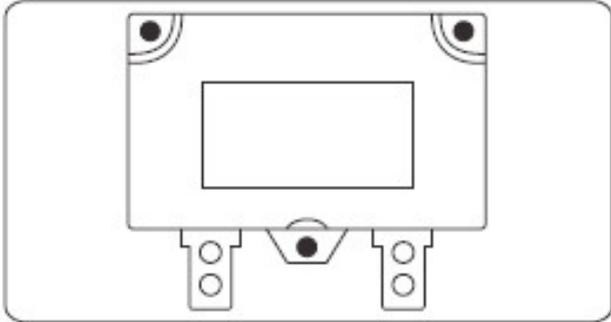

8. Charging instructions


⚠ WARNING

Please plug wall charger directly into a wall outlet. Do not use an extension cord.

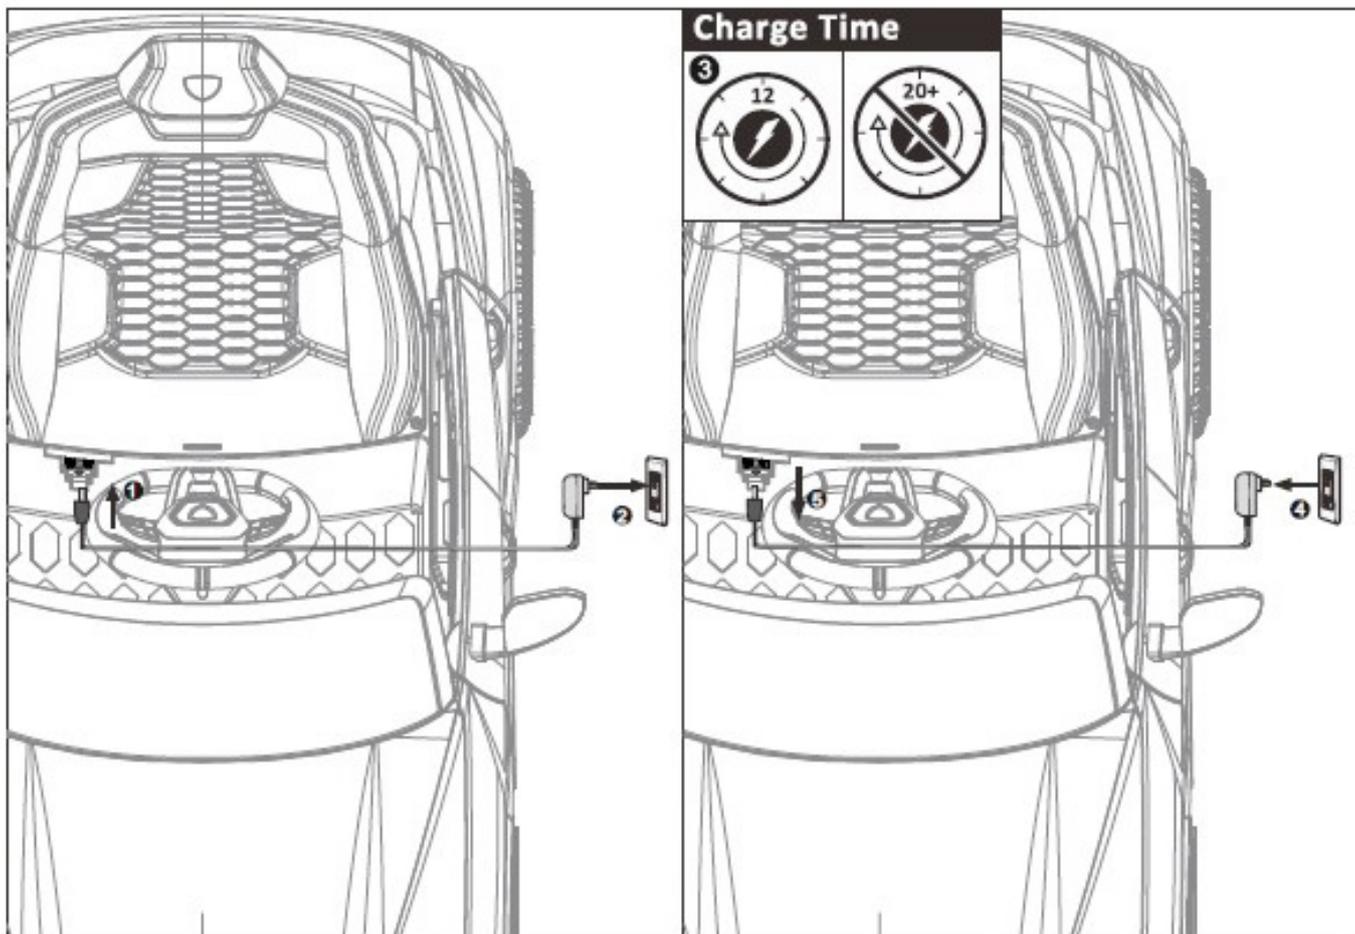

When the battery power is low, please charge immediately. The charging port is under the seat. (Note: Toys can not be operated in the charging state. Toys should be charged by adult).



Montering og betjeningsvejledning

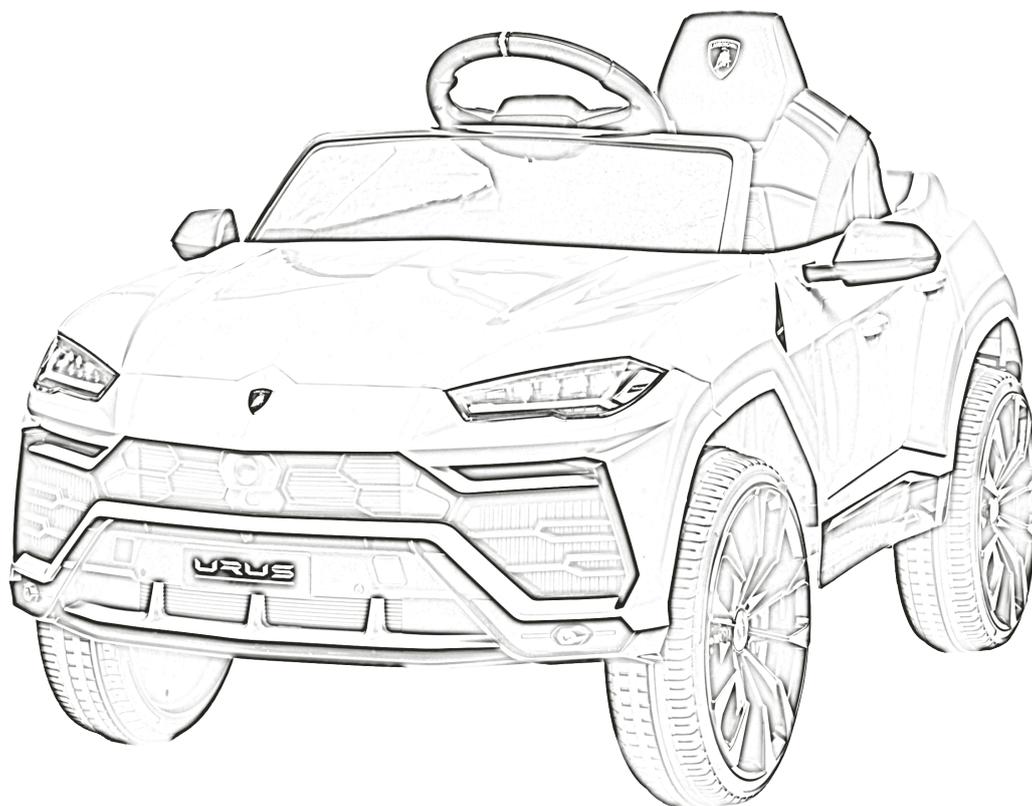


Aldersgruppe:	37 - 96 måneder	Batteri:	12V 4.5AH (6-FM-4.5 (AH) *1
Maks. belastning	28 kg	Størrelse bil:	105 x 65 x 52 cm
Hastighed:	2 - 4 km/h	Størrelse karton:	110 x 65 x 33 cm
Materiale:	PP (polypropylene) og jern	Maks. temperatur:	60° grader
Lader:	Input: 110V - 240V	Ladetid:	8 - 12 timer
	Output: DC 12V 500 MA/	Sikring	Motor 3A
		Levetid:	2 - 300 opladninger

Vores produkter opfylder følgende krav og standarder
ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 og EN62115 standard.


Delliste

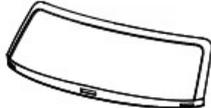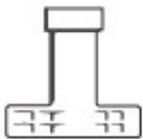NR	Antal	Billede	NR.	Antal	Billede
1	1	A (Rat) 	2	1	B (Manual) 
3	1 sæt	C (Sidespejle) 	4	2	D (Gear) 
5	1	E (Fjernbetjening) 	6	1	F (Frontrude) 
7	4	G (Hjul) 	8	4	H (Hjulkapsel) 
9	1	I (Sæde) 	10	1	Q (Motor R) 
11	1	Y (Motor L) 	12	2	X (Selvskærende skrue) 
13	2	L (M8 fastnøgle) 	14	1	T (Oplader) 

Montering

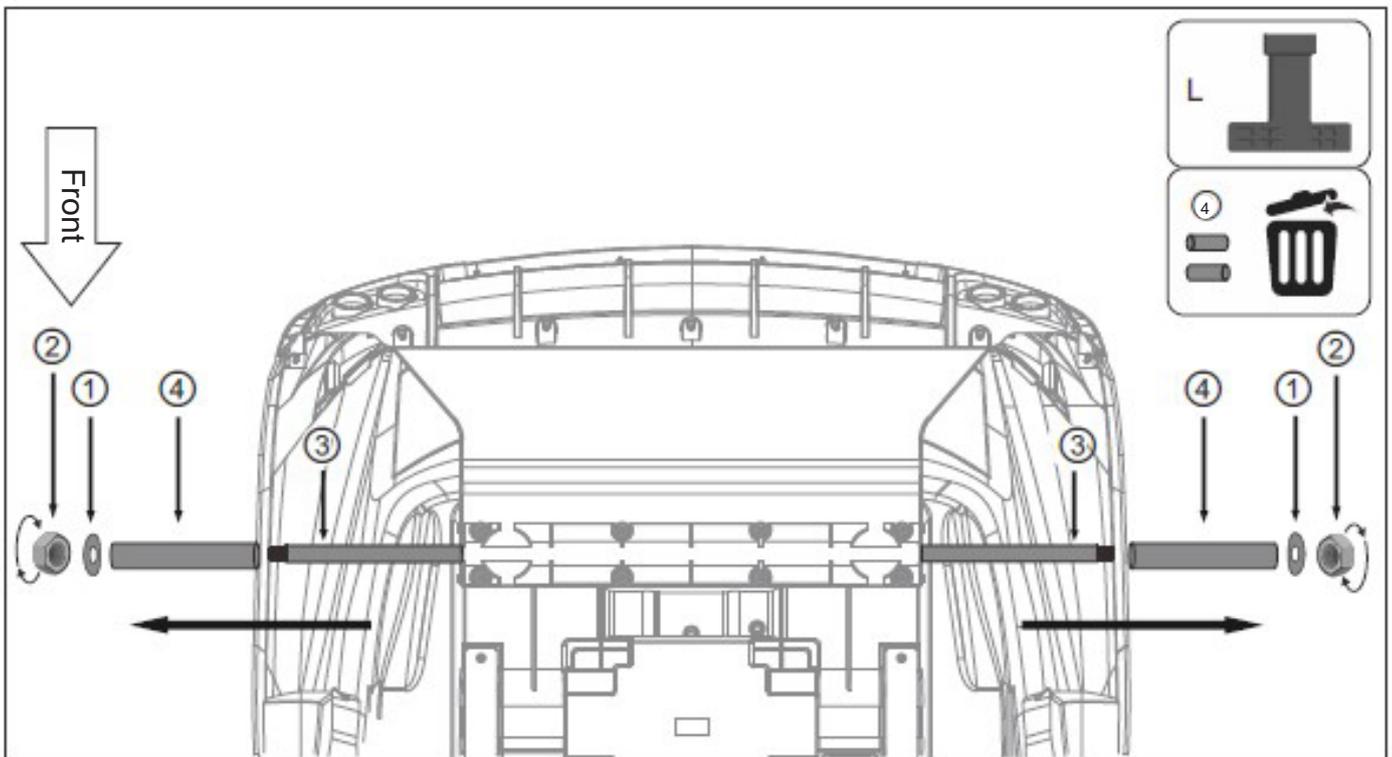


Trin 1: Afmonter møtrik 2 og spændeskive 1 fra akslen. Hertil anvendes medleverede fastnøgle L. Fjern de 2 beskyttelsesrør 4 fra akslen 3. De 2 beskyttelsesrør kasseres

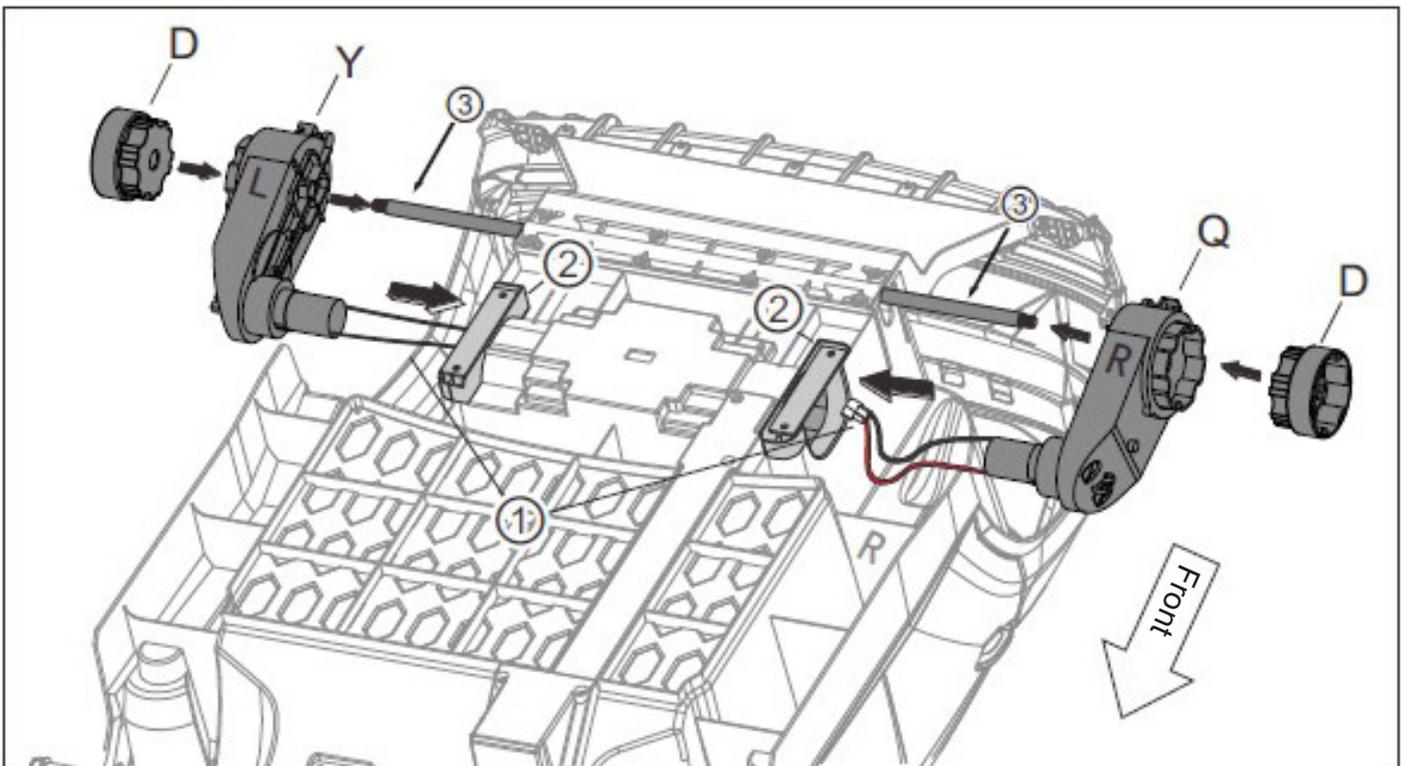


Trin 2: Montering af motor på bagakslen:

Træk ledninger / terminaler 1 igennem motorfæstet 2 Monter Q (motor R) og Y (motor L) på akslen 3 Til sidst monteres D (gear) på motorerne. Vær opmærksom på at gearene griber korrekt ind i motorerne.

Montering

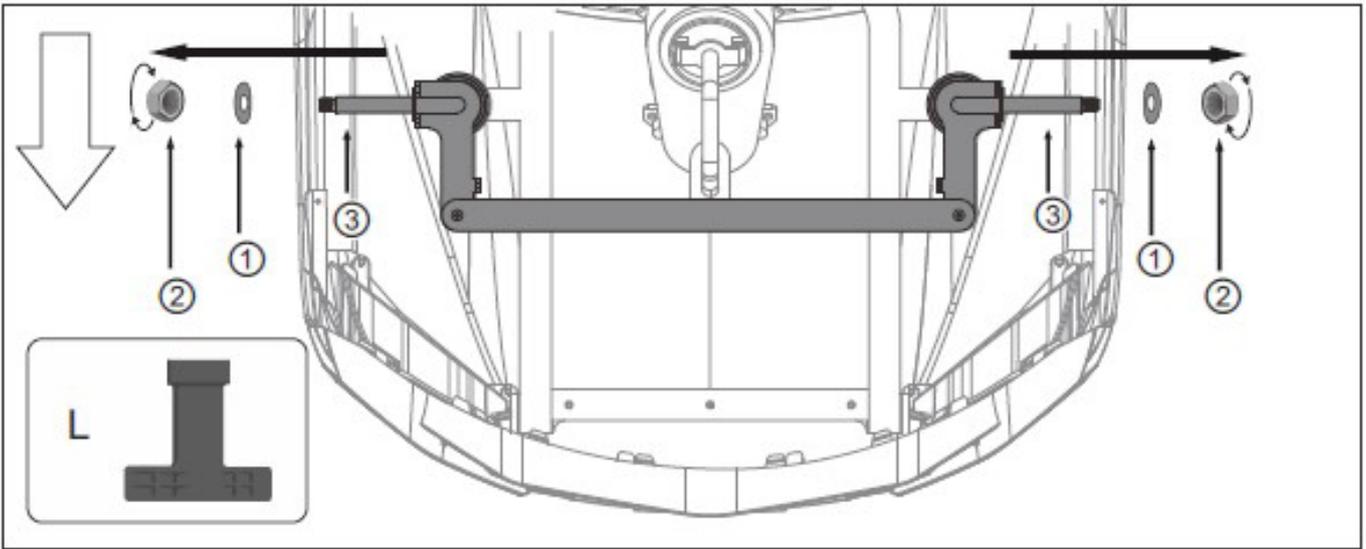


Trin 3: Afmonter møtrik 2 og spændeskive 1 fra akslen 3, hertil anvendes medleverede fastnøgle.

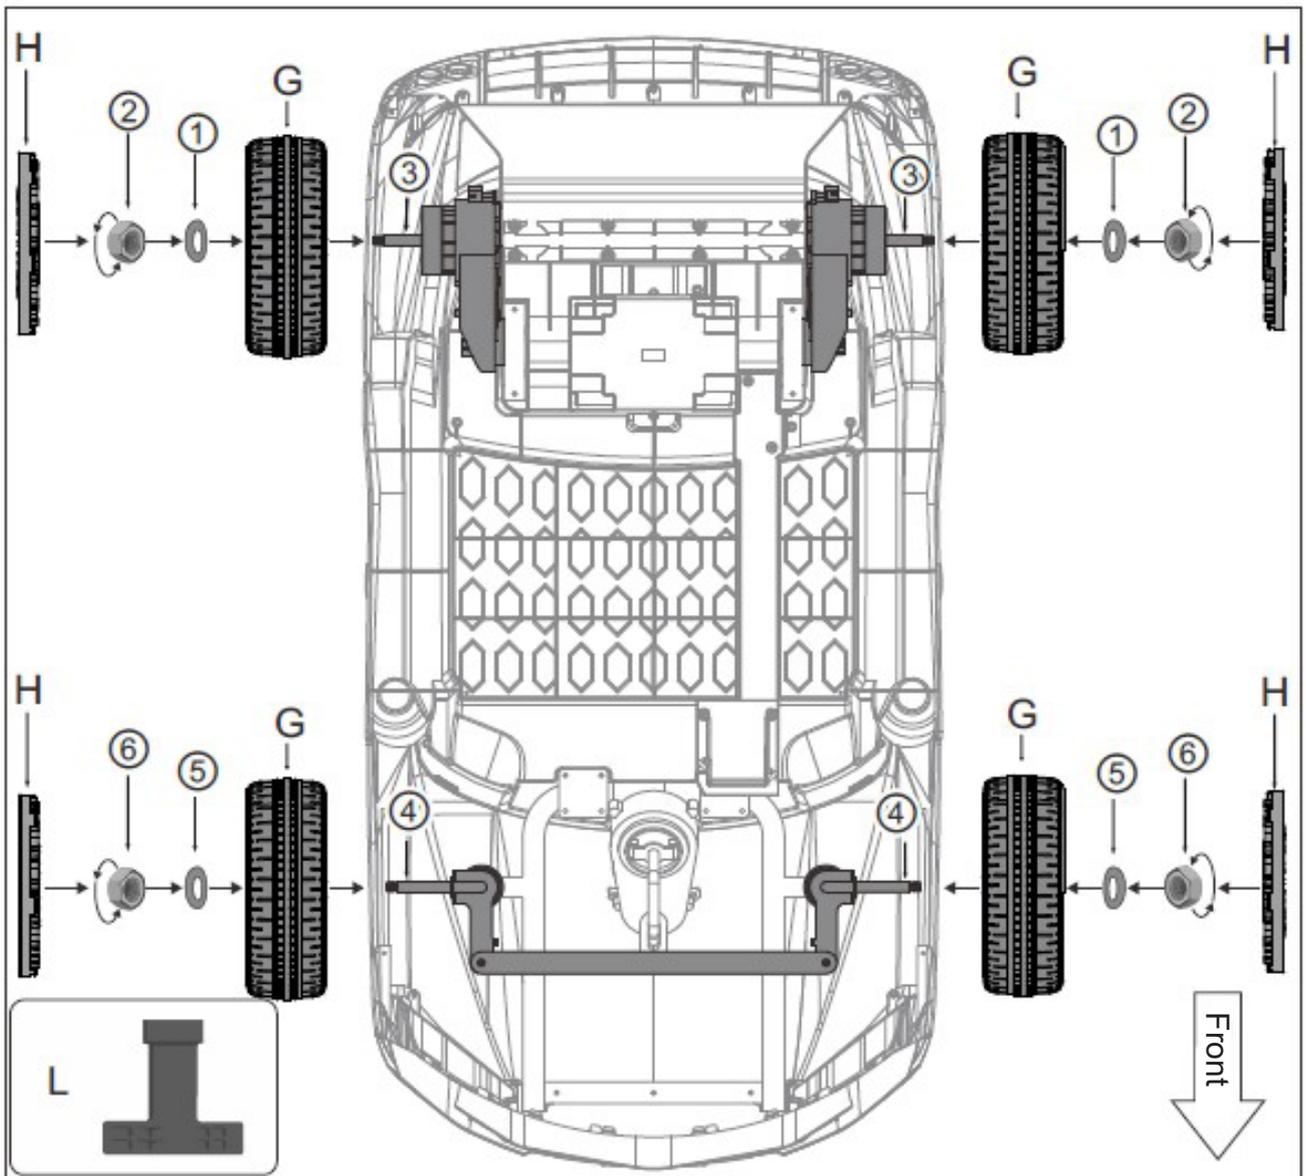

Montering


Trin 4: Montering af hjul

Påsæt hjulene G på akslen 3, sæt dernæst spændeskiven 1 og møtrikken 2 på akslen 3. Spænd efter med medleverede fastnøgle. Til sidst påsættes hjulkapslerne H. vær opmærksom på, at tapperne på hjulkapslerne passer i slidserne på hjulene.

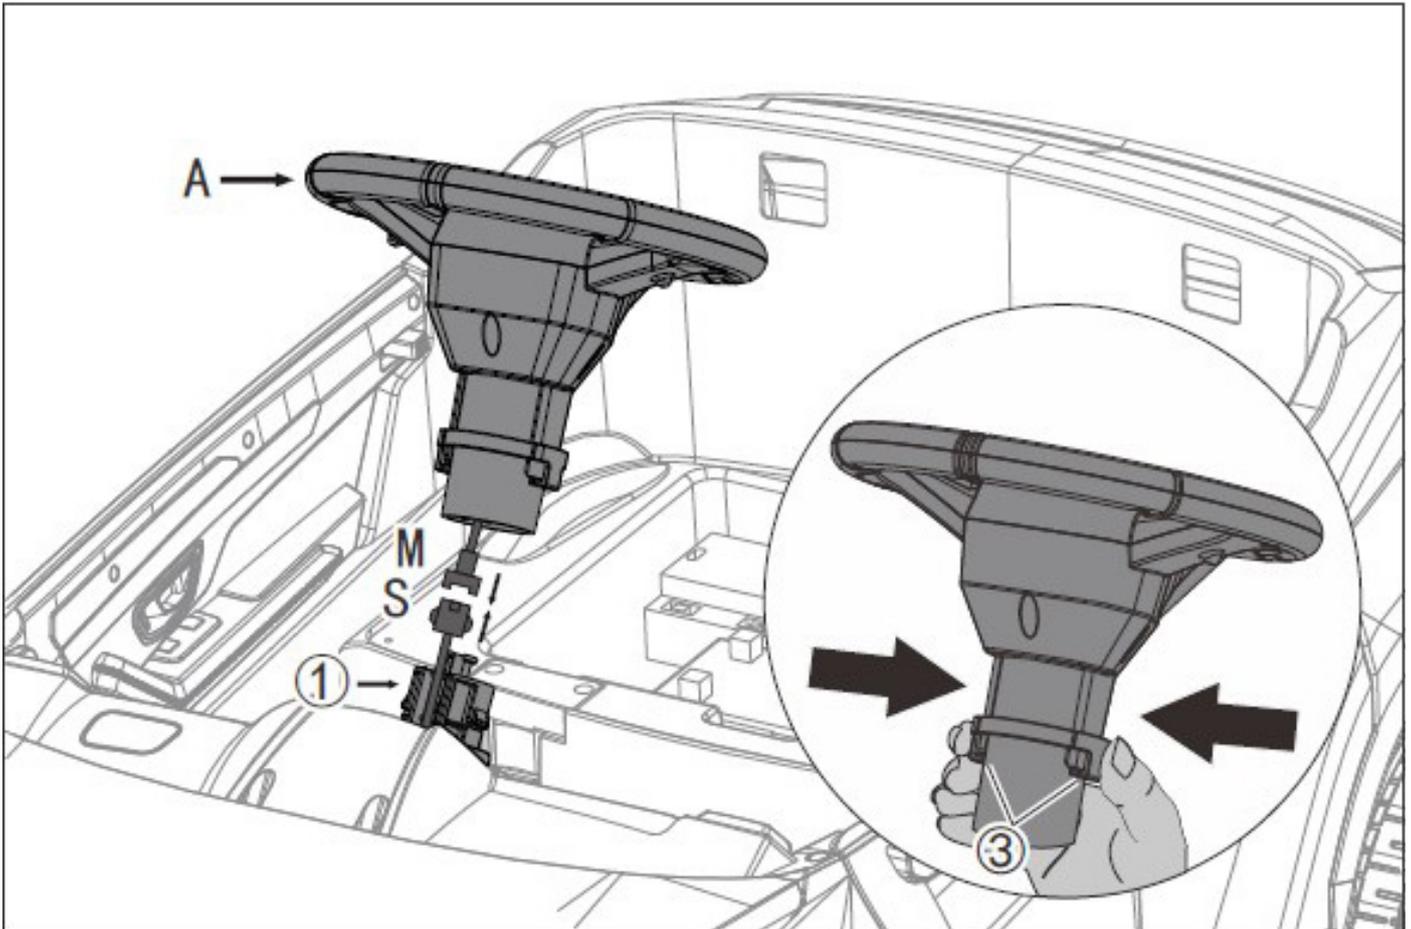


Trin 5: Montering af rat

Tilslut terminal S og M. Juster rat og ratstamme og tryk rattet A på ratstammen 1 som vist på tegningen. Hvis rattet skal tages af, tryk på 3 som vist på tegningen og træk rattet af og adskil terminalerne M og S.

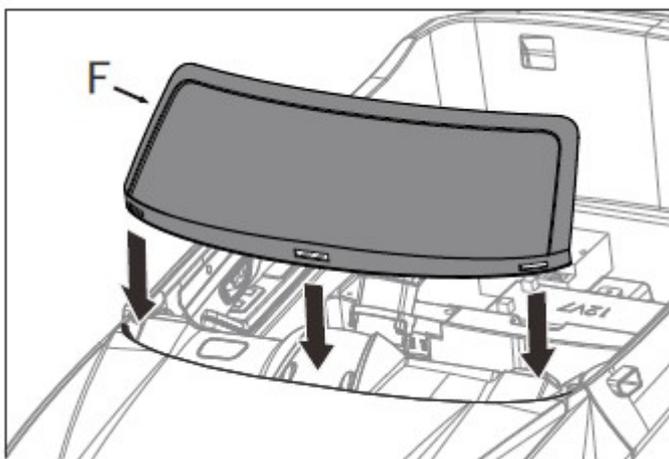


Trin 6: Montering af frontrude

Placer F frontruden på de 3 tapper på karrosseriet og tryk fast, som vist på tegning.

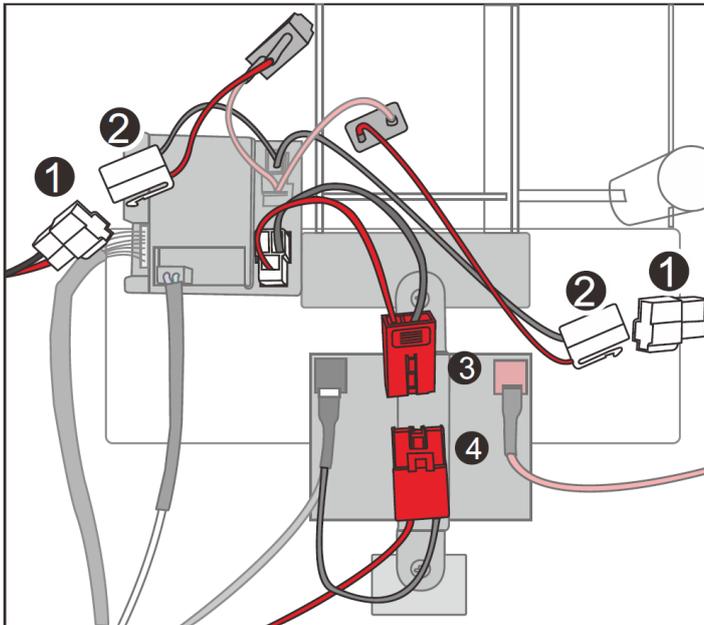


Trin 7: Tilslutning af strøm

Tilslut terminal 1 og 2, derefter terminal 3 og 4.

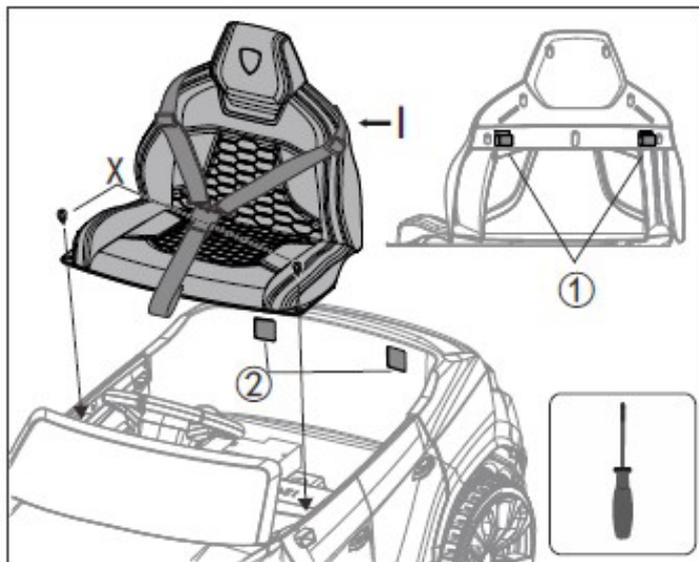

Trin 8: Montering af sæde

Placer sædet I korrekt. De 2 tapper bag på sædet trykkes ind i de 2 tilsvarende huller på karosseriet. Sædet fastgøres med 2 selvskærende skruer som vist på tegningen.

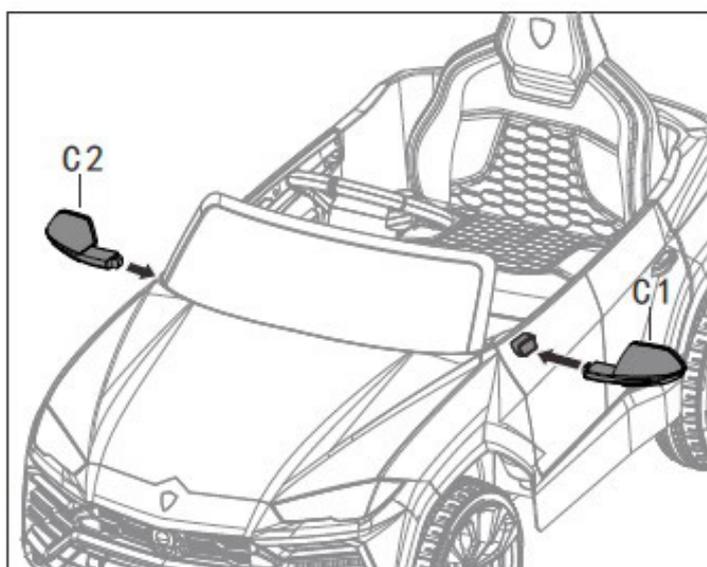


Trin 9: Montering af sidespejle


Installer C1 sidespejl L), og C2 sidespejl R) korrekt som vist på tegningen.

Brugervejledning

1. Isætning af batterier i fjernbetjeningen.

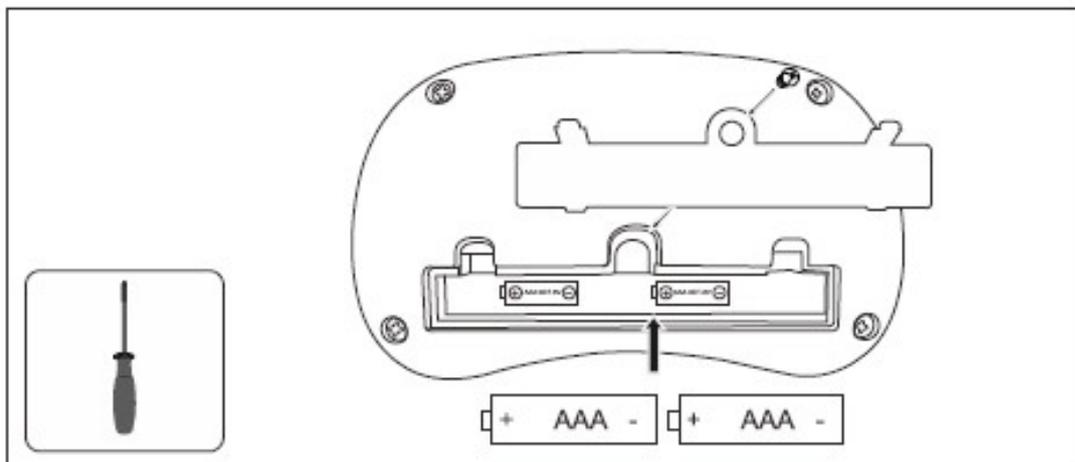

2. Synkronisering af forbindelse mellem fjernbetjening og bil.

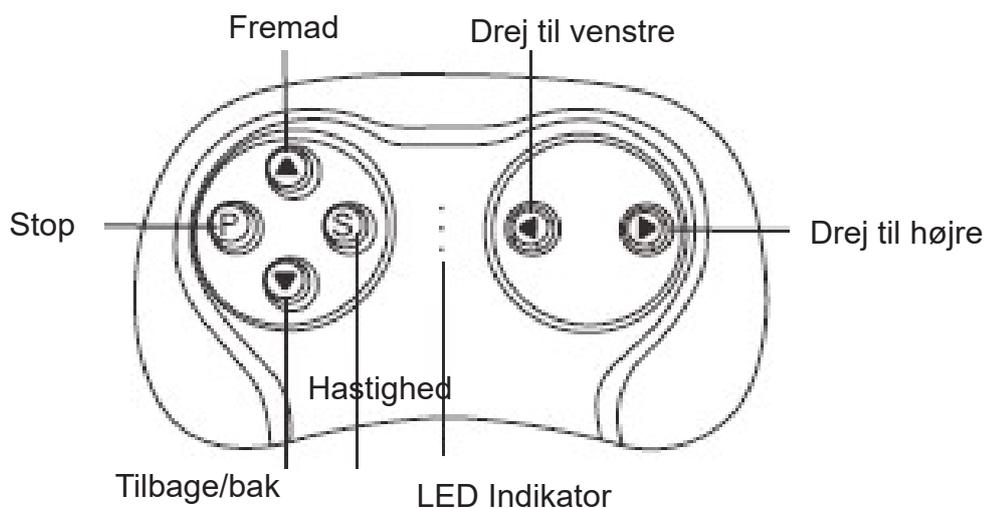


Fjernbetjeningen har altid fortrinsret fremfor speeder pedalen. (speeder virker ikke så længe fjernbetjeningen betjenes)

1. Sluk for tænd/sluk knappen på bilen.
2. Fjern batteri dækslet på fjernbetjeningen. Isæt 2 AAA batterier. De 3 LED indikatorer vil blinke.
3. Tænd for tænd/sluk knappen på bilen. Når LED indikatorerne stopper med at blinke og 2 indikatorer lyser konstant, er der kontakt mellem bil og fjernbetjening
4. Så snart der er forbindelse, skal der ikke skabes forbindelse på ny, kun hvis batterierne skal udskiftes.
5. Fjernbetjeningen går i dvaletilstand og LED indikatorerne slukker, hvis den ikke anvendes i en periode. Tryk på en vilkårlig knap og fjernbetjeningen tænder igen.

Brugervejledning

3. Funktionsoversigt til instrumentbræt.

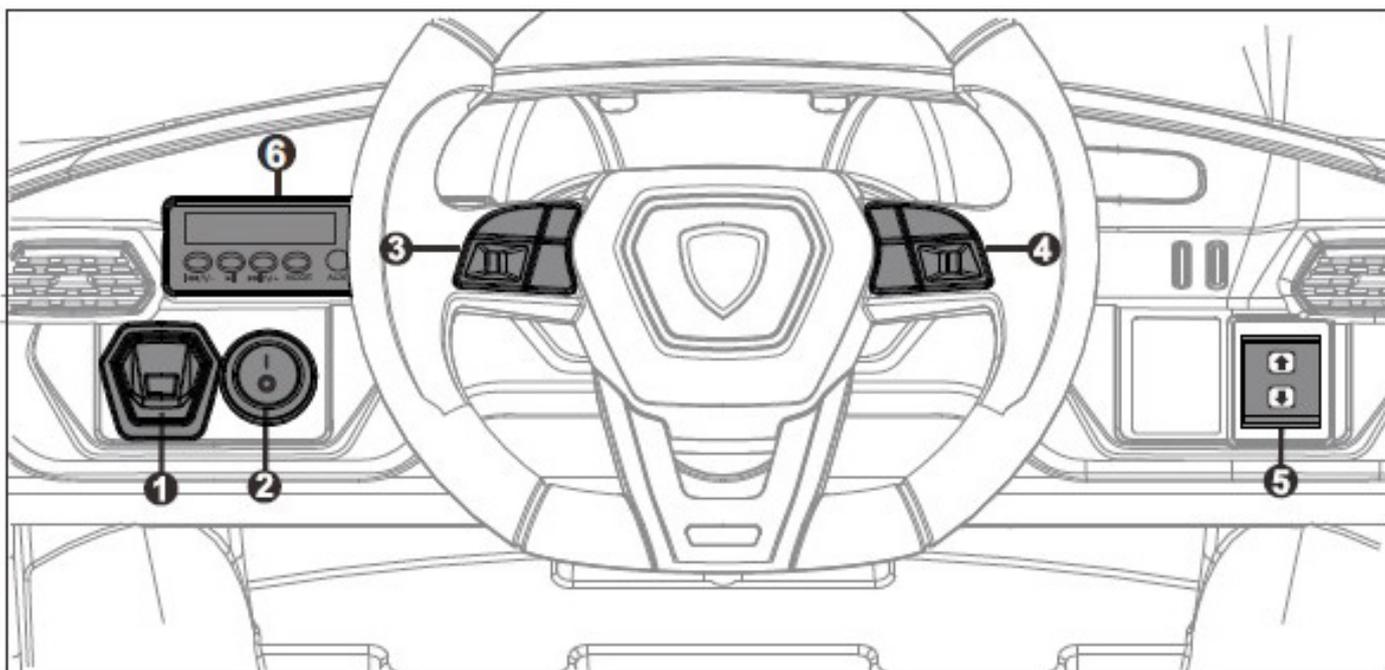


1. Tænd/sluk knap: Tænder og slukker strømmen til bilen.
2. Lys knap: 1 = lyset er tændt, 0 = lyset er slukket.
3. Musik knap: Tryk på knappen for at afspille musik. Hold knappen inde og lydstyrken øges.
4. Horn knap: Tryk på knappen og hornet giver lyd. Hold knappen inde og lydstyrken reduceres.
5. Frem eller tilbage knap: Tryk på knappen, for at vælge enten frem eller tilbagedrift.
6. Mp3 afspiller.

4. Betjeningsvejledning til manuel indstilling af frem eller tilbagedrift.


Når barnet har taget plads i sædet, tændes på tænd/sluk knappen. Bilen vil udsende en start lyd i 2-5 sekunder. Sæt frem/tilbage knappen i position "forward" fremad, tryk med foden på speederen og bilen vil køre fremad. Løft foden fra speederen og bilen stopper. Sæt frem/tilbage knappen i position "Backward", tilbage/bak, tryk med foden på speederen og bilen vil køre tilbage/bakke. Løft foden fra speederen og bilen stopper.

Brugervejledning

5. Funktionsoversigt til MP3 multifunktion afspiller.

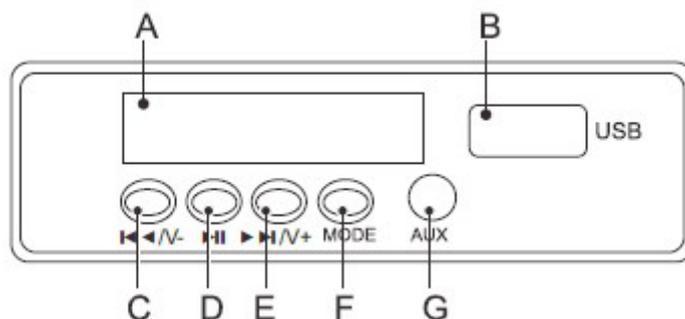

- A. Volt display: Viser hvor mange volt der er på batteriet og om dette har behov for opladning.
 - B. USB stik: Isæt dit USB stik og afspil din egen musik. Understøtter kun MP3.
 - C. Sidste kanal/volumen ned: Kort tryk for at afspille sidste kanal, langt tryk for at reducere volumen.
 - D. Hold knappen inde for at søge på radiostationer. Kort tryk = pause.
 - E. Næste kanal/volumen op: Kort tryk for at afspille næste kanal. Hold knappen inde, for at øge volumen.
 - F. Mode knap: Skift mellem music og radio tilstand.
 - G. AUX stik: Tilslut dine mobile musik enheder for afspilning af musik i MP3 tilstand/mode.
- I. FM funktion: Tryk på MODE knappen for at afspille FM radio. Hold knappen ►|| inde for at søge på en kanal (kan tage op imod et minut), derefter låses kanalen automatisk. Radioen har hukommelse og lagrer kanalen. Denne huskes selvom du slukker for strømmen. Gentag ovenstående, hvis du ønsker at søge på en ny kanal. Kort tryk på ►|| = pause, ►►| /V+ vil afspille næste kanal, |◄◄ /V- vil afspille sidste kanal. Musik knappen på rattet kan også skifte radio kanal.

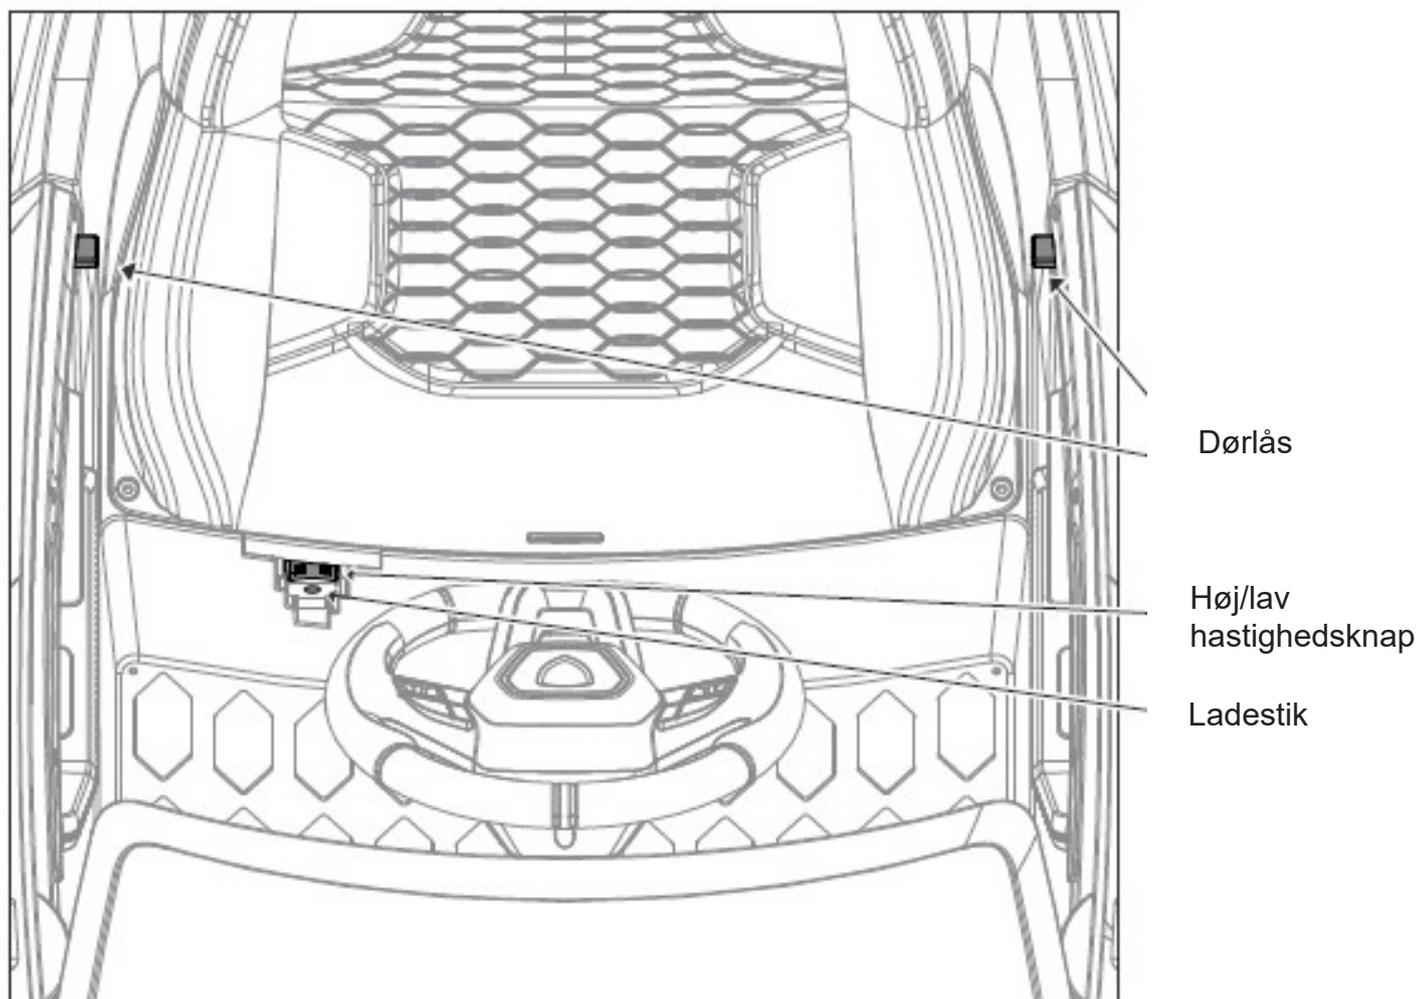


6. Instruktion i høj/lav hastigheds funktion

Sæt hi/lo (høj/lav) hastighedsknap i position "low", træd på speederen og bilen vil køre langsomt fremad. Løft foden fra pedalen og bilen stopper. Sæt hi/lo knappen i position "high". Træd på speederen og bilen vil køre hurtigt fremad. Løft foden fra pedalen og bilen stopper.

7. Funktion: Termosikring


Termosikring: når/hvis temperaturen i kredsløbet når en given temperatur, vil sikringen slå strømmen fra. Efter 5-10 sekunder vil strømmen automatisk slå til igen.

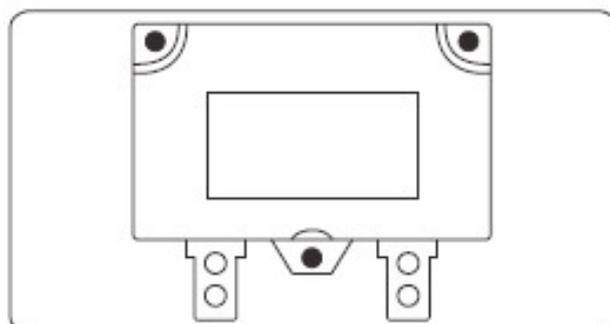

8. Opladning.


⚠ ADVARSEL

Venligst sæt opladestikket direkte i strømudtaget, brug ikke forlængerledning.

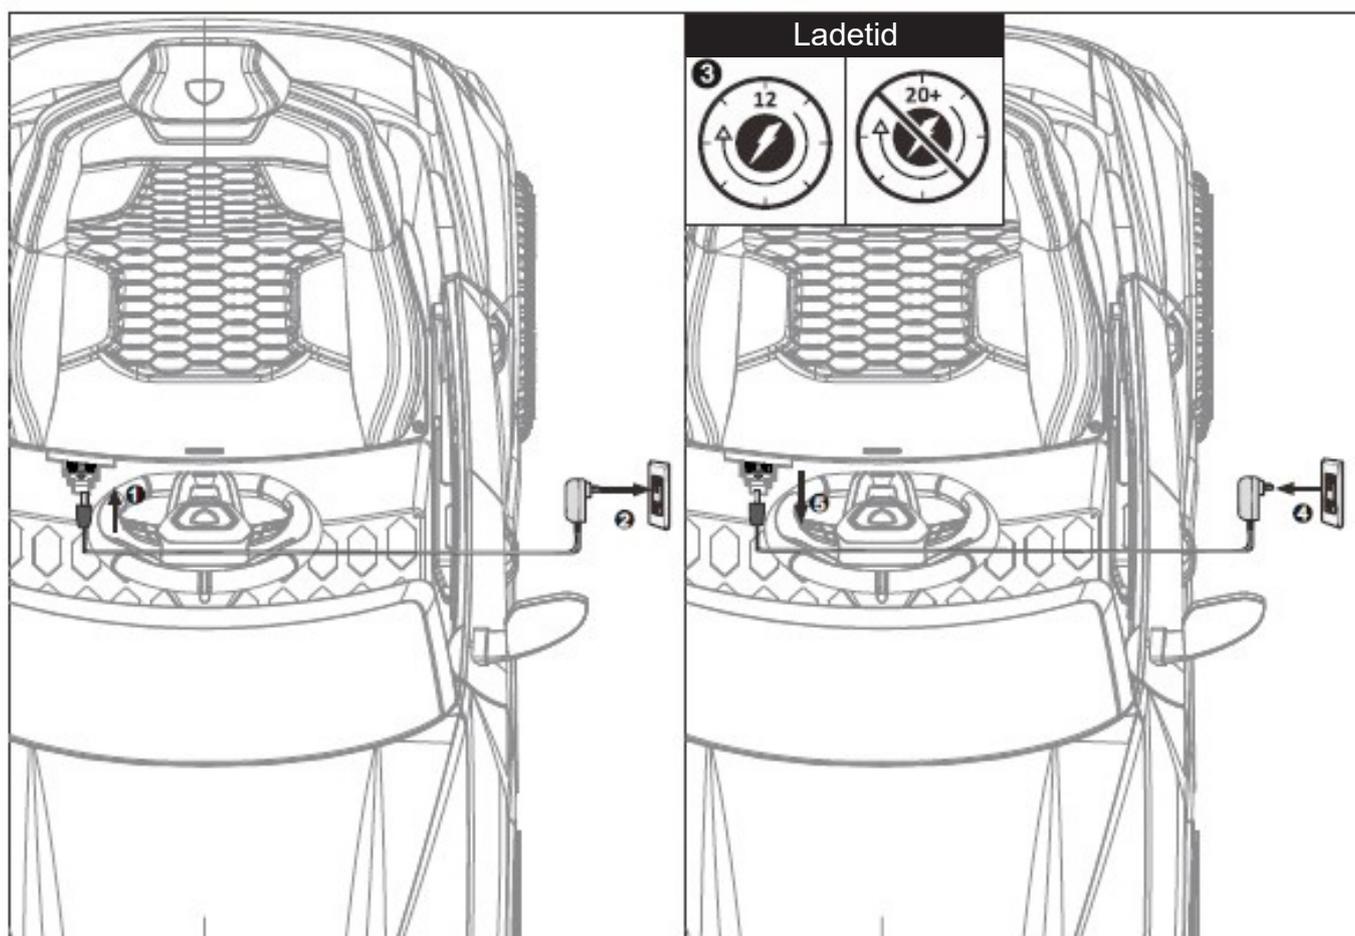

Så snart batteriet viser lavt strøm niveau, oplades omgående. Ladestikket er placeret under sædet. (Bemærk: Bilen kan ikke anvendes, når der oplades. Bilen må kun oplades af en voksen).




Monterings- och användarmanual

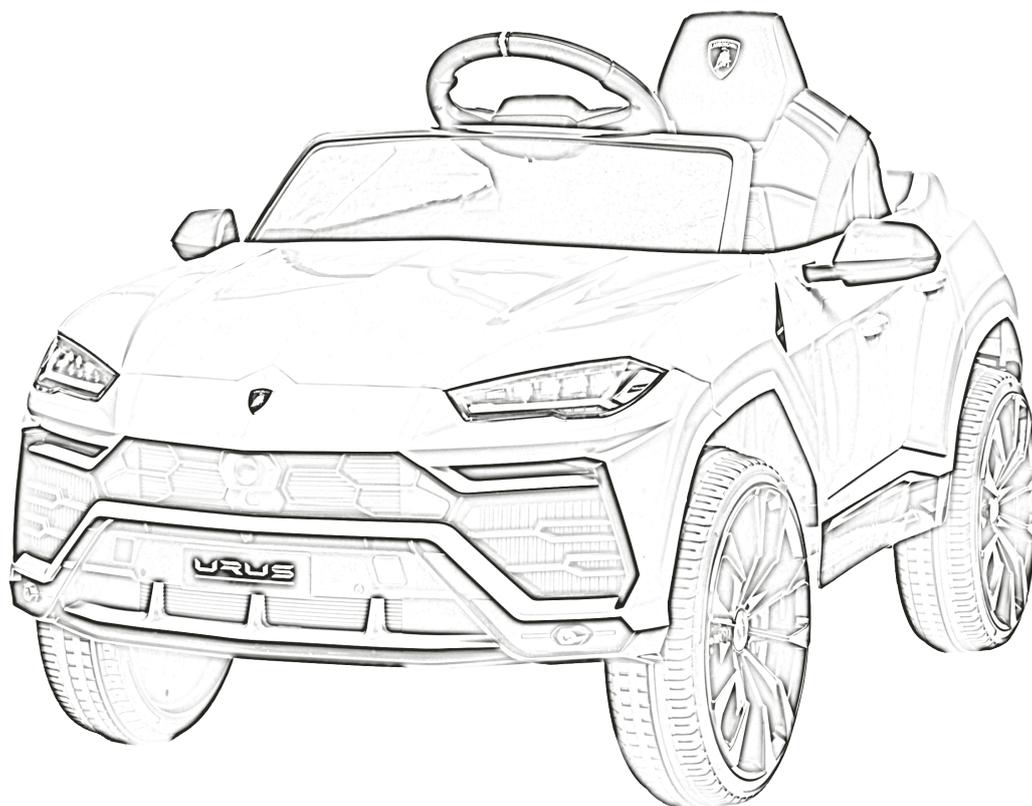


Åldersgrupp:	37 - 96 månader	Batteri:	12V 4.5AH (6-FM-4.5 (AH) *1
Maxbelastning:	28 kg	Storlek bil:	105 x 65 x 52 cm
Hastighet:	2 - 4 km/h	Storlek kartong:	110 x 56 x 33 cm
Material:	PP (polypropylene) och järn	Maxtemperatur:	60° grader
Laddare:	Input: 110V - 240V	Laddtid:	8 - 12 timmar
	Output: DC 12V 500 MA/	Säkring:	Bil 3A
		Livslängd:	2 - 300 laddningar

Våra produkter uppfyller följande krav och standarder
ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 och EN62115 standard.


Dellista

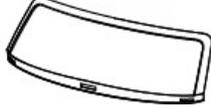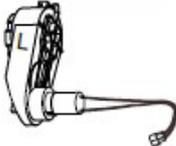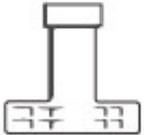NR.	Antal	Bild	NR.	Antal	Bild
1	1	A (Ratt) 	2	1	B (manual) 
3	1 set	C (Sidospegel) 	4	2	D (Växel) 
5	1	E (Fjärrkontroll) 	6	1	F (Vindruta) 
7	4	G (Hjul) 	8	4	H (Navkapsel) 
9	1	I (Säte) 	10	1	Q (Motor R) 
11	1	Y (Motor L) 	12	2	X (Självgående skruv) 
13	2	L (M8 skruvnyckel) 	14	1	T (Laddare) 

Montering

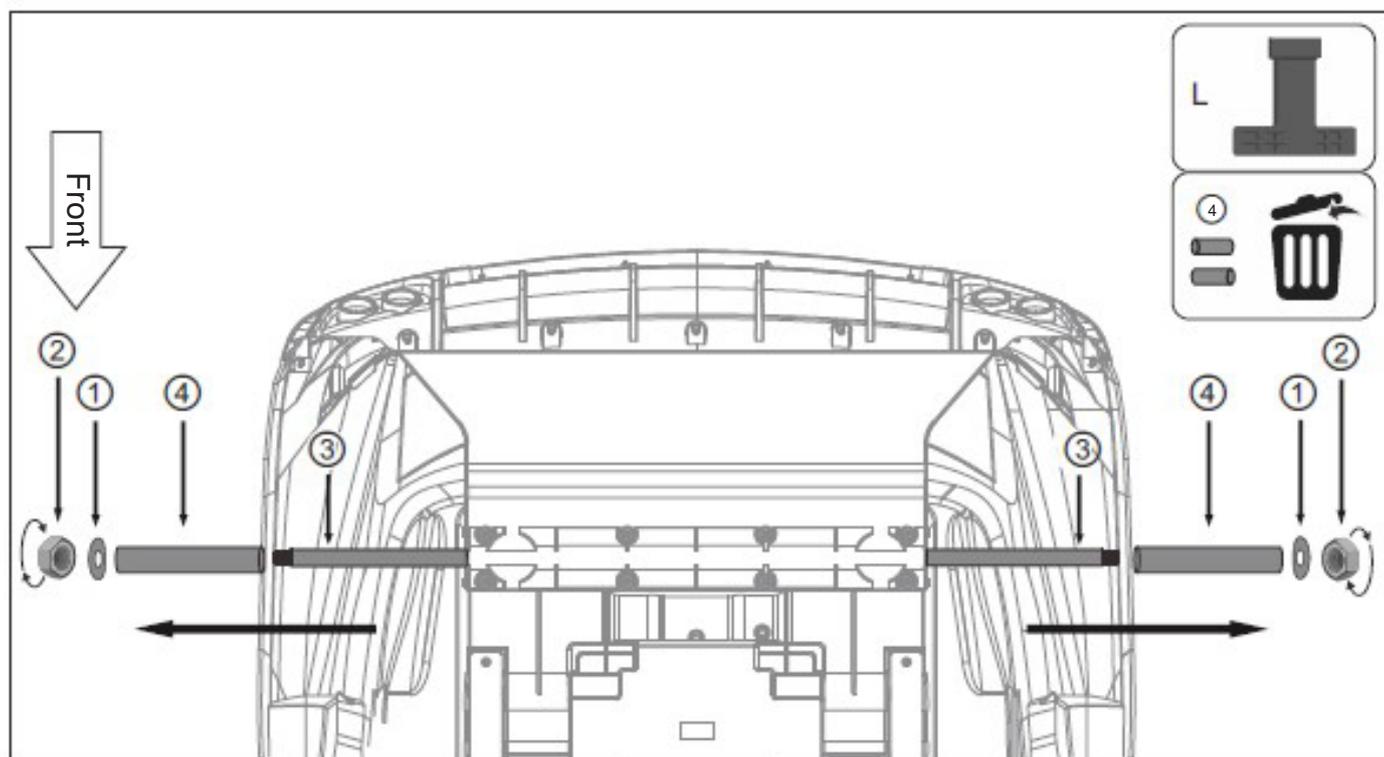


Steg 1: Avmontera mutter 2 och bricka 1 från axeln. Till detta används medföljande skruvnyckel. Avlägsna de två skyddsroren 4 från axeln 3. De två skyddsroren kasseras

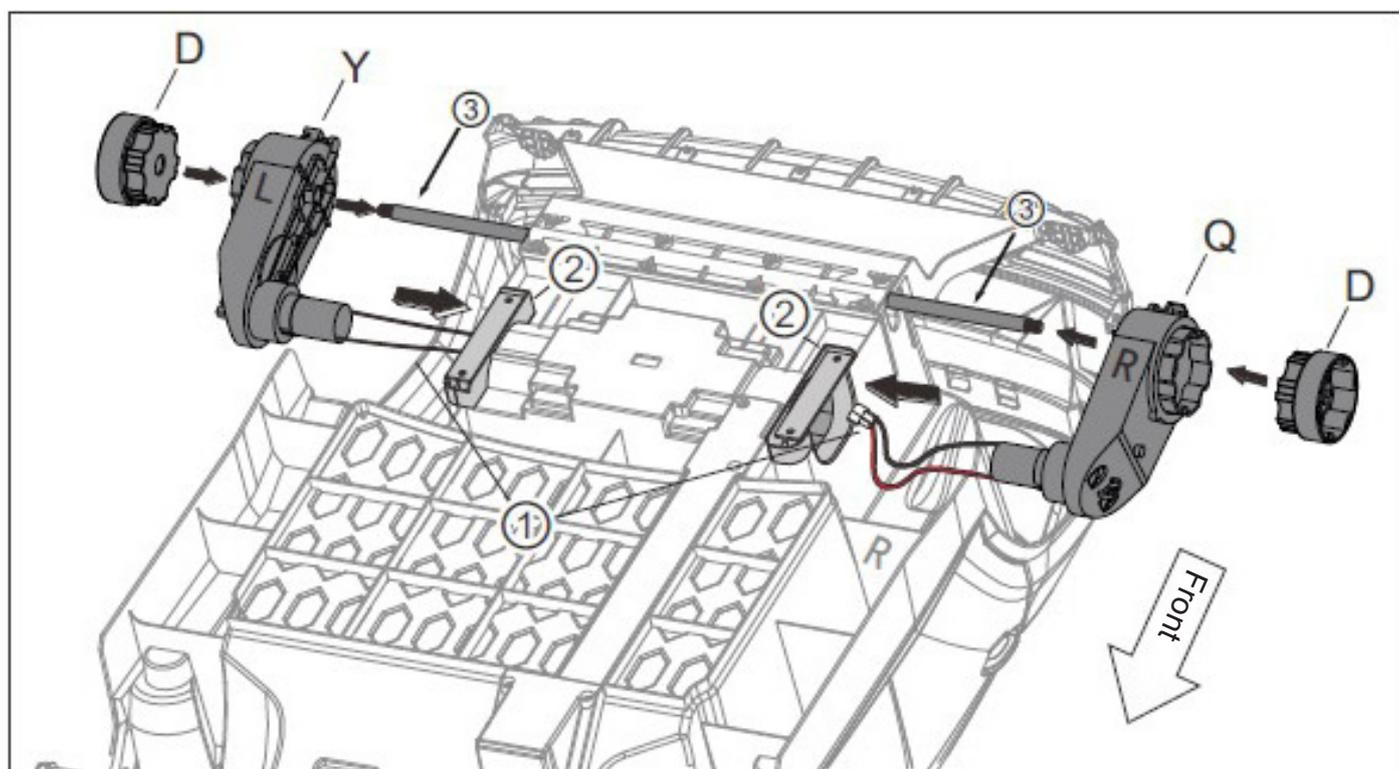


Steg 2: Montering av motor på bakaxeln:

Dra sladdar/terminaler 1 genom motorfästet 2. Montera Q (motor R) och Y (motor L) på axeln 3. Till sist monteras D (växel) på motorerna. Var uppmärksam på att växlarna griper korrekt in i motorerna.

Montering

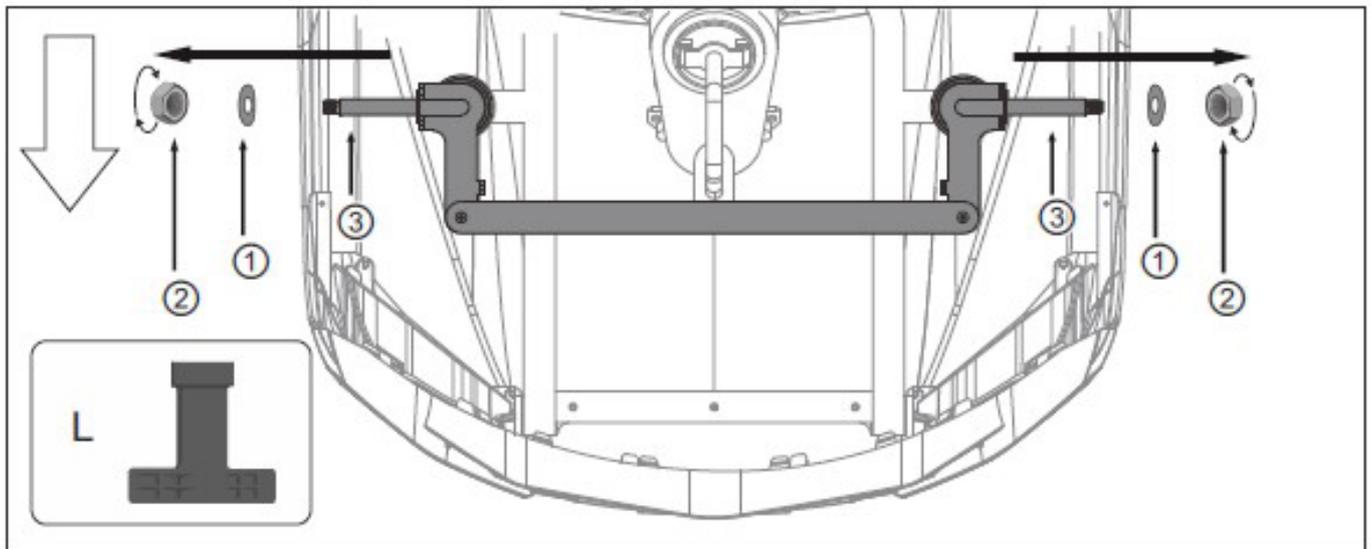


Steg 3: Avmontera mutter 2 och bricka 1 från axeln 3. Till detta används medföljande skruvnyckel

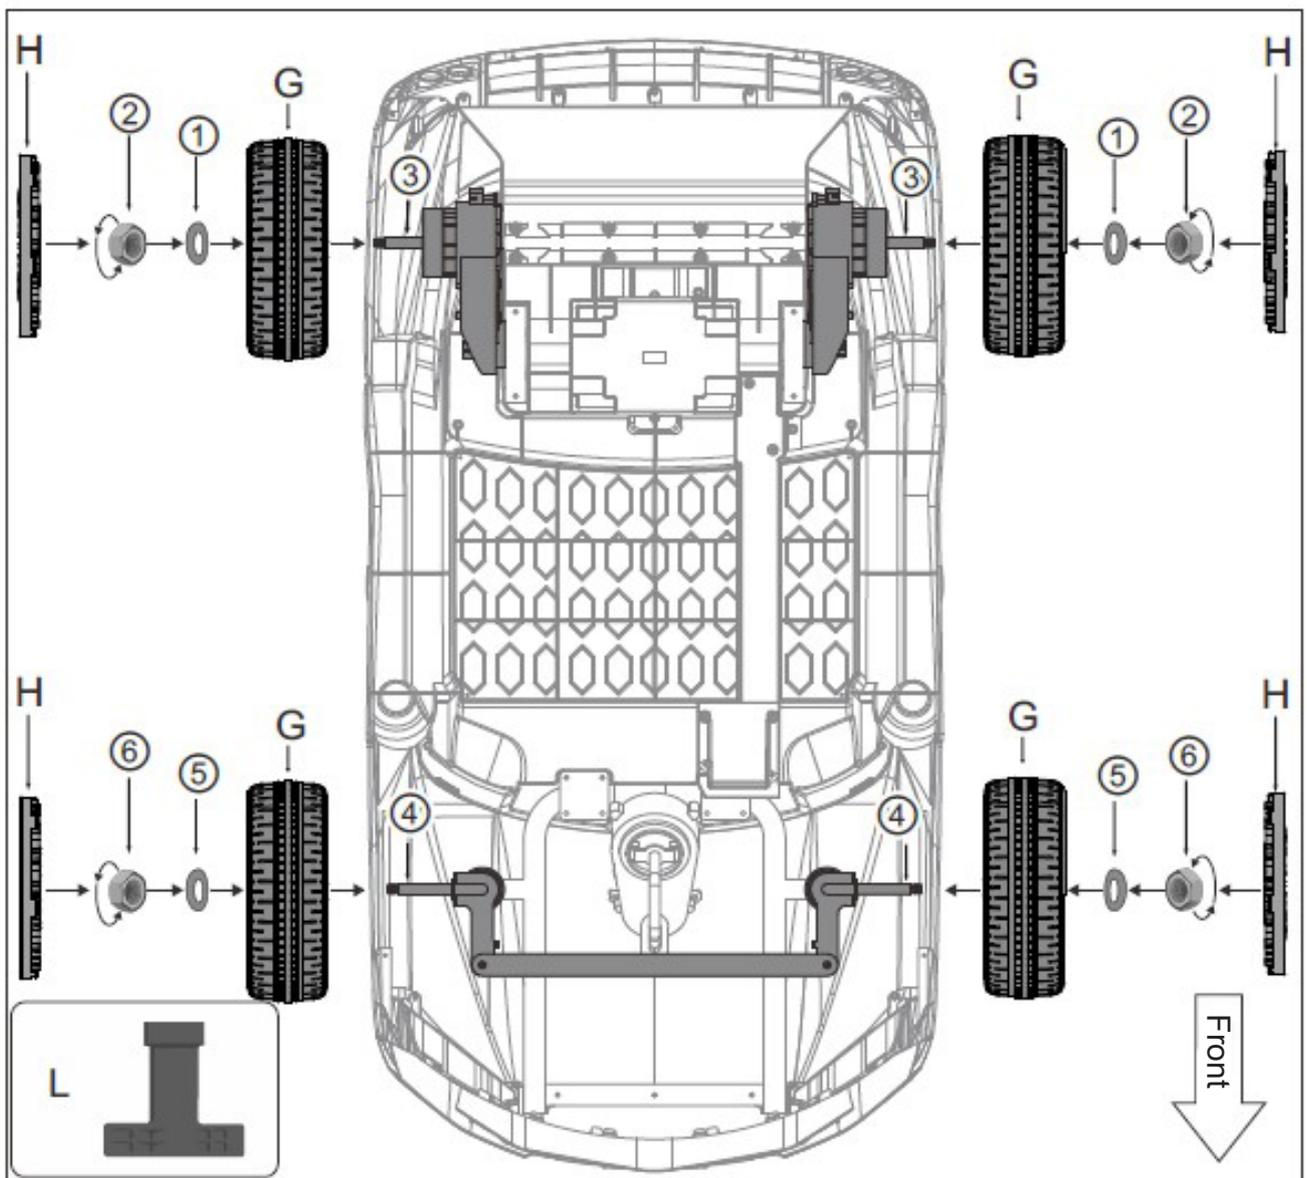

Montering


Steg 4: Montering av hjul

Sätt på hjulen G på axeln 3, sätt därefter brickan 1 och muttern 2 på axeln 3. Spänn åt med medföljande skruvnyckel. Sätt till sist på navkapslarna H. Var uppmärksam på att tapparna på navkapslarna passar i spåren på hjulen.

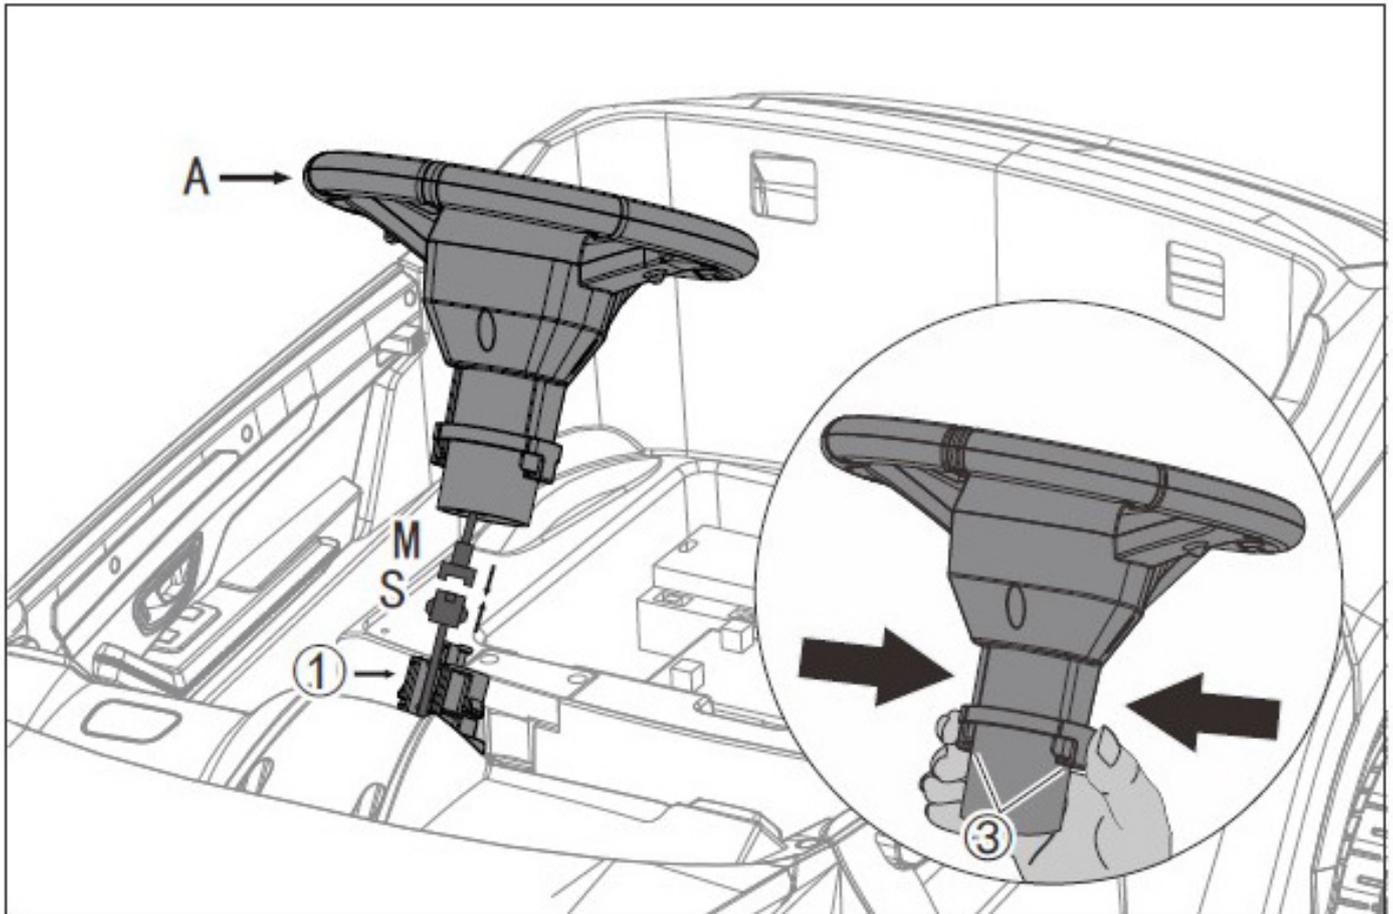


Steg 5: Montering av ratt

Anslut terminal S och M. Justera ratt och rattstam och tryck ratten A på rattstammen 1 som visat på teckningen. Om ratten ska tas av, tryck på 3 som visat på teckningen och dra av ratten och ta ur terminalerna M och S.

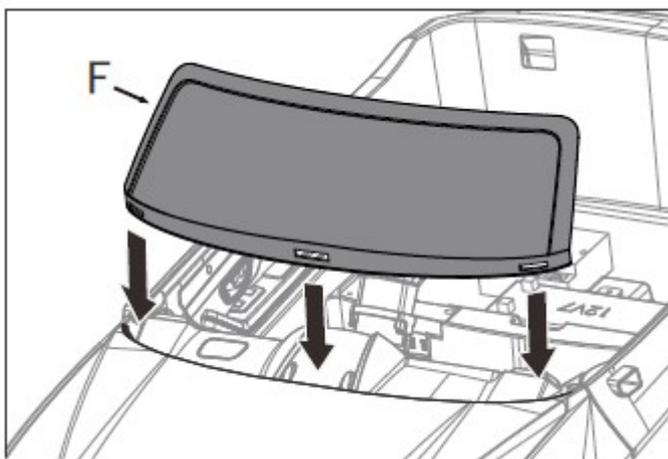


Steg 6: Montering av vindruta

Placera F vindrutan på de tre tapparna på karossen och tryck fast, som visat på teckningen.

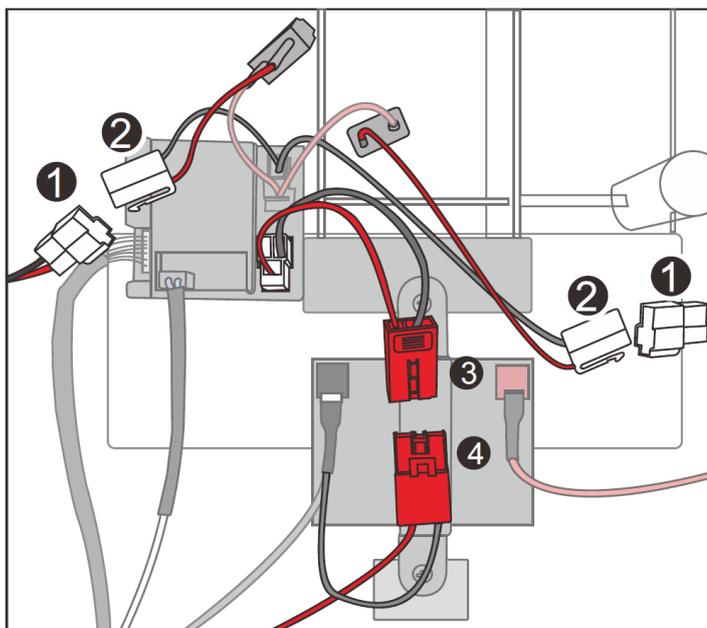


Steg 7: Anslutning av ström

Anslut terminal 1 och 2, sätt därefter i terminal 3 och 4.

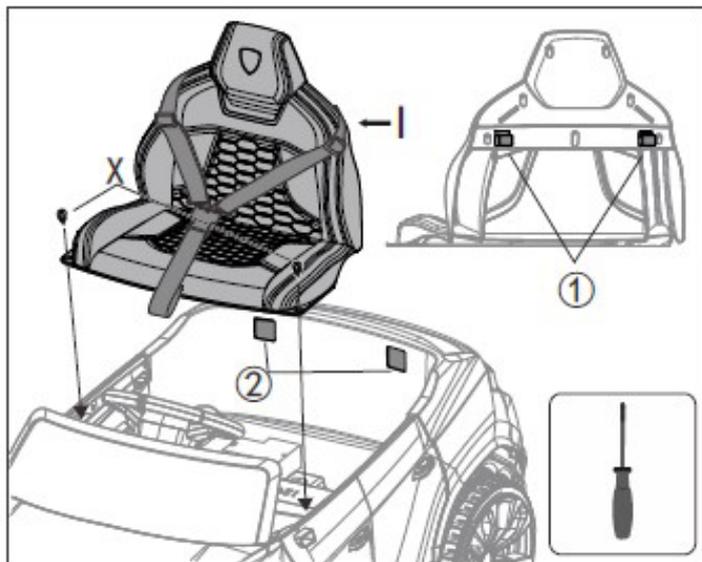

Steg 8: Montering av säte


Placera sätet korrekt. De två tapparna bakom sätet trycks in i de två motsvarande hålen på karossen. Sätet sätts fast med två självgående skruvar som visat på teckningen.

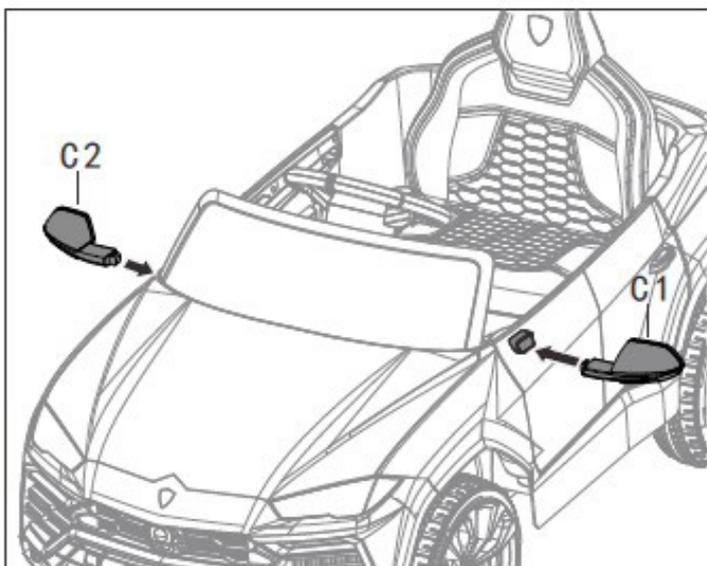


Steg 9: Montering av sidospeglar

Installera C1 sidospegel L), och C2 sidospegel R) korrekt som visat på teckningen.

1. Isättning av batterier i fjärrkontrollen.

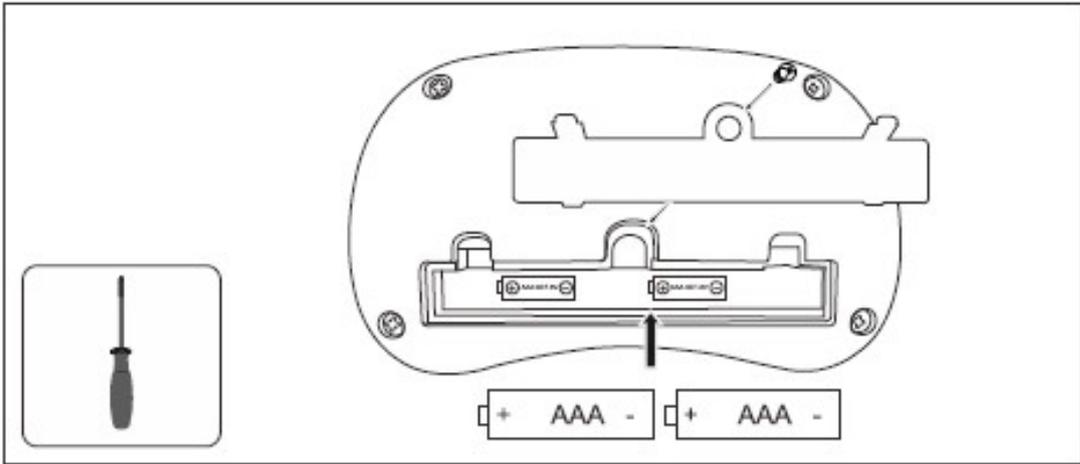


2. Synkronisering av anslutning mellan fjärrkontroll och bil.

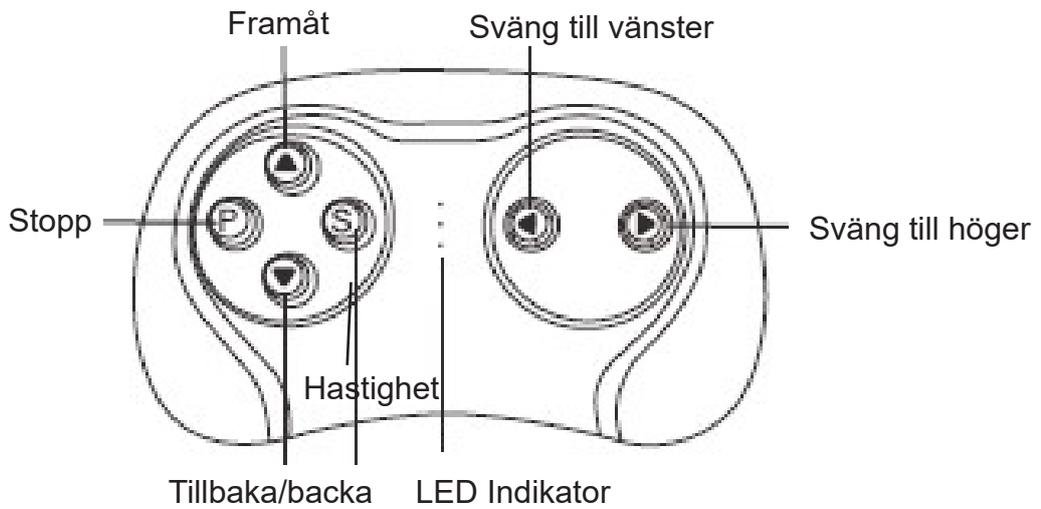

Fjärrkontrollen har alltid företräde över gaspedalen (gaspedalen fungerar inte när fjärrkontrollen används).

1. Stäng av bilen med strömbrytarknappen.
2. Avlägsna batteriluckan på fjärrkontrollen. Sätt i två AAA-batterier. De tre LED-indikatorerna blinkar.
3. Sätt på bilen med strömbrytarknappen. När LED-indikatorerna slutar blinka och två indikatorer lyser konstant är det kontakt mellan bil och fjärrkontroll.
4. Så snart det är förbindelse ska det inte skapas förbindelse igen, bara om batterierna ska bytas.
5. Fjärrkontrollen går i dvala och LED-indikatorerna slocknar om den inte används i en period. Tryck på en godtycklig knapp och fjärrkontrollen startar igen.


3. Funktionsöversikt till instrumentbräda.

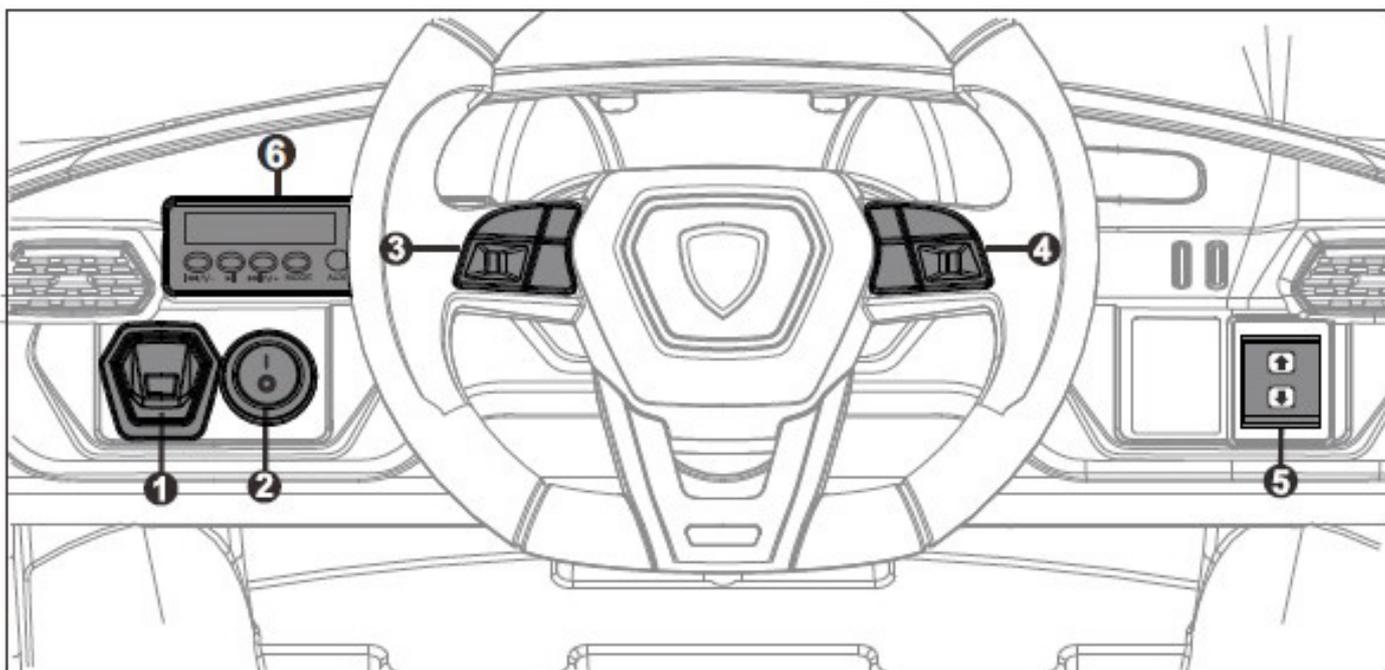


1. Strömbrytarknapp: Sätter på och stänger av strömmen till bilen.
2. Ljusknapp: 1 = ljuset är tänd, 0 = ljuset är släckt.
3. Musikknapp: Tryck på knappen för att spela upp musik. Håll inne knappen för att höja volymen.
4. Tuta: Tryck på knappen för att tuta. Håll inne knappen för att sänka volymen.
5. Framåt- och bakåtknapp: Tryck på knappen för att välja antingen framåt- eller bakåtkörning.
6. Mp3-spelare.

4. Användningsmanual till manuell inställning av framåt- eller bakåtkörning.

När barnet har satt sig i sätet sätts bilen på med strömbrytarknappen. Bilen avger ett startljud i 2-5 sekunder. Sätt framåt-/bakåtknappen i position "forward" (framåt), tryck med foten på gaspedalen och bilen kör framåt. Lyft foten från gaspedalen och bilen stannar. Sätt framåt-/bakåtknappen i position "backward" (bakåt), tryck med foten på gaspedalen och bilen backar. Lyft foten från gaspedalen och bilen stannar.

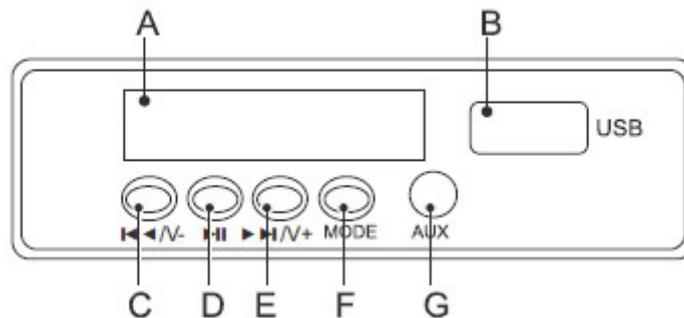5. Funktionsöversikt till MP3-multifunktionsspelare.

- A. Voltdisplay: Visar hur många volt det är i batteriet och om detta behöver laddas.
- B. USB-port: Sätt i ditt USB-minne och spela din egen musik. Stöder endast MP3.
- C. Senaste kanal/sänk volym: Kort tryck för att spela senaste kanalen. Håll inne knappen för att sänka volymen.
- D. Håll inne knappen för att söka efter radiostationer. Kort tryck = paus.
- E. Nästa kanal/höj volym: Kort tryck för att spela nästa kanal. Håll inne knappen för att höja volymen.
- F. Mode-knapp: Byt mellan musik- och radioläge.
- G. AUX-port: Anslut dina mobila musikenheter för att spela musik i MP3-läge.
- I. FM-funktion: Tryck på MODE-knappen för att spela FM-radio. Håll inne knappen ►|| för att söka efter en kanal (kan ta upp emot en minut), därefter låses kanalen automatiskt. Radion har minne och lagrar kanalen. Denna sparas även om du stänger av strömmen. Upprepa ovanstående om du vill söka efter en ny kanal. Kort tryck på ►|| betyder paus, ►►| /V+ spelar nästa kanal, |◄◄ /V- spelar senaste kanalen. Musikknappen på ratten kan också byta radiokanal.

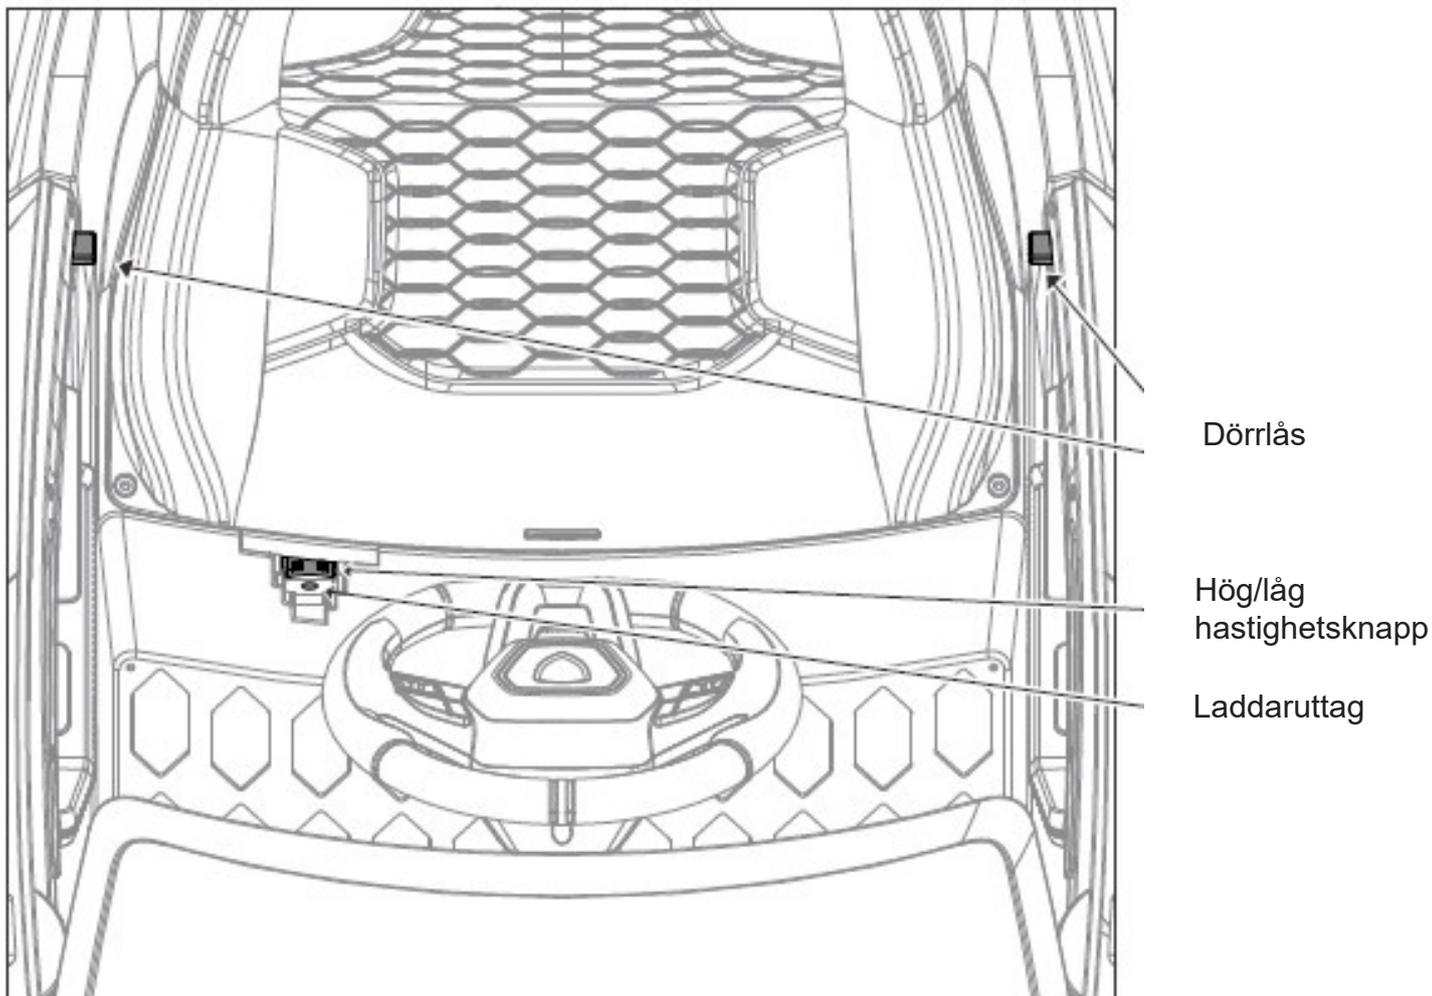


6. Instruktion i hög/låg hastighetsfunktion

Sätt hi/lo-hastighetsknappen (hög/låg) i position "low", tryck på gaspedalen och bilen kör långsamt framåt. Lyft foten från pedalen och bilen stannar. Sätt hi/lo-knappen i position "high". Tryck på gaspedalen och bilen kör snabbt framåt. Lyft foten från pedalen och bilen stannar.

7. Funktion: Termosäkring


Termosäkring: när/om temperaturen i kretsloppet når en viss temperatur kommer säkringen stänga av strömmen. Efter 5-10 sekunder kommer strömmen automatiskt sättas på igen.

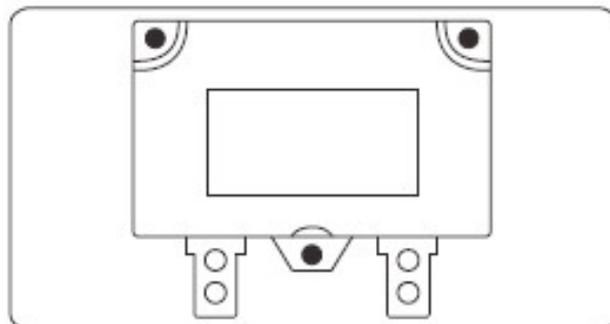

8. Laddning


! VARNING

Vänligen sätt laddaren direkt i eluttaget, använd inte förlängningsladd.

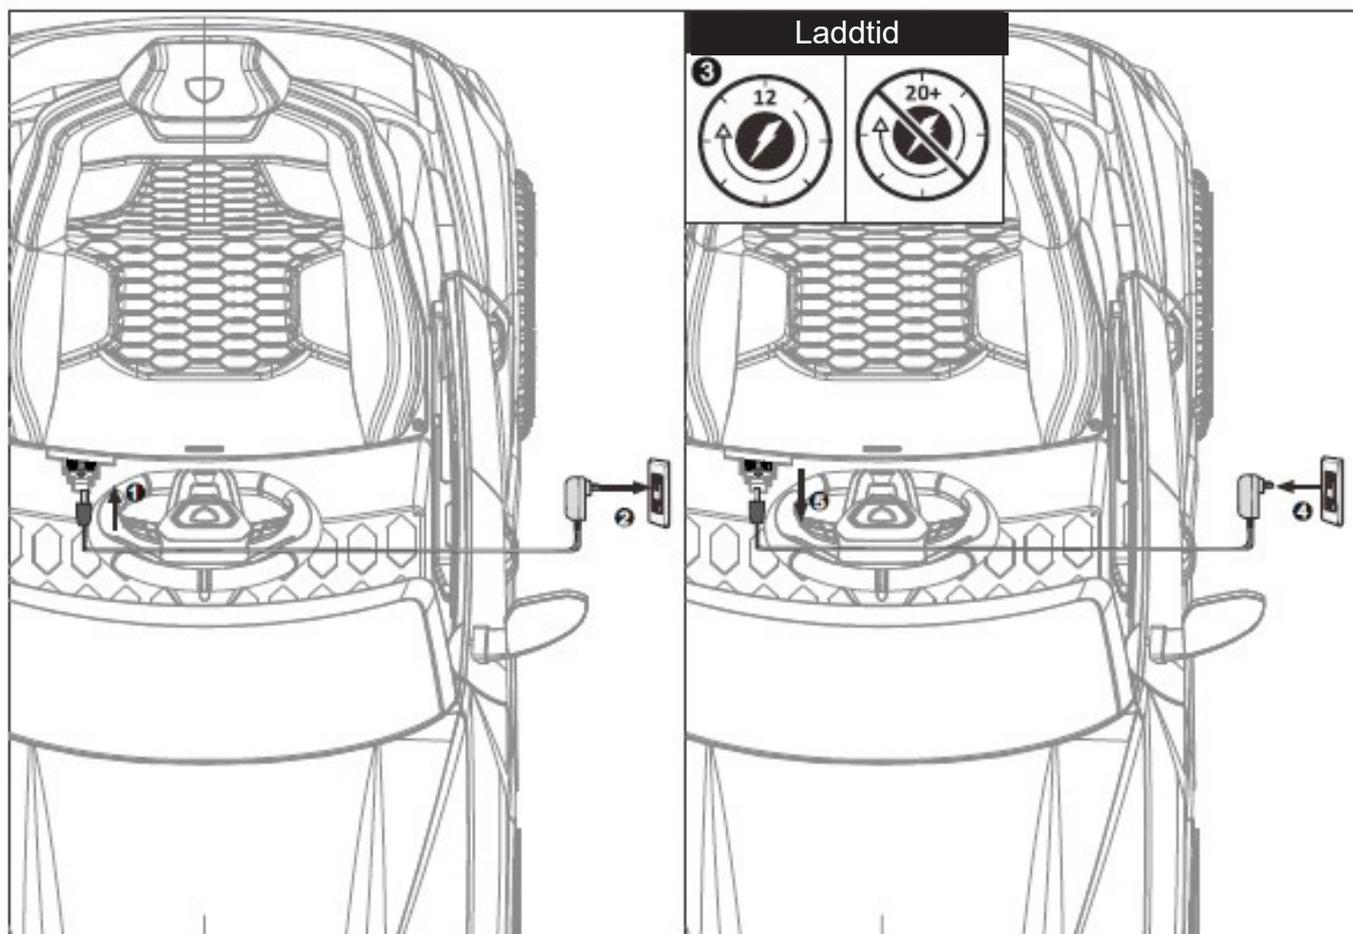

När batteriet visar låg strömnivå ska det laddas omgående. Ladduttaget är placerat under sätet. (OBS: Bilen kan inte användas när den laddas. Bilen får endast laddas av en vuxen.).





Asennus- ja käyttöohjeet

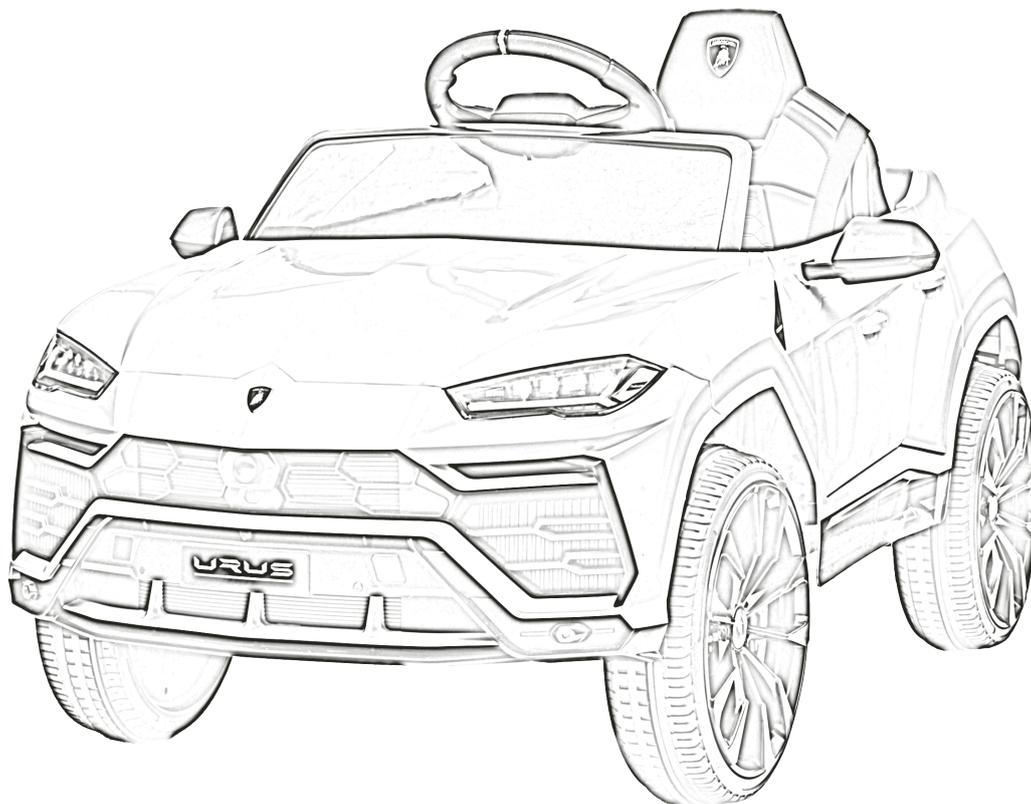


Suositusikä:	37 - 96 kuukautta	Akku:	12V 4.5AH (6-FM-4.5 (AH) *1
Enimmäiskuorma:	28 kg	Ajoneuvon mitat:	105 x 65 x 52 cm
Nopeus:	2 - 4 km/h	Pakkauksen koko:	110 x 56 x 33 cm
Materiaalit:	PP (polypropylene) ja teräs	Suosituslämpötila:	Max 60° astetta
Laturi:	Sisäänmeno: 220V	Latausaika:	8 - 12 hours
	Output: DC 12V 500 MA/	Sulake:	Auto 3A
		Käyttöaika:	2 - 300 maksua

Tuote noudattaa standardeja
ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 ja EN62115

Osaluettelo

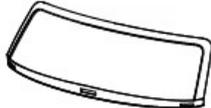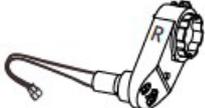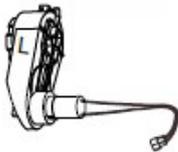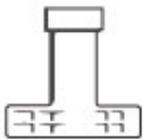
#	Määrä	Kuva	#	Määrä	Kuva
1	1	A (ohjauspyörä) 	2	1	B (ohjekirja) 
3	1 pari	C (taustapeilit) 	4	2	D (hammaspyörä) 
5	1	E (kaukosäädin) 	6	1	F (tuulilasi) 
7	4	G (pyörä) 	8	4	H (koristekapseli) 
9	1	I (istuin) 	10	1	Q (oikea moottori) 
11	1	Y (vasen moottori) 	12	2	X (itseporautuva ruuvi) 
13	2	L (M8 väänin) 	14	1	T (laturi) 

Asennus vaiheittain

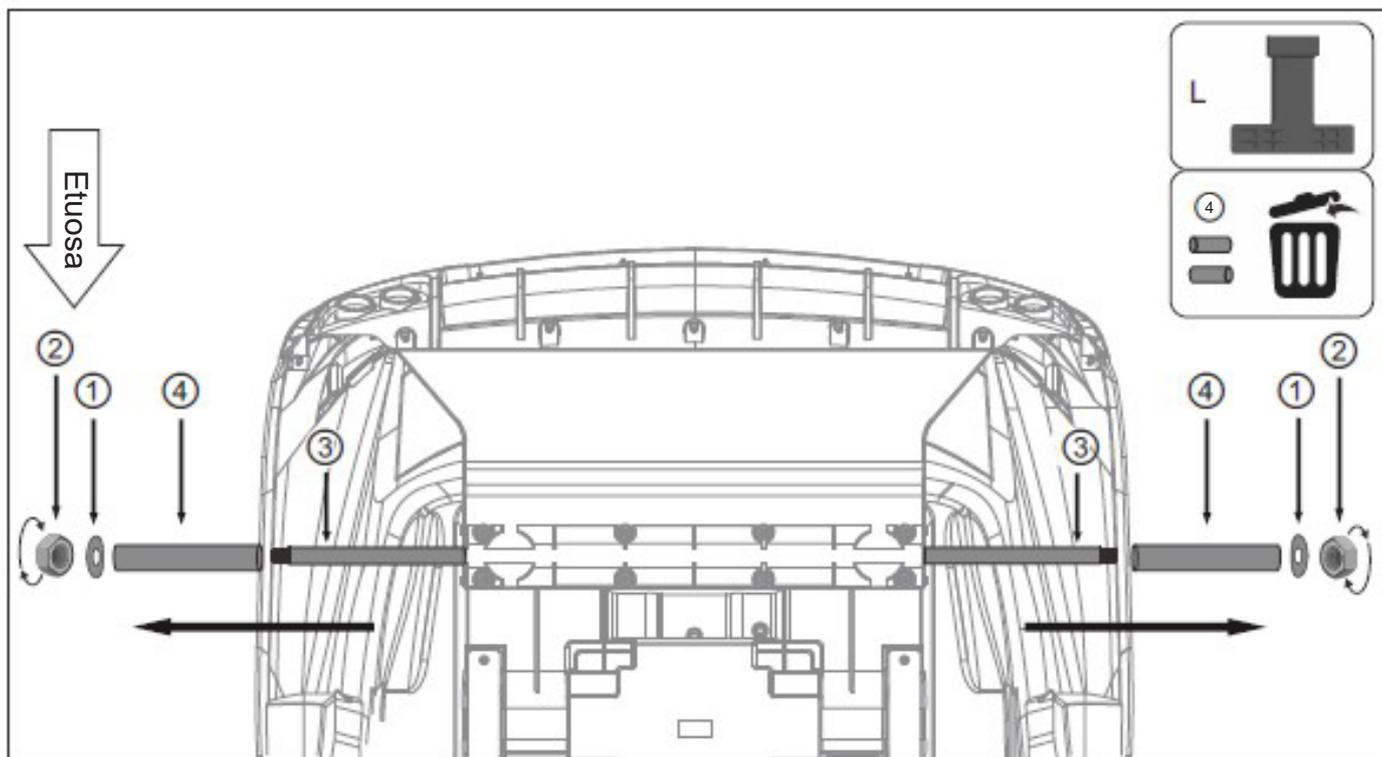

Vaihe 1: irrota mutterit ja prikat akseliilta


Käytä työkalua L (M8 väännin) irrottaaksesi osat 2 (M8 mutteri) ja 1 (M8 priikka) ja 4 (putki) irti osasta 3 (akseli) vastapäivään kääntämällä. (huomautus: putken 4 voi laittaa roskiin).

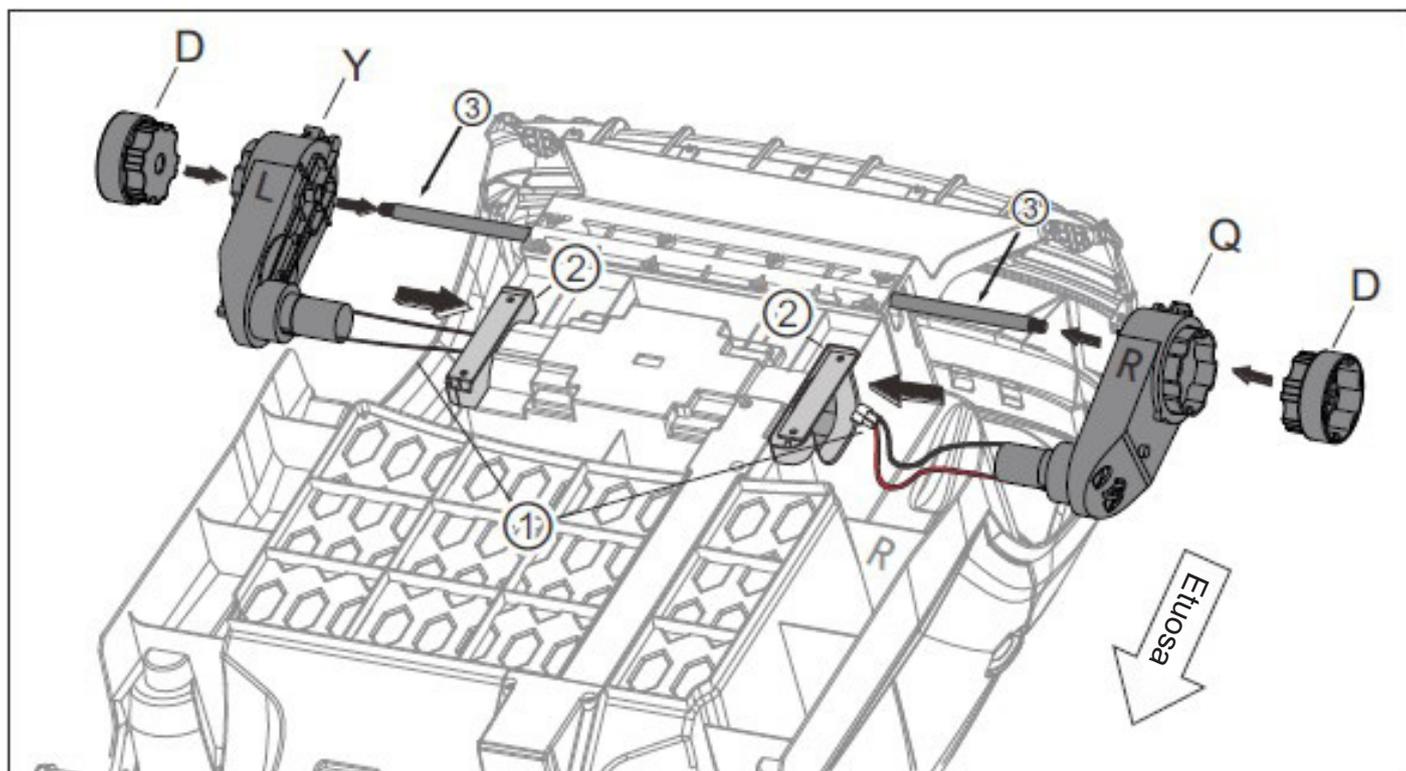

Vaihe 2: asenna moottori


Kiinnitä 1 (moottorin virtajohdin) pistokkeeseen 2, sitten asenna Q (moottori oikea, R) ja Y (moottori vasen, L) osaan 3 (akseli), ja samalla asenna moottori paikoilleen osaan 2, lopuksi asenna hammaspyörät D (hammaspyörä) moottoreille kuvan mukaisesti (huomaa, asenna vasen ja oikea, R/L moottorit autoon oikeille puolilleen kuvan mukaisesti).

Asennus vaiheittain

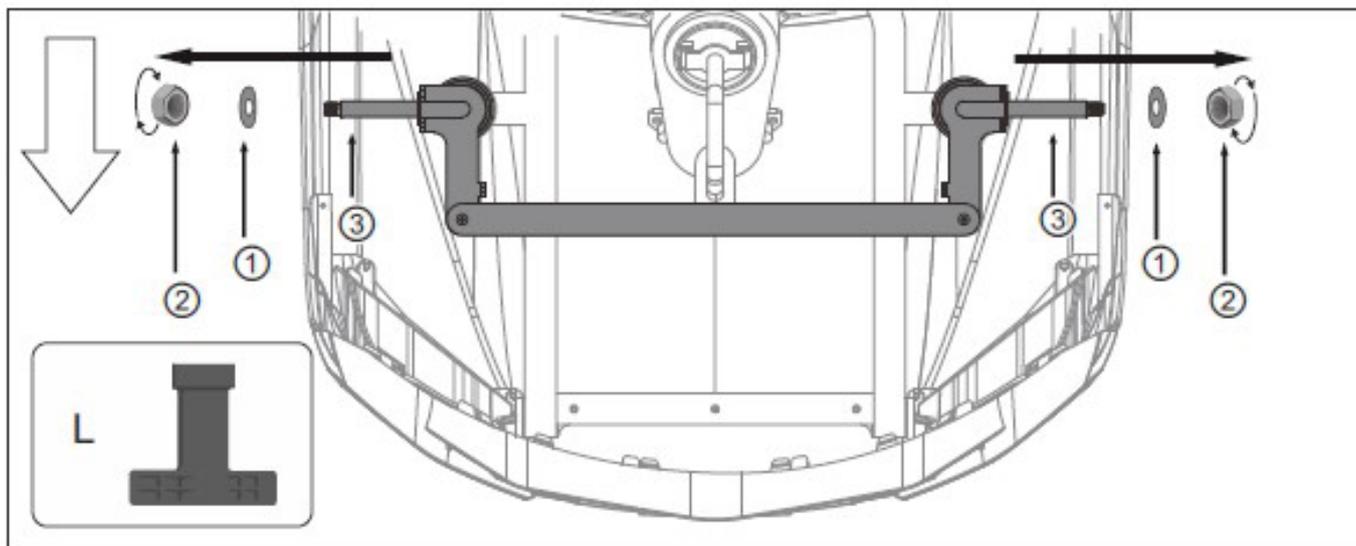

Vaihe 3: irrota mutterit ja prikat etuakselilta


Käytä työkalua L (M8 väännin) ja irrota **2** (M8 mutteri) ja **1** (M8 priikka) osasta **3** (etuakseli) kääntämällä vastapäivään.

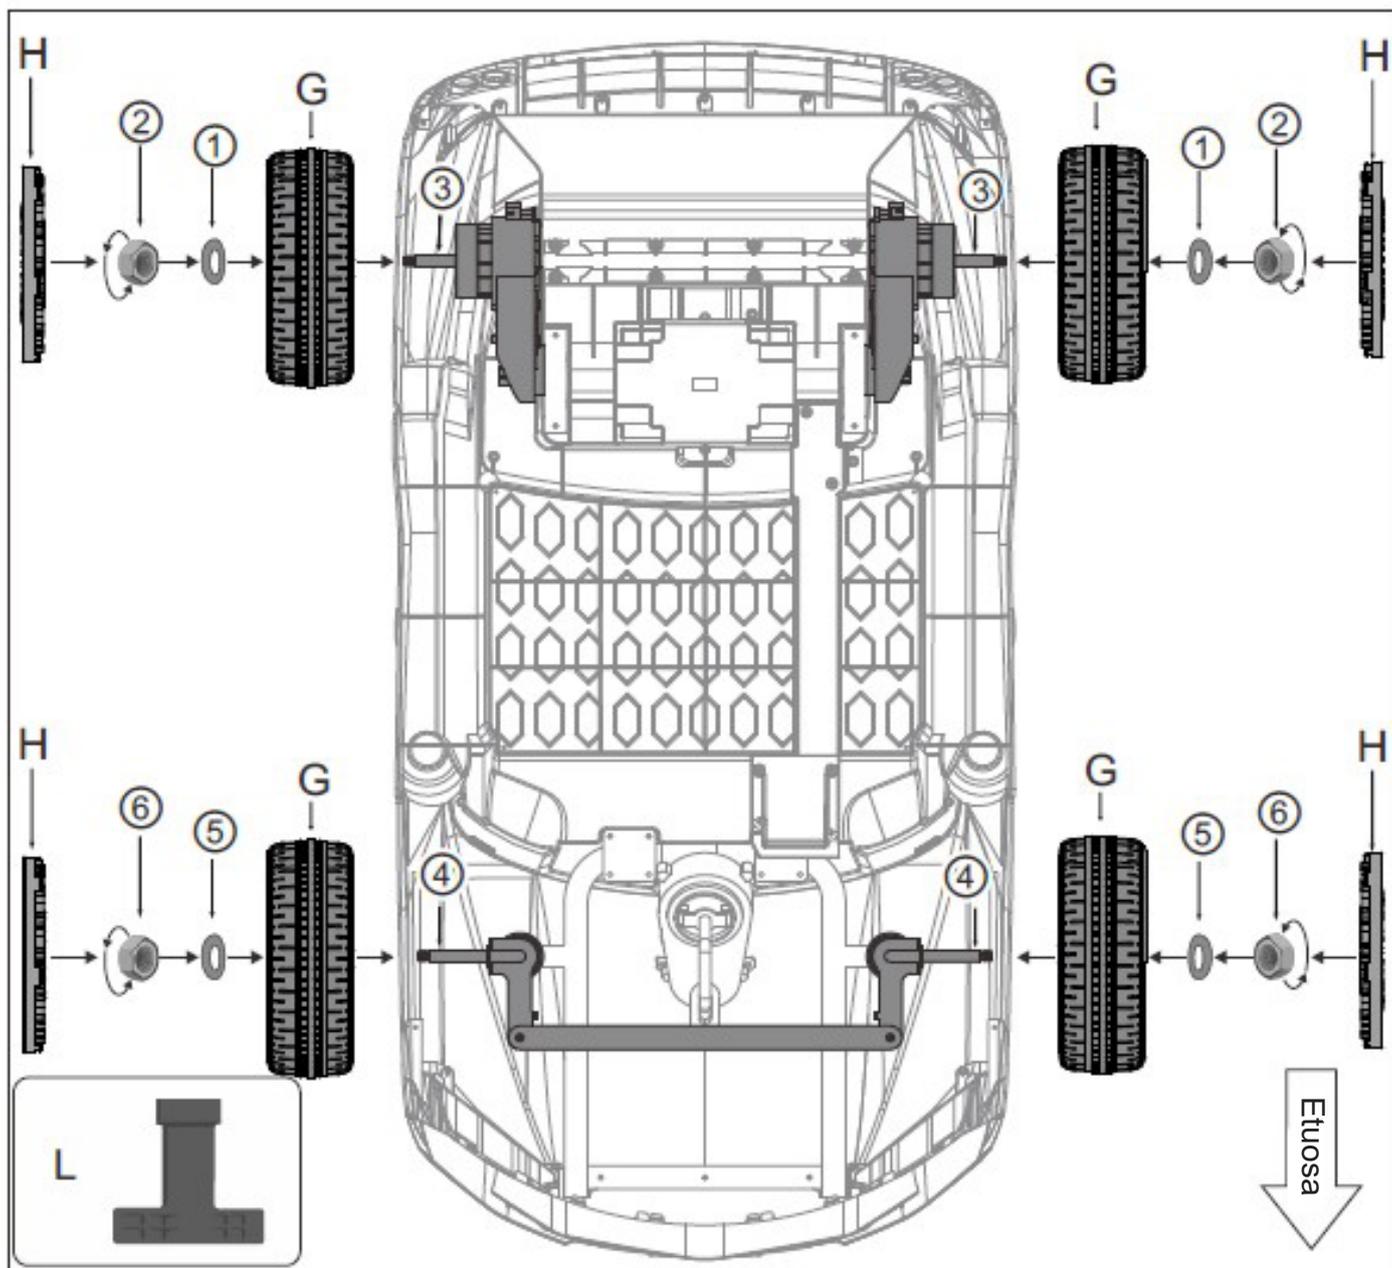

Asennus vaiheittain


Vaihe 4: asenna pyörät

1. Asennal G (pyörä) osaan 3 (akseli), aseta akselille osa 1 (M8 prikka), sitten työkalulla L (M8 väännin) kiristä akselille 2 (M8 mutteri) myötäpäivään. Lopuksi asenna osa H (koristekapseli) oikeassa asennossa (kohdista koristekapselin nystyrät ja vanteen urat kiinnityksen yhteydessä)
2. Asenna kaikki pyörät samalla tavalla.

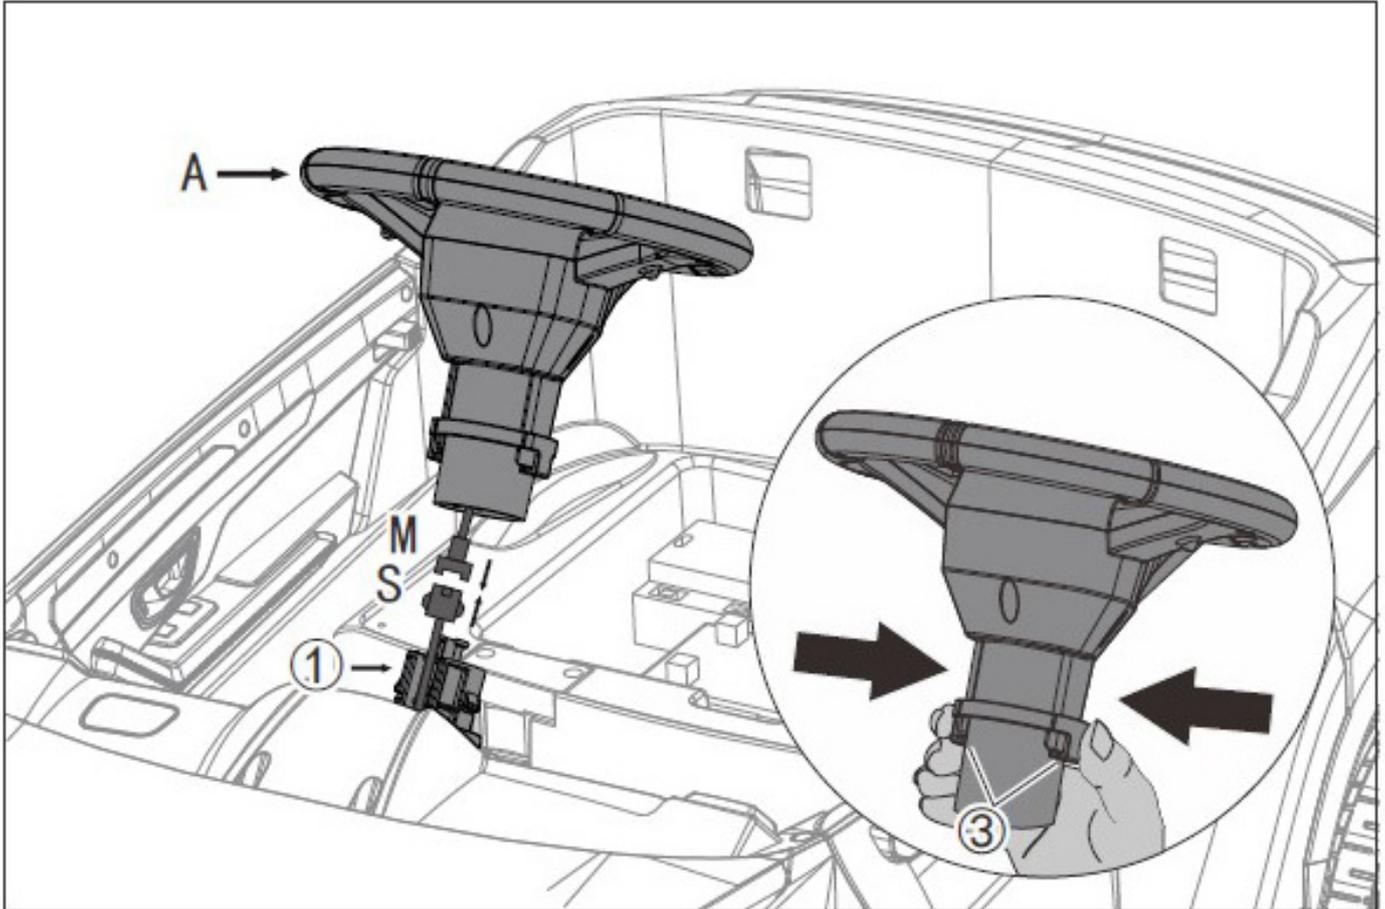

Vaihe 5: asenna ohjauspyörä


Yhdistä S ja M johtimet, sitten kohdista ratti ohjausakselille ja paina A (ohjauspyörä) osaan 1 (ohjausakseli) kuten kuvassa. Jos ohjauspyörä pitää joskus poistaa, paina ohjauspyörän alta painikkeita 3 ja vedä sitten ohjauspyörä paikoiltaan ja kytke irti johtimet S ja M.

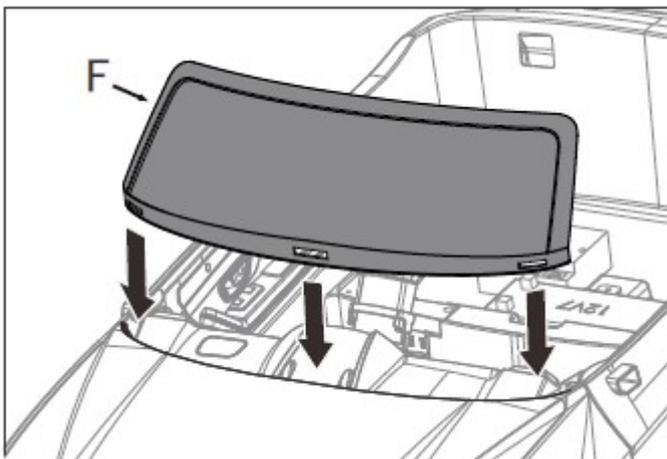

Vaihe 6: asenna tuulilasi


Aseta F (tuulilasi) paikoilleen vastaaviin kiinnikkeisiin kuvan osoittamalla tavalla.

Asennus vaiheittain

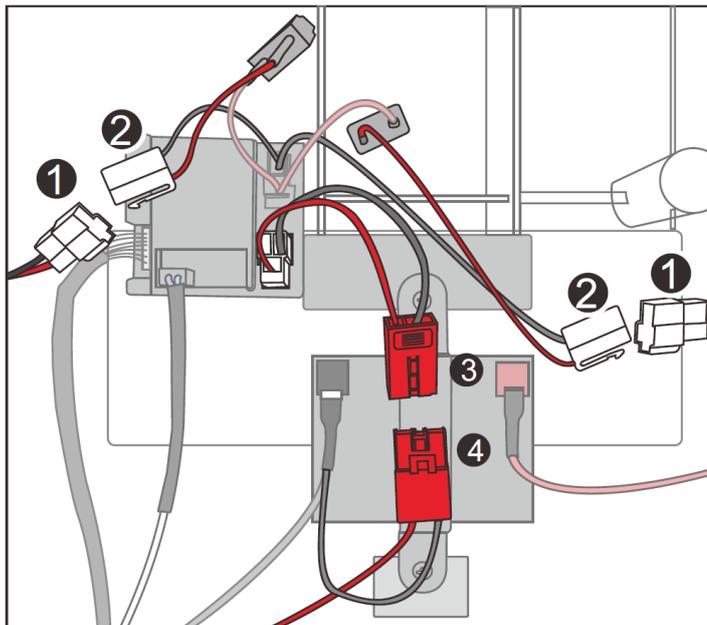


Vaihe 7: kytke virtapiirit

Kytke johtimet 1 ja 2, sitten kytke liitin 3 paikoilleen reikään 4 (vastakappale).

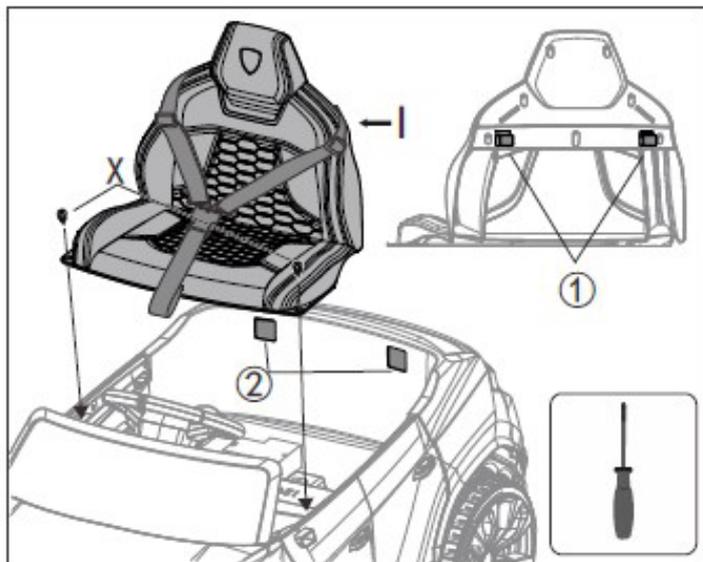

Vaihe 8: asenna istuin

Aseta I (istuin) paikoilleen, kiinnitä penkin takana olevat koukut vastaaviin koloihin auton korissa ja sitten kiinnitä istuin käyttäen 2 kpl osaa X (itseporautuva ruuvi) kuten kuva osoittaa.

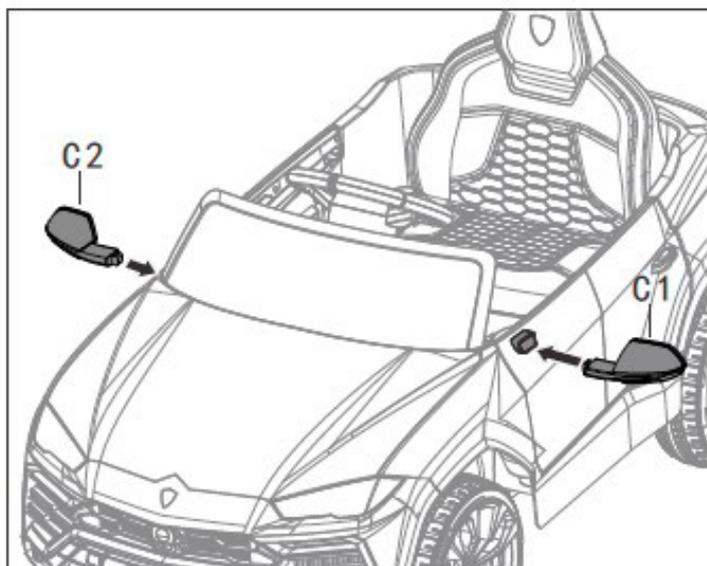


Vaihe 9: asenna taustapeilit


Asenna C1 ja C2 (vasen ja oikea taustapeili) autoon kuvan mukaisesti.

Ajoneuvon käyttö

1. Paristojen asentaminen ja vaihtaminen.

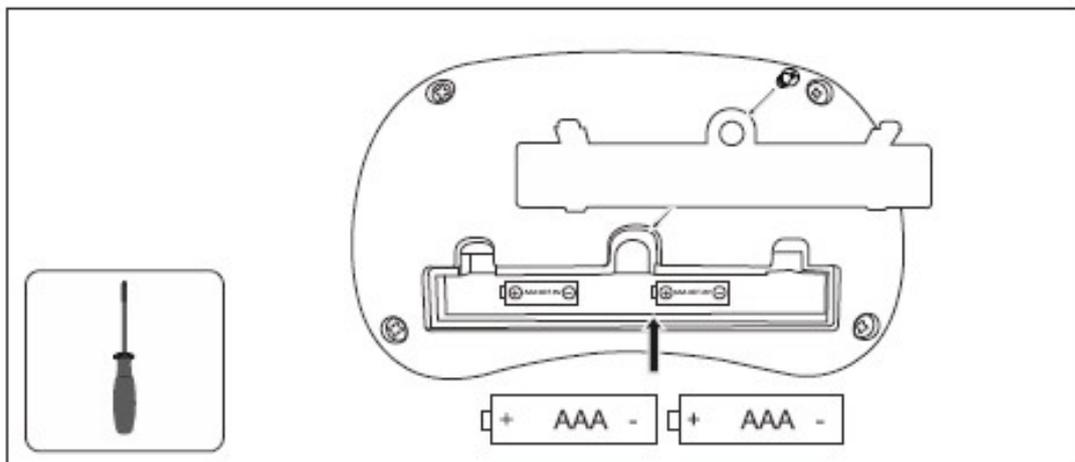

2. Kauko-ohjaimen ja auton taajuuden parittaminen.

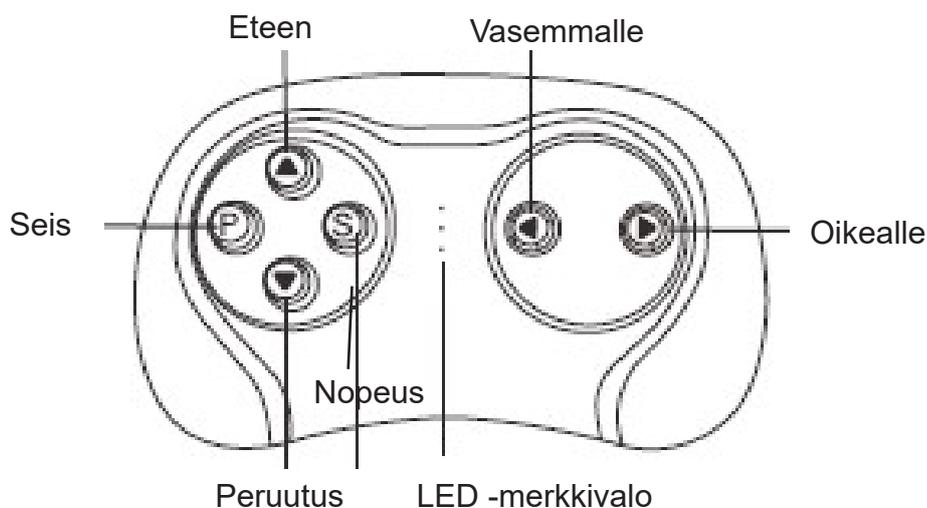


Kauko-ohjaimen käyttö ohittaa aina ajoneuvon oman jalkapolkimen käytön, joten ajoneuvon jalkapoljin ei toimi käytettäessä kaukosäädintä.

1. Kytke ajoneuvosta virta pois.
2. Poista paristokotelon kansi. Aseta paikoilleen 2 kpl AAA paristoja. Kolme LED -merkkivaloa alkaa vilkkua.
3. Kytke ajoneuvoon virta päälle. Kun kaukosäätimen merkkivalot lakkaavat vilkkumasta ja kaksi merkkivaloa jää päälle, on ohjain paritettu onnistuneesti auton taajuudelle.
4. Paritusta ei tarvitse suorittaa uudelleen, ellei paristoja irroteta paikoiltaan tai vaihdeta uusiin.
5. Kauko-ohjain menee lepotilaan, jollei sitä käytetä pitkään aikaan. LED -merkkivalot sammuvat lepotilan merkiksi. Minkä tahansa näppäimen painallus herättää kaukosäätimen ja sitä voidaan taas käyttää normaalisti.

Ajoneuvon käyttö

3. Painikkeiden ja kytkimien selitykset.

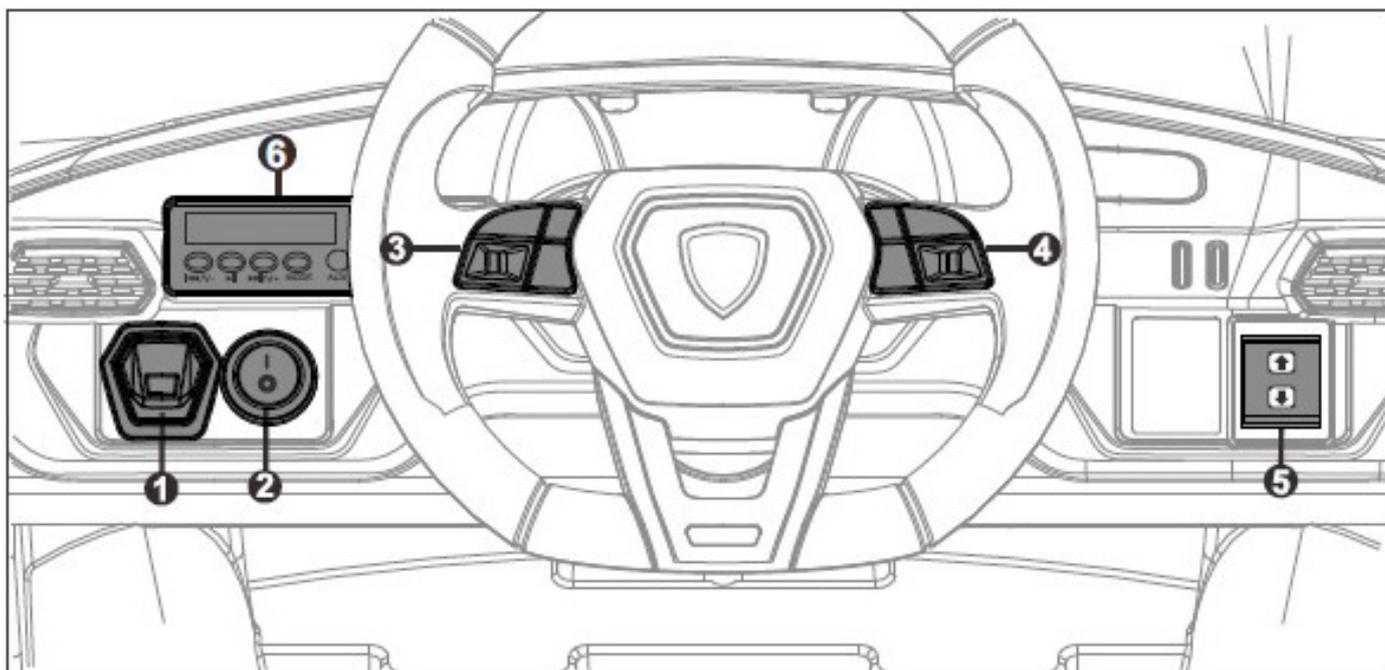


1. Päävirtakytkin: kytkee ajoneuvon virran päälle/pois.
2. Valokytkin: I on päälle, O on pois.
3. Musiikkikytkin: yhdellä painalluksella kuulet musiikkia, napin pitäminen pohjassa lisää musiikin äänenvoimakkuutta.
4. Äänimerkki: paina napista ja ajoneuvo antaa äänmerkin, napin painaminen pitkään muuttaa äänenvoimakkuutta.
5. Eteen/taakse -kytkin: valitse kytkimestä, kulkeeko auto eteen vai taakse.
6. Mp3 -soitin

4. Ajoneuvolla ajaminen

Kun kuljettaja on istunut aloilleen, paina päävirtakytkimestä ajoneuvon virta päälle. Ajoneuvo antaa käynnistymisääntä muutaman sekunnin ajan. Valitse Eteen/taakse -kytkimestä suunnaksi 'Eteen' (Forward) ja paina jalkapoljinta. Ajoneuvo liikkuu eteenpäin. Hellitä jalkapolkimesta ja ajoneuvo pysähtyy. Valitse sitten Eteen/taakse -kytkimestä suunnaksi 'taakse' (Reverse) ja paina jalkapoljinta. Ajoneuvo liikkuu taaksepäin. Hellitä jalkapolkimesta ja ajoneuvo pysähtyy.

Ajoneuvon käyttö

5. MP# -soittimen käyttö

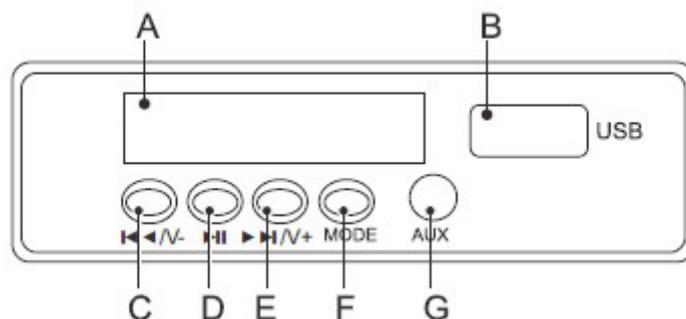

A. Jännitenäyttö: lukemasta voi päätellä, tarvitseeko ajoneuvon akku latausta.

B. USB -liitin: tähän kytketään USB -muistitikku (vain MP3 -muotoiset musiikkitiedostot ovat hyväksytyt tiedostoformaatti).

C. Edellinen kanava tai kappale sekä äänenvoimakkuus alas: lyhyt painallus vaihtaa kanavaa tai kappaletta, pitkä painallus pienentää äänenvoimakkuutta.


D. Haku ja keskeytys: pitkä painallus aloittaa kanavahan, lyhyt painallus keskeyttää soitettavan kappaletta. Uusi painallus jatkaa toistoa.

E. Seuraava kanava tai kappale sekä äänenvoimakkuus ylös: lyhyt painallus vaihtaa kanavaa tai kappaletta, pitkä painallus kasvattaa äänenvoimakkuutta.

F. Toimintatavan valinta: valitsee radion tai MP3 -soittimen.

G. AUX -liitin: MPE -toimintatilassa voidaan toistaa tähän miniplugilla liitetyn laitteen ääntä.

I. FM -radiotoiminnot: Paina MODE -näppäintä (F) päästäksesi radiotilaan, paina pitkään ►|| -näppäintä (D) käynnistäksesi automaattisen kanavahaun, joka kestää noin minuutin. Kanavahaun jälkeen kuuluu ensimmäiseksi tallennettu kanava ja kanavat pysyvät muistissa myös ajoneuvon virran ollessa pois kytkettynä. Toista edelliset vaiheet, jos haluat hakea kanavat uudelleen. ►►| / V+ -näppäin (C) vaihtaa seuraavan kanavan ja |◄◄ / V- -näppäin vaihtaa edellisen kanavan kuuluvuuden. Kanavaa voidaan vaihtaa myös ratin näppäimistä.

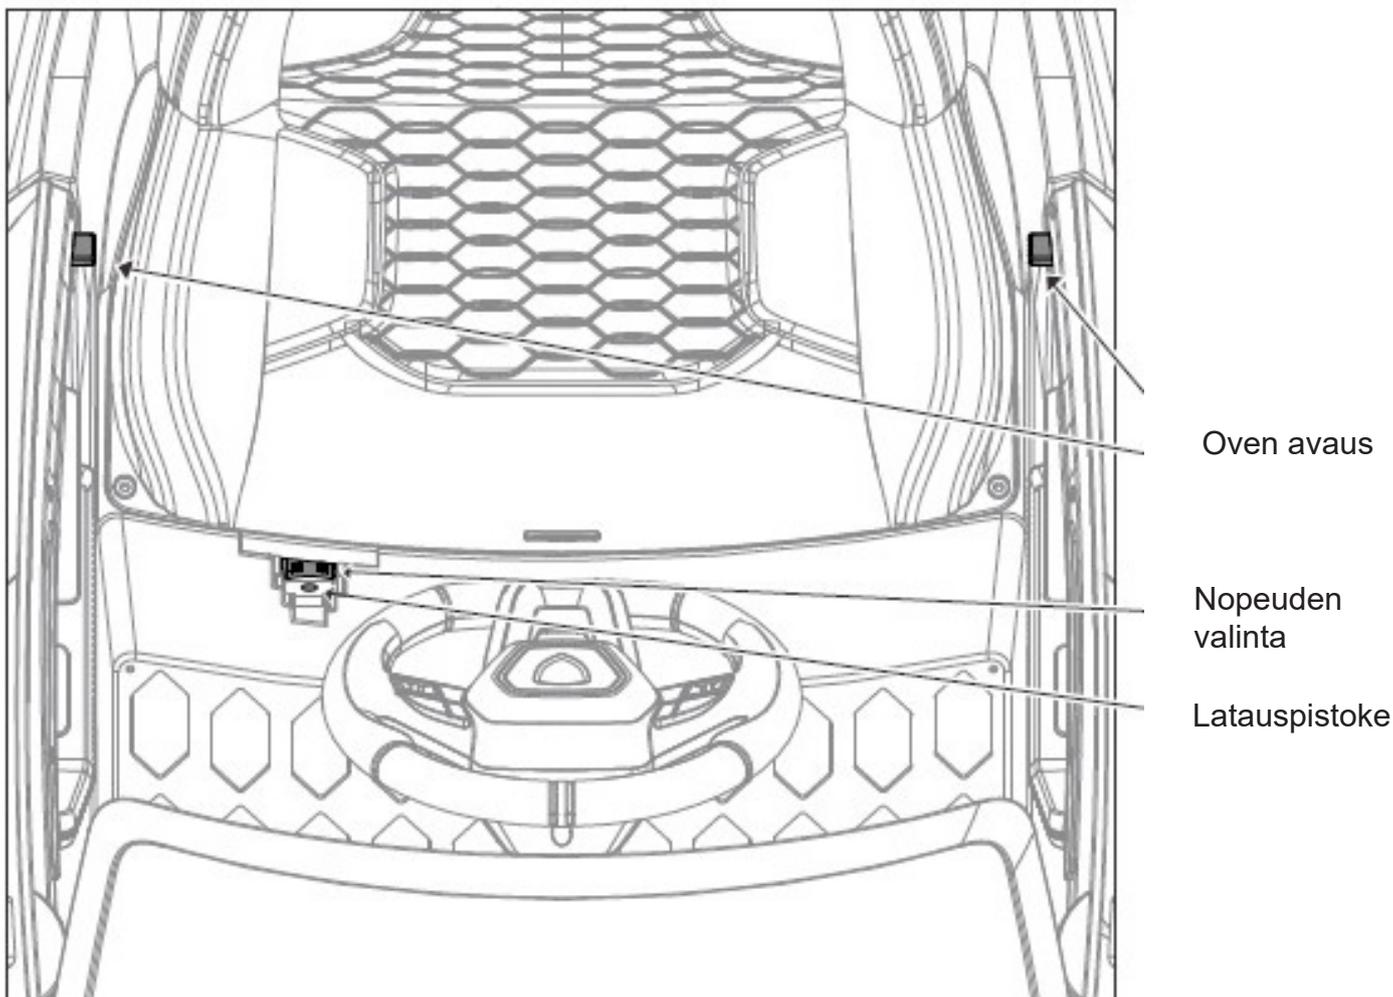

Oven avaus

Nopeuden
valinta


Latauspistoke

6. Nopeuden valinta

Kun nopeuden valintakytkin on asennossa "low speed" jalkapoljinta painettaessa auto liikkuu hitaasti ja kun valintakytkin on asennossa "high speed" ajoneuvo liikkuu jalkapoljinta painettaessa vastaavasti nopeammin. Kun jalkapoljin vapautetaan, ajoneuvo pysähtyy.

7. Automaattisulake


Kun ajoneuvoa rasitetaan liiaksi ja se ylikuumenee, kataisee automaattisulake virran 5-10 sekunniksi. Virta palautuu sen jälkeen automaattisesti. Ajoneuvon on kuitenkin syytä antaa jäähtyä ja liikaa rasitusta tulee välttää.

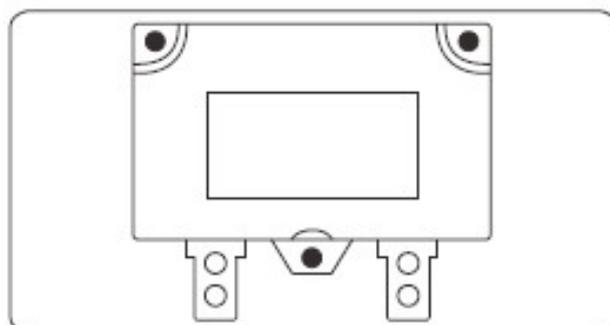

8. Latausohjeet

VAROITUS

Kytke laturi suoraan pistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoja.

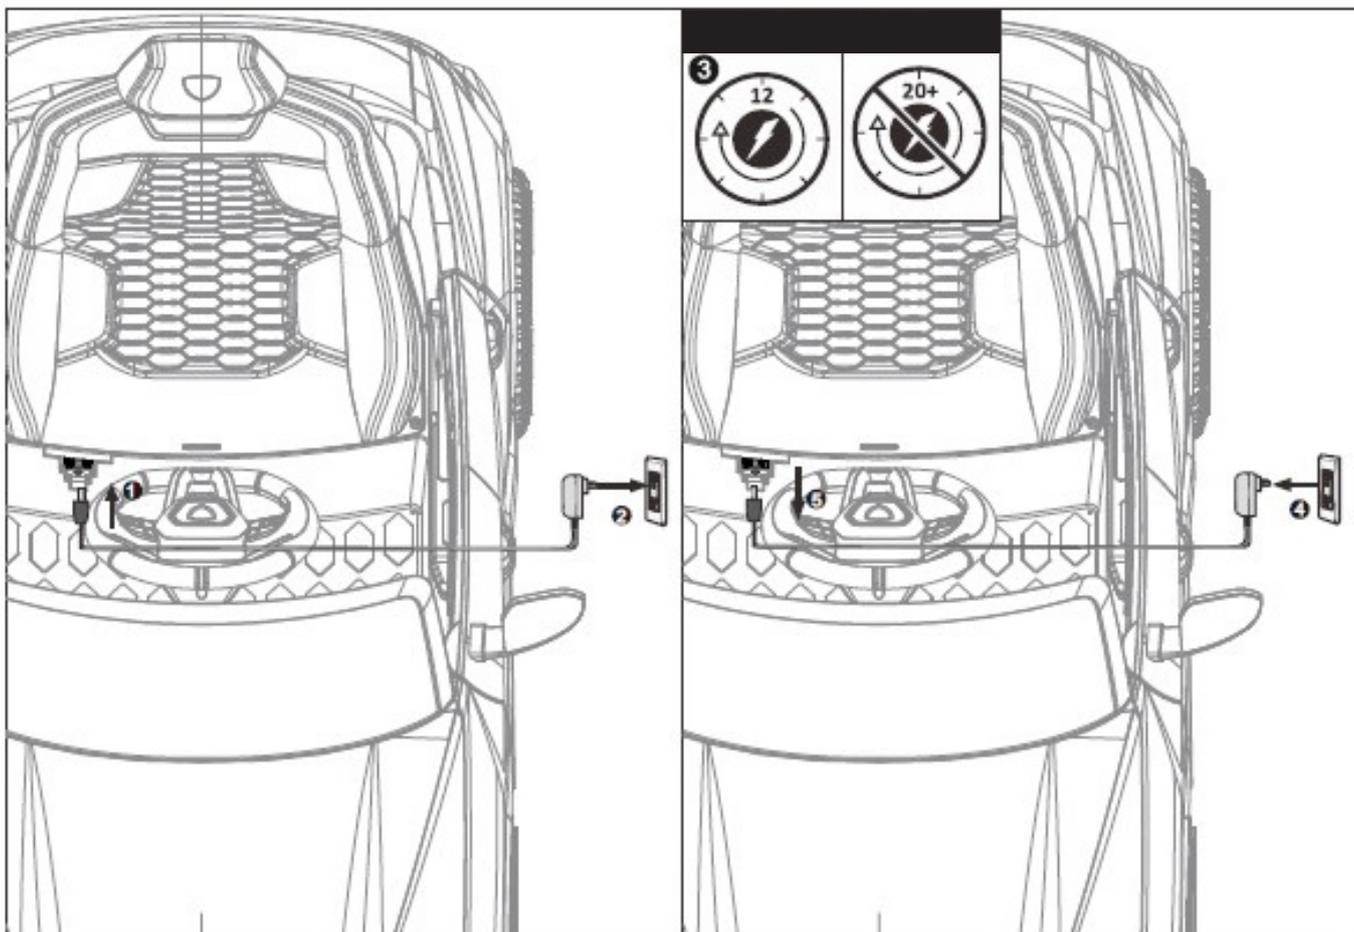

Kun akun varaus on laskenut, lataa akku välittömästi. Latauspistoke on istuimen kohdalla kuvan osoittamalla tavalla. Huomaa, että ajoneuvoa ei voi käyttää, kun lataus on käynnissä. Aikuisen pitää aina huolehtia ajoneuvon latauksesta.

