



GB Instruction

NO Instruksjon

DK Brugsanvisning

FI Ohjeet

SE Bruksanvisning

PL Instrukcja



Art. no. 805-475
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Denmark

Warning! Not suitable for children under 3 years. Contains small parts.

Advarsel! Ikke egnet til børn under 3 år. Indeholder små dele.

Varning! Inte lämplig för barn under 3 år. Innehåller smådelar.

Advarsel! Ikke egnet for barn under 3 år. Inneholder små deler.

Varoituis! Ei sovellu alle 3-vuotiaat. Sisältää pieniä osia.

Ostrzeżenie! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy.



GB Climbing Stones

NO Klatrestein

DK Klatresten

FI Kiipeilyotteet

SE Klättersten

PL Kamienie Wspinaczkowe

Installation

1. Important! Carefully read this instruction before use.
2. Install the climbing stones on a wooden plate or a wooden wall using the supplied screws and nuts. The wooden plate shall be waterproof and both the wooden plate or the wooden wall shall have a thickness from min. 16 mm to maximum 22 mm.
3. Check the climbing stones have been installed correctly by hanging in them a few seconds.
4. Follow the manual for inspection and maintenance

Warnings!


Only for domestic use.

Only for outdoor use.

Maximum user weight is 50 Kg.

Suitable for children from 4-10 years.

Maximum number of users is 1.

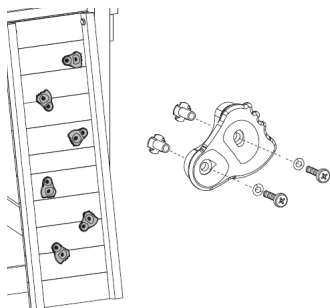



General safety instructions:

- The safe play area refers to a zone extending 200 cm beyond the play set on all sides. The safe play zone in front of and behind a swinging accessory is 200 cm.
- The safe play area must be free of all structures, fences, garage, house, overhanging branches, laundry lines, electrical wires and other obstacles to ensure safe play.
- Do not situate your play set in the directions of walks or gangways.
- The ground surface must be level. Installing your play set on sloping ground can cause it to lean or "rack". This leaning puts additional stress on all connections and joints and in time will cause those connections to loosen and fail.
- Do not install your play set over concrete, gravel asphalt, packed earth, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury.
- The following is a list of recommended ground covers.

• Double shredded bark mulch	50 cm
• Uniform wood chips	50 cm
• Fine gravel	50 cm
• Fine sand	50 cm
- Save these instructions for future reference.

Safe play:

- On site adult supervision must be provided for children of all ages and at all times.
- Teach the children to play safe.
- Dress children appropriately. Avoid accessories, clothing with drawstrings, loose fitting clothes and stringed items placed around the neck, which could become entangled or snagged on equipment. Also bike helmets should be taken off before playing on playground equipment.
- Last but not at least: use common sense to avoid any possible unsafe situations.
- Equipment should not be played upon in wet weather conditions because of potentially slippery surfaces and in periods of frost, even the softest pavement can change into a very hard surface.
- Accessories should be removed and taken indoors when temperatures drop below 0°C
- Using the playground or the accessories in any other manner than the way intended could lead to damage or injury. Do not twist or wrap swings, chains ropes or any other accessories. Twisting will reduce the strength of the accessories and may cause entrapment.
- Caution children no to:
 - Jump off swings while they are in motion.
 - Swing empty seats or other empty accessories.
 - Swing at an angle.
 - Hang upside down from any part of the gym set.
 - Grasp or stop another child on any moving equipment.
 - Walk close to, in front of, between, or behind moving accessories.
- Caution children to sit in centre of the swings with their full weight on the seats. Only one child per each planned occupant seat should be allowed.
- Climbing or hanging on the frame of the play set must not be permitted. Serious injuries can be result from fails.

Inspection and maintenance:

- To ensure the safety of the users of the play set, the play set has to be subjected to the safety inspections mentioned below once at the beginning of each season and further twice monthly during the usage season.
- Check all hardware to be sure it is tight. Caution: overtightened hardware crushes the fibres of the wood resulting in split boards.
- Check the remaining hardware, brackets and swing clamps also for rust, which can have effect on the strength. Replace when necessary.
- Check the ground anchors to be sure that they are secured. If necessary, reposition or replace.
- All accessories can be cleaned with warm water and a mild detergent.
- Check the play sets stability.
- Check the environment for direct danger like overhanging branches, laundry lines and loose materials.

Customer responsibilities:

- It is the customer's responsibility to perform regular inspections and maintenance to ensure that the product is not prematurely ageing. These inspections and maintenance are mentioned in this manual.
- The customer has to take all precautions to safeguard the safety of the children.

Monteringsvejledning

1. **Vigtigt!** Læs brugsanvisningen før klatrestene tages i brug.
2. Monter klatrestenene på en plade eller en trævæg med de medfølgende skruer og møtrikker. Pladen skal være vandfast og både plade eller trævæg skal have en tykkelse på min. 16 mm og max. 22 mm.
3. Kontrollér at klatrestenene er monteret korrekt ved at hænge i dem i nogle få sekunder.
4. Følg anvisningerne for kontrol og vedligeholdelse.

Advarsel!


Kun til privat brug.

Kun til udendørs brug.

Maksimumbrugervægt er 50 kg.

Egnet til børn fra 4-10 år.

Maksimum antal brugere er 1.

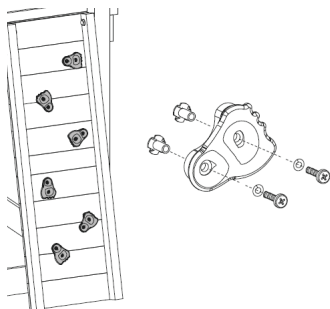



Generelle sikkerhedsforskrifter:

- Sikkerhedszonen strækker sig 200 cm ud fra legepladsen til alle sider.
- I sikkerhedszonen må der ikke forefindes nogen former for konstruktioner, hegn, garager, huse, overhængende grene, tørresnore, elledninger eller andre genstande, der kan nedsætte sikkerheden.
- Jordoverfladen skal være plan. Hvis legepladsen opstilles på hældende grund, er der risiko for, at den begynder at hælde eller "trække sig skæv". Hvis legepladsen begynder at hælde, belastes alle forbindelser og sammenføjninger yderligere, og med tiden vil disse løsne sig og svigte.
- Anbring ikke legepladsen på asfalt, grus, beton eller andre hårde underlag. Fald på sådanne underlag kan føre til personskade.
- Anbring om nødvendigt et stødabsorberende underlag af løst materiale under legepladsen f.eks:

• Træflis	50 cm
• Groft sand	50 cm
• Fint grus	50 cm
• Træspåner	50 cm
- Gem brugsanvisningen til senere brug.

Leg sikkert:

- Der bør altid være en voksen i nærheden, når børnene leger – uanset børnenes alder.
- Lær børnene at lege sikkert på legepladsen.
- Børnenes påklædning bør være egnet til udendørs leg. Undgå løsthængende tøj og tilbehør med snore, som kan hænge fast i legeredskabet.
- Brug fornuften og være opmærksom på farlige situationer.
- Legepladsen bør ikke anvendes i vådt vejr og i frostvejr, da overfladen kan være glat. Selv den blødeste sne kan blive til hård is. Tilbehøret bør opbevares indendørs, når temperaturen falder til under 0°C.
- Anvendelse af legeplads og tilbehør udover det anbefalede kan forårsage ting- eller personskade. Gynger, kæder, reb og andet tilbehør må ikke vrides eller vikles, da dette reducerer tilbehørets styrke og levetid og kan medføre, at børnene sidder fast.
- Advar børnene om ikke at:
 - Hoppe af gyngen under bevægelse.
 - Svinge en tom gynges eller andet tilbehør.
 - Gynges på tværs.
 - Hænge på hovedet på dele af legepladsen.
 - Stoppe eller hive i et andet barn, som er i bevægelse.
 - Gå for tæt på, foran, imellem eller bag ved legetøj i bevægelse.
- Børnene bør sidde midt på gyngen med deres fulde vægt på sædet. Der må ikke være flere børn på legepladsen end den er beregnet til.

Kontrol og vedligeholdelse:

- Af sikkerhedshensyn skal legepladsen kontrolleres ved ibrugtagning og derefter to gange om måneden i sæsonen. Kontrollen skal minimum omfatte nedenstående generelle punkter.
- Kontrollér at alle skruer og møtrikker er spændt tilstrækkeligt. Vær opmærksom på strukturen i træet ikke ødelægges. Over-spændte møtrikker og beslag kan forårsage ødelæggelser i træet.
- Kontrollér de øvrige beslag samt bøjler og gyngebeslag for rust, som kan nedbryde materialet. Hvis De er i tvivl, skal beslagene udskiftes.
- Kontrollér, at jordankrene er sikrede. Justér eller udskift dem efter behov.
- Alt tilbehør kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel
- Kontrollér legepladsens stabilitet.
- Kontrollér de nærmeste omgivelser for faremomenter, f.eks. overhængende grene, tørresnore og løst liggende materialer.

Kundeansvar:

- Det er kundens ansvar at efterse og vedligeholde legepladsen regelmæssigt, så den ikke ældes for tidligt. Eftersyn og vedligeholdelse er beskrevet ovenfor.
- Kunden skal tage alle forholdsregler for at sikre børnenes sikkerhed.

Montering

1. Läs igenom instruktionerna noggrant innan bruk.
2. Installera klättergreppen på en platta eller en trävägg med medföljande skruvar och muttrar. Plattan ska vara vattentät och båda platta eller trävägg ska ha en tjocklek på min. 16 mm och max. 22 mm.
3. Kontrollera att klättergreppen är korrekt monterad vid att hänga i greppen i några få sekunder.
4. Följ instruktionerna för kontroll och underhåll.

Varning!


Endast för hemmabruk.

Endast för användning utomhus.

Den maximala användarvikten är 50 kg.

Lämplig för barn från 4-10 år.

Det maximala antalet användare är 1.

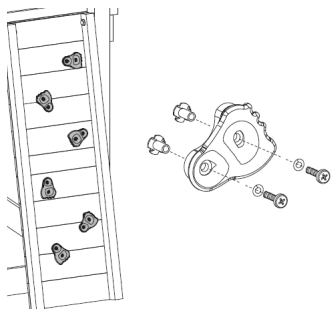

**Generella säkerhetsinstruktioner:**

- Säker lektyta refererar till en zon som är mer än 200 cm utanför själva lekställingen på alla sidor. Den säkra lektytan framför och bakom ett svängande lekredskap är 200 cm.
- Den säkra lektytan skal vara fri från närmasta byggnad eller hinder, såsom staket, garage, hus, låga grenar, tvättlinor eller elektriska ledningar.
- Markytan måste vara jämn. Om du bygger lekplatsen på sluttande mark kan den luta och bli ostadig. Lutningen leder till att förbindelser och leder utsätts för högre påfrestningar, vilket så småningom kan leda till att de luckras upp och går sönder.
- Bygg inte din lekplats på betong, grus, asfalt, trampad jord eller andra hårda ytor. Fall på hårda ytor kan leda till svåra skador.
- Här följer en lista över marktäckande material som rekommenderas.
 - Barkmull 50 cm
 - Träflisor 50 cm
 - Fint grus 50 cm
 - Fin sand 50 cm
- Spara de här bygginstruktionerna för framtida bruk.

Säker lek:

- Vuxna måste övervaka leken på plats. Det gäller barn i alla åldrar och vid alla tillfällen.
- Lär barnen att leka säkert.
- Klä barnen rätt. Undvik accessoarer och kläder med dragsnören och stora kläder, som kan fastna eller rivas sönder på utrustningen.
- Sist men inte minst: Använd sunt förnuft för att undvika eventuella faromoment.
- Utrustningen bör inte lekas på vid våt väderlek eftersom ytor kan bli hala. Vid frost kan även den mjukaste mark förvandlas till en mycket hård yta. Tillbehör skall tas av och förvaras inomhus är temperaturen underskrider 0°C.
- Om lekplatsen eller tillbehören används på något annat sätt än det de är avsedda för, kan det leda till material- eller personskador. Snurra och vrid inte gungor, kedjor, rep eller andra tillbehör. Att snura dem gör tillbehören mindre hållbara och kan leda till kvävning.
- Säg till barnen att inte:
 - Hoppa ner från gungor som är i rörelse.
 - Gunga tomma gungsitsar eller andra tomma tillbehör.
 - Gunga snett.
 - Hänga upp och ner från någon del av ställningen.
 - Ta tag i eller hejda ett annat barn på ett tillbehör som rör sig.
 - Gå nära, framför, mellan, eller bakom tillbehör som rör sig.
- Man bör inte låta barn klättra eller hänga på själva ställningsramen. Fall kan leda till svåra skador.

Kontroll och underhåll:

- För användarsäkerhetens skull måste lekplatsen säkerhetsgranskas enligt nedan – en gång i början av säsongen och ytterligare två gånger per månad under användningssäsongen.
- Kontrollera alla monteringsdelar så att de är ordentligt åtdragna. Varning: Skruvar och bultar som dras åt för hårt krossar träets fibrer och leder till att det spricker.
- Kontrollera även rost, som kan påverka styrkan hos övriga material, beslag och gungkrokar. Byt ut dem vid behov.
- Kontrollera markkankaren för att försäkra dig om att de är säkrade. Byt ut eller flytta om nödvändigt.
- Alla tillbehör kan rengöras med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel.
- Kontrollera ställningens stabilitet.
- Kontrollera riskmoment i omgivningen, t.ex. låga grenar, tvättlinor, lösa material.

Kundens skyldigheter:

- Kunden är skyldig att regelbundet kontrollera och underhålla produkten så att den inte slits ut i förtid. Kontroll och underhåll av produkten nämns i handbokens allmänna del.
- Kunden måste vidta alla säkerhetsåtgärder för att garantera barnens säkerhet.

Montering

1. Les anvisningene nøye før bruk.
2. Installer klatre steinene på en plate eller en trevegg med skruer og muttere. Platen må være vannfast og både plate eller trevegg, skal ha en tykkelse på min. 16 mm og maks. 22 mm.
3. Kontroller at klatre steinene er korrekt montert ved å henge i tauene noen sekunder.
4. Følg anvisningene for kontroll og vedlikehold.

Advarsler!


Kun for privat bruk.

Kun for bruk utendørs.

Maksimumsvekt for brukeren er 50 kg.

Egnet for barn fra 4-10 år.

Maksimalt antall brukere er 1.

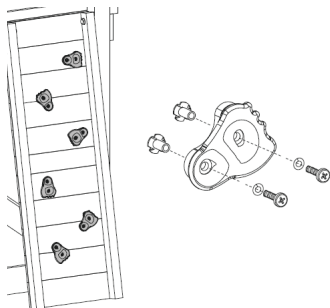

**Generelle sikkerhetsanvisninger:**

- Et trygt lekeområde er et område som er mer enn 200 cm utenfor selve lekestativet på alle sider. Trygg avstand foran og bak et svingende lekeapparat er 200 cm.
- Det trygge lekeområdet skal være fritt for bygninger eller hindringer, som gjerde, garasje, hus, lave greiner, klessnorer eller strømledninger.
- Underlaget må være jevnt. Hvis lekestativet bygges på et ujevnt underlag, kan det bli ustødig. Ujevnheten fører til at forbindelser og ledd utsettes for høyere belastning, som etter hvert kan medføre at de løsner og ødelegges.
- Ikke bygg lekestativet på betong, grus, asfalt, nedtråkket jord eller annet hardt underlag. Fall på hardt underlag kan medføre alvorlige skader.
- Her følger en liste over anbefalt dekkemateriale:
 - Barkmuld 50 cm
 - Treflis 50 cm
 - Fin grus 50 cm
 - Fin sand 50 cm
- Ta vare på disse anvisningene for fremtidig bruk.

Sikker lek:

- Voksne skal alltid ha tilsyn med lekning på stedet. Det gjelder barn i alle aldre og ved alle anledninger.
- Lær barna å leke sikkert.
- Kle barna riktig. Unngå klespynt, klær med snøring og store klær som kan sette seg fast eller revne i utstyret.
- Sist, men ikke minst: Bruk sunn fornuft for å unngå skader.
- Utstyret bør ikke lekes på i vått vær, ettersom overflatene kan bli glatte. Ved frost kan selv den mykeste bakken forvandles til et knallhardt underlag. Tilbehør skal tas av og oppbevares innendørs når temperaturen faller under 0 °C.
- Hvis lekeplassen eller tilbehøret brukes på andre måter enn tiltenkt, kan det føre til skader på personer eller eiendom. Husker, kjettinger, tau eller annet tilbehør skal ikke snurres eller vrís på. Det reduserer holdbarheten og kan medføre kvelning.
- Barnet må ikke:
 - Hoppe ned fra husker i bevegelse.
 - Svinge på tomme husker eller annet tomt tilbehør.
 - Huske skrått.
 - Henge opp ned fra stativet.
 - Ta tak i eller stanse et annet barn på et lekeapparat i bevegelse.
 - Gå nærme, foran, mellom eller bak lekeapparater i bevegelse.
- Barn bør ikke få lov til å klatre eller henge på selve stativrammen. Fall kan medføre alvorlige skader.

Kontroll og vedlikehold:

- Av hensyn til brukernes sikkerhet må lekeplassen sikkerhetsvurderes i henhold til nedenstående – en gang i begynnelsen av sesongen og ytterligere to ganger per måned i løpet av sesongen.
- Kontroller alle monteringsdeler, for å sikre at de er godt strammet til. Advarsel: Skruer og bolter som strammes for hardt, knuser fibrene i treet og fører til at det sprekker.
- Kontroller også rust, som kan påvirke styrken i øvrige materialer, beslag og kroker. Skift dem ut ved behov.
- Kontroller forankringene for å forsikre deg om at de er sikret. Bytt dem ut eller flytt dem om nødvendig.
- Alt tilbehør kan rengjøres med varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel.
- Kontroller stabiliteten i stativet.
- Kontroller faremomenter i omgivelsene, f.eks. lave greiner, klessnorer, løse materialer.

Kundens forpliktelser:

- Kunden er forpliktet til å regelmessig kontrollere og vedlikeholde produktene slik at de ikke slites ut før tiden. Kontroll og vedlikehold av produktene er beskrevet i den generelle delen av bruksanvisningen.
- Kunden må iverksette alle sikkerhetstiltak for å garantere barnas sikkerhet.

**Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:**

- Bezpieczny teren zabawy odnosi się do strefy znajdującej się wokół konstrukcji rekreacyjnej, w odległości większej niż 200 cm od konstrukcji. Bezpieczny teren zabawy przed i za wahadlowym przyrządem do zabawy wynosi 200 cm.
- Bezpieczny teren zabawy powinien znajdować się z dala od budynków i przeszkód, takich jak ogrodzenia, garaże, domy, niskie gałęzie, sznury na pranie czy przewody elektryczne.
- Podłoże powinno być równe. Jeżeli zamontujesz plac zabaw na pochyłej powierzchni, może się przechylać i chwiać. Przechylenie powoduje, że połączenia i przeguby narażane są na wyższe obciążenia, co z czasem może doprowadzić do ich poluzowania i zerwania.
- Nie montuj placu zabaw na betonie, żwirze, asfalcie, udeptanej ziemi ani innych twardych powierzchniach. Upadek na twarde podłoże może prowadzić do ciężkich obrażeń.
- Poniżej znajduje się lista zalecanych nawierzchni.
 - Kora kompostowa 50 cm
 - Trociny 50 cm
 - Drobnny żwir 50 cm
 - Drobnny piasek 50 cm
- Zachowaj niniejszą instrukcję montażu do przyszłego użytku.

Bezpieczna zabawa:

- Osoby dorosłe muszą nadzorować zabawę na placu. Dotyczy to dzieci w każdym wieku i w każdej sytuacji.
- Naucz dzieci zasad bezpiecznej zabawy.
- Ubrajaj dzieci odpowiednio. Unikaj akcesoriów i ubrań ze ściągaczami sznurkowymi, a także luźnych ubrań, które mogą utknąć w sprzęcie lub się rozerwać.
- Rzecz nie mniej ważna: Aby uniknąć zagrożeń, kieruj się zdrowym rozsądkiem.
- Nie należy bawić się na sprzęcie podczas deszczu i przy wysokiej wilgotności, ponieważ powierzchnie mogą być śliskie. Przy mrozie nawet najbardziej miękkie podłoże przekształca się w bardzo twardą powierzchnię. Gdy temperatura spadnie poniżej 0°C, należy zdjąć przyrządy i przechowywać je wewnątrz pomieszczeń.
- Użytkowanie placu zabaw lub przyrządów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem może prowadzić do szkód materialnych lub obrażeń ciała. Nie skracaj i nie zawijaj huśtawek, łańcuchów, lin i innych przyrządów. Skręcanie zmniejsza ich wytrzymałość i może prowadzić do uduszenia.
- Przekaż dzieciom, by nie:
 - skakały z huśtawek, które są w ruchu;
 - huśtały pustych siedzisk ani innych pustych przyrządów;
 - huśtały się krzywo;
 - zawieszały się głową w dół z jakiegokolwiek części konstrukcji;
 - chwytaly ani zatrzymywały innych dzieci na poruszających się przyrządach;
 - podchodziły blisko poruszających się przyrządów, nie wchodziły przed, za i między poruszające się przyrządy.
- Nie należy pozwalać dzieciom wspinąć się lub zawieszać na ramie konstrukcyjnej. Upadek może prowadzić do ciężkich obrażeń.

Przegląd i konserwacja:

- Dla bezpieczeństwa użytkowników należy przeprowadzać kontrolę bezpieczeństwa placu zabaw według poniższych wskazówek – jeden raz na początku sezonu oraz dwa razy w miesiącu podczas sezonu użytkowania.
- Sprawdź, czy wszystkie części montażowe są dobrze dokręcone. Ostrzeżenie: Zbyt mocno dokręcone wkręty i śruby miażdżą włókna drewna i powodują jego pękanie.
- Sprawdź także sprzęt pod kątem korozji, która może wpływać na wytrzymałość pozostałych materiałów, okuć i haków huśtawkowych. W razie potrzeby wymień je.
- Sprawdź, czy kotwy są odpowiednio zabezpieczone. W razie potrzeby wymień je lub przemieść.
- Wszystkie przyrządy można czyścić ciepłą wodą i łagodnym środkiem czyszczącym.
- Sprawdź stabilność konstrukcji.
- Skontroluj czynniki ryzyka w otoczeniu, np. niskie gałęzie, sznury na pranie, luźne materiały.

Obowiązki klienta:

- Klient ma obowiązek dokonywania regularnych przeglądów i konserwacji produktu, aby nie uległ on przedwczesnemu zużyciu. O przeglądzie i konserwacji produktu jest mowa w ogólnej części instrukcji obsługi.
- Klient powinien zastosować wszelkie środki ostrożności, aby zagwarantować bezpieczeństwo dzieci.

Uwaga!

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do prywatnego użytku. Montaż produktu do użytku publicznego lub w miejscach publicznych jest znacznym nadużyciem.

Instrukcja

1. Ważne! Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem.
2. Zainstaluj kamienie wspinaczkowe na drewnianym talerzu lub drewnianej ścianie za pomocą dostarczonych śrub i nakrętek. Drewniana Tablica powinna być wodoodporna i zarówno drewniana płyta lub drewniane ściany mają grubość od min. 16 mm do maksymalnej 22mm.
3. Sprawdź wspinaczki kamienie zostały poprawnie zainstalowane przez powieszenie w nich kilka sekund.
4. Postępuj zgodnie z instrukcją dla kontroli i konserwacji

Ostrzeżenia!

Wyłącznie do użytku domowego.

Tylko do użytku zewnętrznego.

Maksymalna waga użytkownika wynosi 50 kilogramów.

Nadaje się dla dzieci od 4-10 lat.

Maksymalna liczba użytkowników wynosi 1.

Turva-alue:

- Turva-alueella tarkoitetaan aluetta, joka ulottuu 200 cm etäisyydelle leikkivälineistä ja keinojen keinumisalueelta. Tällä alueella ei saa olla kiviä, puita, sähköjohtoja, pyykkinaruja, rakennuksia tai muita turvallisuutta vaarantavia rakenteita tai elementtejä.
- Älä asenna leikkivälineitä niin, että poluilta tai käytäviltä kuljetaan suoraan turva-alueelle
- Asennuspaikan on oltava vaakasuora. Jos asennat leikkivälineen kaltevalle pinnalle, se voi kallistua. Liitoksiin kohdistuu tällöin lisärasitus, jolloin ne löystyvät ajan mittaan ja antavat periksi.
- Älä asenna leikkivälineitä kovalle pinnalle (asfaltti, betoni, sora, tiivistetty maa). Putoaminen kovalle pinnalle sisältää riskin vakavasta loukkaantumisesta.
- Suositeltavia kateaineita turva-alueella ovat:
Karike 50 cm (materiaalin syvyys tiivistämättömänä), puuhake 50 cm, hieno sora 50 cm, hieno hiekka 50 cm, pehmeä nurmikko, tarkoitukseen erikseen myytävät kumilaatat
- Kata turva-alue kokonaisuudessaan. Reunalaudat tai vastaavat on asennettava turva-alueen ulkopuolelle.
- Turvallinen käyttö:
- Aikuisten on valvottava aina kaikenikäisten lasten leikkejä.
- Opeta lapset leikkimään turvallisesti.
- Älä pue lapsille asusteita, joissa on kiristysnyörejä, eikä löysiä vaatteita, koska ne voivat tarttua välineisiin.
- Vaaralliset tilanteet voidaan useimmiten välttää maalaisjärkeä käyttämällä.
- Välineiden käyttöä on vältettävä kostealla säällä, koska pinnat voivat olla liukkaita, sekä myös pakkasella, jolloin pehmeinkin pinta voi olla kivikova.
- Poista välineet ja varastoi ne lämpötilan laskiessa alle 0 °C, mikäli välineet ovat siirrettävissä.
- Välineiden käyttö ohjeiden vastaisesti voi aiheuttaa tapaturman. Älä väännä tai kierrä köysiä, ketjuja tai muita varusteita. Niiden lujuus heikkenee ja niihin saattaa takertua.

Neuvo lapsia:

- Heiluvasta keinusta ei saa hypätä.
- Keinua tai muita välineitä ei saa heiluttaa tyhjänä.
- Vinossa keinumista on vältettävä.
- Välineistä ei saa riippua pää alas päin.
- Liikkuvassa välineessä istuvaan lapseen ei saa tarttua eikä häntä saa pysäyttää.
- Liikkuvien välineiden lähelle, eteen, väliin tai taakse ei saa mennä.
- Neuvo lapsia istumaan täydellä painolla keskellä keinum istuinta. Vain yksi lapsi kerrallaan saa käyttää yhtä keinua.
- Vakioleikkikotimissa saa leikkiä enintään kolme korkeintaan 50 kg painosta lasta. Vakiotorni ja keinu (leikkikotikokonaisuus): välineillä saa leikkiä enintään viisi korkeintaan 50 kg painoista lasta. Välineiden rungossa ei saa riippua tai kiipeillä! Putoamisvaara!

Tarkastus ja huolto:

- Leikkivälineiden turvallisuus on tarkastettava kauden alussa ja käytön aikana kaksi kertaa kuukaudessa. Jos kuntotarkastuksia ei tehdä säännöllisesti, leikkiväline saattaa olla vaarassa kaatua tai olla muulla tavalla vaaraksi.
- Tarkista kiinnitysten kireys. Varoitus: liiallinen kiristäminen puristaa puuta kokoon, jolloin se halkeilee.
- Tarkasta onko kiinnikkeissä, kannattimissa tai keinojen koukuissa pintaruostetta merkittävämpää korroosiota, joka voisi heikentää lujuutta. Vaihda tarvittaessa.
- Tarkista maa-ankkureiden kiinnitys. Vaihda tai kiinnitä uudestaan paikoilleen tarvittaessa.
- Tarkista keinojen istuinten ja tankojen sekä köysien kunto. Jos köydessä on merkkejä kulumisesta, tarkasta onko säikeitä katkennut. Vaihda köydet uusiin tarvittaessa.
- Kaikki leikkivälineet voi pestä lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella.
- Tarkasta välineiden vakaus.
- Tarkasta, onko ympäristössä riippuvia oksia, pyykkinaruja tai irtonaisia esineitä.
- Asiakkaan velvollisuudet:
- On asiakkaan vastuulla suorittaa säännöllisiä tarkastuksia ja ohjeen mukaiset huoltotoimenpiteet, jotta tuote ei kulu ennen aikaisesti. Nämä tarkastukset ja huollot on mainittu tuotteen ohjekirjassa.
- Asiakkaan on toteutettava kaikki varotoimenpiteet varmistaakseen lasten turvallisuuden.

Asennus

1. Tärkeää! Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.
2. Asenna kiipeilyotteet puualustaan käyttäen pakkauksessa mukana olevia ruuveja ja muttereita. Puisen kiinnitysalustan pitää olla vedenkestäväksi käsitelty sekä paksuudeltaan vähintään 16 mm ja enintään 22 mm.
3. Tarkista että otepalat on asennettu oikein, roikkumalla niissä muutaman sekunnin ajan.
4. Noudata käyttöohjeen ohjeita tarkastuksesta ja huollosta.

Varoitukset!

Ainoastaan kotikäyttöön.

Vain ulkokäyttöön.


Käyttäjän paino enintään 50 kg.

Tarkoitettu 4–10-vuotiaille lapsille.

Käyttäjät yhteensä enintään 1.



+

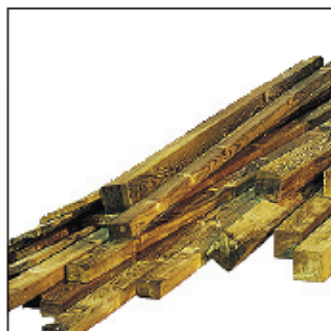

=



Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Brøndstrup

Manufactured by / Produceret af
Ningbo Shuanglin Industrial Products Manufacturing Co.,Ltd.
Shifang Village, Ninghai County, Ningbo, Zhejiang, China