


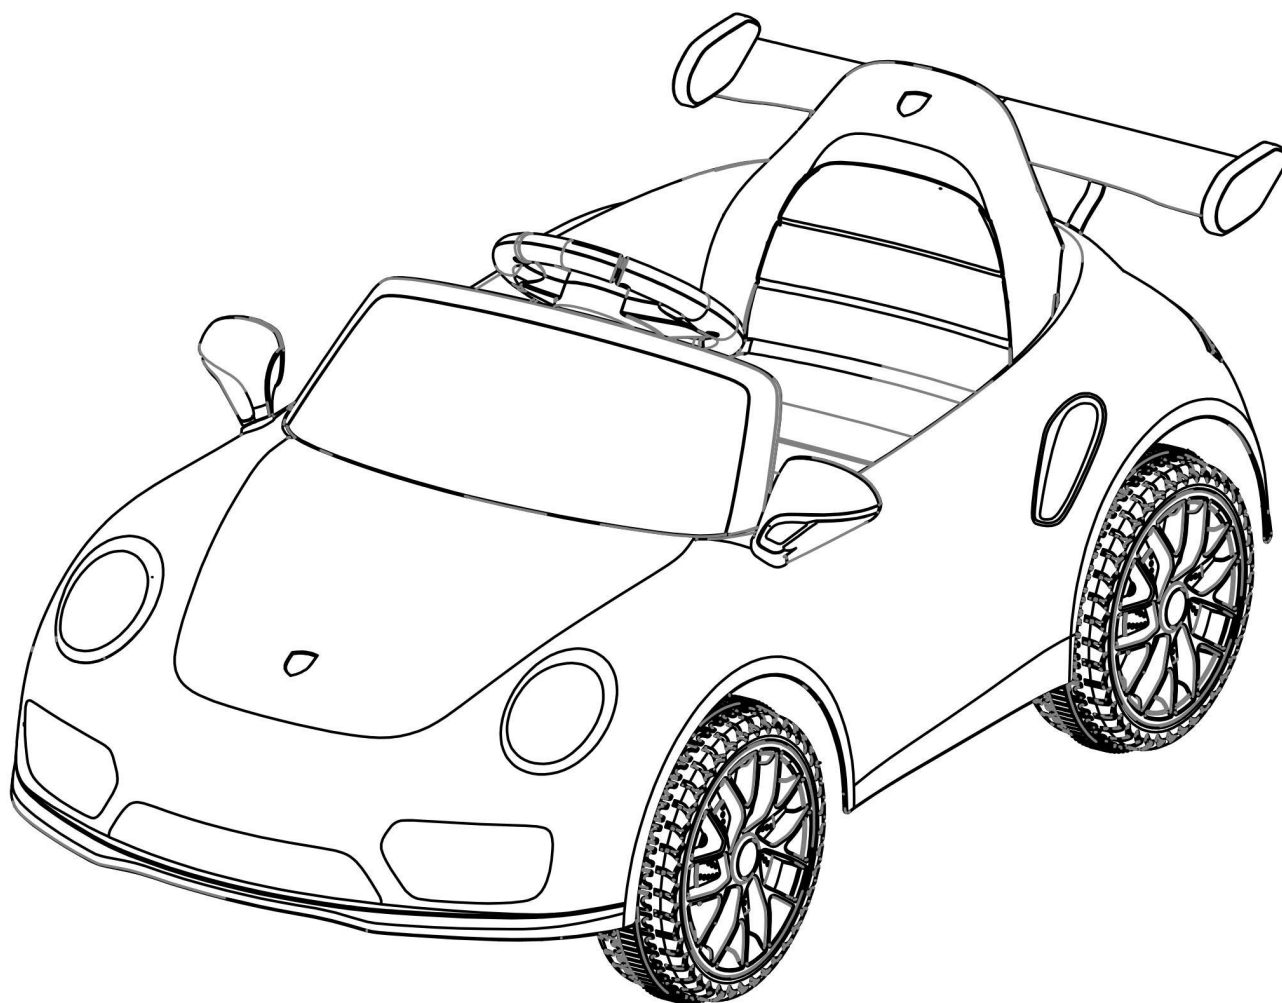

Electric car RUF CTR 3
El-bil Mercedes RUF CTR 3
Elbil Mercedes RUF CTR 3
Sähköauto RUF CTR 3

Manual | Brugsanvisning | Instruktionsbok | Ohjeet



Size: 104 x 57 x 48,5 cm

Art. no. 805-908
EAN 5705858076676

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Customer Support: post@nshnordic.com

General safety rules for NORDIC PLAY products

Warning:

- The vehicle may not be used on roads, sidewalks, in hills or sand.
- The vehicle should only be used on flat surfaces.
- Do not overload the vehicle. Pay attention to the maximum weight limits. Typical maximum total weight is 25 - 35 kg. Please check for your specific model.
- Only adults may charge the battery.
- Children using the vehicle should always be supervised by a responsible adult.
- Do not charge the vehicle's circuit.
- Do not drive in water or other fluids.
- Stop the vehicle when it is approaching an obstacle, turn away from the obstacle and drive somewhere else.
- Please charge the battery when the vehicle starts to drive slowly, otherwise the battery's lifespan can be shortened.
- Please charge the battery fully before the battery is stored for longer periods without use. Charge the battery every three months to extend the battery's lifespan.
- Do not drive during rain.
- Battery, charger, electrical cables, outlets and other parts should periodically be checked. If damages are discovered, the vehicle may not be used until these are fixed.
- The charger should be checked for damages on cord, plug and other parts periodically. If there are damages, the charger may not be used until the damage is fixed.
- Vehicle with a battery may not be used by children under 3 years of age.
- Push/foot-to-floor vehicles without a battery can be used from 1 year of age.
- The vehicle may only be used with the recommended charger.
- The charger is not a toy.
- Only clean with a damp cloth.
- Check that all parts are undamaged. If not, repair or change these.
- It is a good idea to use safety equipment, depending on the vehicle.
- Worn out batteries should be removed/changed from the vehicle.
- The battery should be removed before the vehicle is disposed of.
- Declaration of conformity: This product is in accordance with EU directive 2014/53 / EU.

Warning:

For your child's safety, pay attention to the following:

- Only adults may assemble the product.
- Small parts and plastic parts should be kept away from the child to avoid risk of suffocation.
- Children may not touch or open the battery holder.
- Adult supervision is required.
- Vehicles with a battery may not be used by children under 3 years of age.
- Push/foot-to-floor vehicles without battery can be used from 1 year of age.
- Use the vehicle with caution, since driving skills are required to avoid falls or crashes that can result in injuries to the user or third party.
- Instructions on how the vehicle is used should be given to the child before use – especially for the braking system.
- May not be used in traffic. Only use the vehicle on private property.
- Only drive on flat surfaces away from other vehicles and obstacles.

General safety rules for NORDIC PLAY products

- Avoid sharp bumps and sudden changes of the surface.
- Avoid roads and surfaces with water, sand, gravel, dirt, leaves and other debris.
- Wet weather can reduce the traction, brake effect and visibility.
- Do not drive when it is dark.
- Avoid excessive speed in conjunction with downhill driving.
- Watch out for pedestrians.
- Check and tighten all screws before every drive. Do not allow two or more children to use the vehicle at once.
- Do not use the vehicle if it has damages.
- Change damaged parts immediately.

1. Insert 220V/12V charger cable's connector to the vehicle.
2. Insert actual 220V/12V charger unit to your 220V power outlet. The battery will start charging.
3. Detach after 8-12 hours

IMPORTANT NOTE: When shifting (forward/backward), please make sure the vehicle is completely stopped, otherwise it will damage the gear box and motor.

- Forward:**
1. Press the "Forward/backward switch" to the "Forward" position.
 2. Press the "Foot pedal", the vehicle drives forward.

- Stop:**
1. The vehicle will brake automatically, when foot is lifted from the "foot-pedal".

- Back Up:**
1. Press the "Forward/backward switch" to the "Backward" position.
 2. Press the "Foot pedal", the vehicle will back up.

Loosen the screw from the back of the seat seat, take away the seat. Then connect the battery line red wire to the red terminal of the battery and finally then connect black wire to black battery terminal. Never connect wires into the uncorrect battery terminals. After the connections, please assemble the seat back to the original place and tighten the screw.

Battery replacement and fuse

The battery is equipped with a thermal fuse which blows if the motor, battery or electrical circuit is overloaded. The vehicle must then be switched off for at least 5 minutes, after which the fuse will restore itself. If the product does not work, the fuse may therefore be the problem. To avoid this, read the following points:

- Do not overload the vehicle.
- Do not pull anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep hills.
- Do not run into motionless objects that cause the wheels to spin.
- Do not drive at extreme temperatures.
- Make sure the product does not come into contact with liquids.
- Do not touch the electrical circuit.

As the battery gets older it will start to lose some of its capacity. Depending on the conditions, it can last anywhere from 1 - 3 years. If the battery needs a replacement, follow these steps:

1. Loosen the crew and remove the seat.
2. Disconnect the cables from the battery terminals.
3. Remove the battery cover.
4. Carefully lift the battery out of the vehicle. Depending on the condition of the battery (leakage or similar), safety equipment may be required. Do not lift the battery from its wires but from the battery itself.
5. Put the battery in a plastic bag and dispose it responsibly. NEVER put the battery to general waste.
6. Insert the new battery into the vehicle.
7. Reconnect the cables to the new battery. Red wire to red terminal (+) and black wire to black terminal (-) of the battery.
8. Slide the seat into place. Tighten the screw.



To protect the environment, batteries and electrical equipment must be disposed separately from household waste. Contact the municipality for the nearest collection point.

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Let the vehicle cool down for 5 minutes. Do not overload the vehicle.
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors and wires are firmly connected.
	Battery is dead	Battery lasts 1-3 years. Replace battery and recycle the old battery responsibly.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is not properly charged.	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging. Recharge battery again.
	Battery is old	Battery lasts 1-3 years. Replace battery and recycle the old battery responsibly.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging. Recharge battery again.
	Battery is old	Battery lasts 1-3 years. Replace battery and recycle the old battery responsibly.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle. Maximum user weight is 25 kgs.
	Vehicle is being used in unsuitable conditions	Use the vehicle on flat, even surfaces.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging. Recharge battery again.
	“Dead Spot” on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Always completely stop the vehicle before shifting.
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging. Recharge battery again.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

Maintenance

- Check all screws periodically and tighten as needed.
 - Check the vehicle’s plastic components frequently for damage.
 - The mechanical parts of the vehicle can be lubricated with oil if necessary.
 - Store the product indoors to protect it from the weather.
 - Keep product away from hot items such as stove and the likes.
 - Do not clean the product with a garden hose and do not use soap. A dry or moist cloth is enough.
 - Do not drive in rain, snow, sand and gravel as this may damage the product.
- If the product is not to be used for an extended period, recharge the battery and then disconnect all cables

Generelle sikkerhedsregler for NORDIC PLAY produkter

Advarsel:

- Køretøjet må ikke anvendes på veje, fortove, skråninger eller i sand.
- Køretøjet bør kun anvendes på plane overflader.
- Overbelast ikke køretøjet. Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne.
Typisk maksimal totalvægt 25 - 35 kg. Venligst kontroller for den pågældende model.
- Batteriopladning skal udføres af en voksen.
- Børn, der benytter dette køretøj, bør altid overvåges af en ansvarlig voksen.
- Over oplad ikke køretøjets kredsløb.
- Kør ikke i vand eller andre væsker.
- Stop køretøjet, når du nærmer dig en hindring, drej væk fra hindringen og kør andetsteds.
- Venligst oplad batteriet, når køretøjet begynder at køre langsomt ellers vil levetiden på batteriet forkortes.
- Venligst oplad batteriet fuldt ud, før opbevaring af batteriet i længere perioder uden anvendelse. Oplad batteriet hver 3 måned, dette for at forlænge batteriets levetid.
- Kør ikke i regnvejr.
- Batteri, oplader, elektriske ledninger, stik, kabinet og andre dele skal periodisk kontrolleres.
Hvis der observeres skader, må køretøjet ikke anvendes før disse er udbedret.
- Opladeren skal kontrolleres regelmæssigt for skader på ledning, stik, kabinet eller andre dele. Ved skader må opladeren ikke anvendes, før skaden er udbedret.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen.
- Køretøjet må kun anvendes med den anbefalede oplader.
- Opladeren er ikke et legetøj.
- Rengør kun med en fugtig opvredet klud.
- kontroller at alle komponenter er ubeskadigede, hvis ikke reparer eller udskift disse.
- Det er en god ide at bruge beskyttelsesudstyr afhængig af køretøjet.
- Slidte batterier bør fjernes/udskiftes fra køretøjet.
- Batteriet skal fjernes, inden køretøjet bortskaffes
- Overensstemmelseserklæring: Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2014/53 / EU.

Advarsel:

For dit barns sikkerhed, skal du være opmærksom på følgende:

- Kun en voksen må samle produktet.
- Små dele/plastik dele holdes væk fra barnet, dette for at undgå Kvælningsfare.
- Børn må ikke røre / åbne for batteri holderen.
- Voksen tilsyn er påkrævet.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen
- Brug køretøjet med forsigtighed, da kørefærdigheder er påkrævet for at undgå fald eller kollision som kan give skader til brugeren eller 3 part.
- Instruktion i brugen af køretøjet skal gives til børn inden anvendelse.
Specielt bremsesystemet.

Generelle sikkerhedsregler for NORDIC PLAY produkter

- Må ikke anvendes i trafikken. Brug kun køretøjet på privat grund.
- Kør kun på plane overflader væk fra andre køretøjer/forhindringer.
- Undgå skarpe bumps og pludselige overflade ændringer.
- Undgå veje og overflader med vand, sand, grus, jord, blade og andet snavs.
- Vådt vejr kan forringe trækraft, bremseeffekt og synlighed.
- Kør ikke når det er mørkt.
- Undgå overdreven hastighed forbundet med nedkørsler.
- Pas på fodgængere.
- Check og fastspænd alle skruer før hver køretur, tillad ikke 2 eller flere børn at bruge køretøjet på samme tid.
- Brug ikke køretøjet, hvis det har nogen form for skader.
- Udskift beskadigede dele øjeblikkeligt.

1. Sæt input 12V opladerstikket i køretøjet.
2. Sæt output opladerstikket i en 230V stikkontakt.
Batteriet begynder at oplade.

Note! Når du skifter mellem høj og lavt gear eller frem og tilbage knap skal køretøjet holde helt stille, for at undgå skade på gearkasse og motor.

- | | |
|----------------|--|
| Frem | <ol style="list-style-type: none"> 1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "forward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører fremad. |
| Stop: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Køretøjet stopper automatisk, når barnets fod lettes fra fodpedalen. |
| Tilbage | <ol style="list-style-type: none"> 1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "backward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører tilbage. |

Batteri forbindelse

Løsn skruen fra sædet. Fjern sædet, og forbind den røde ledning med den røde terminal på batteriet og sort ledning til sort terminal. Påsæt sædet igen og stram skruen.

Udskiftning af batteri og sikring

Batteriet er udstyret med en termisk sikring, som slår fra hvis motoren, batteriet eller det elektriske kredsløb er overbelastet. Køretøjet skal herefter slukkes i mindst 5 minutter, hvorefter sikringen vil slå til igen. Virker køretøjet ikke, kan sikringen derfor godt være problemet. For at undgå dette, så læs følgende punkter:

- Overbelast ikke køretøjet.
- Træk ikke noget bag ved køretøjet.
- Kør ikke op af stejle bakker.
- Kør ikke ind i ubevægelige genstande, som får hjulene til at spinne.
- Kør ikke i ekstreme temperaturer.
- Sørg for at køretøjet ikke kommer i kontakt med væsker.
- Pil ikke ved det elektriske kredsløb.

Efterhånden som batteriet bliver ældre vil det begynde at miste noget af sin kapacitet. Alt efter omgivelserne kan det holde i alt fra 1 – 3 år. Hvis batteriet trænger til en udskiftning, så følg disse trin:

1. Fjern sædet.
2. Frakobl ledningerne fra batteriets terminaler.
3. Fjern batteridækket.
4. Løft forsigtigt batteriet ud af køretøjet. Alt efter batteriets tilstand (lækning eller lignende) kan det være nødvendigt med sikkerhedsudstyr. Løft ikke batteriet i dens ledninger, men i selve batteriet.
5. Læg batteriet i en plastikpose, og afskaf det på ansvarlig vis.
6. Sæt det nye batteri i køretøjet.
7. Forbind igen ledningerne til det nye batteri.
8. Skub sædet på plads.



For at beskytte miljøet skal batterier og elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

Problemløsning

Problem	Årsag	Løsning
Køretøjet kan ikke køre	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Sikringen er sprunget	Sluk i mindst fem minutter.
	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Dødt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Det elektriske kredsløb er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Køretøjet virker ikke særligt længe ad gangen	Batteriet bliver ikke fuldt opladt	Tjek at ledningerne er ordentligt forbundne til batteriet og genoplad det.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
Køretøjet kører med ujævne bevægelser	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Køretøjet er overbelastet	Reducer vægten. Bæreevnen er 25 kg.
	Køretøjet bliver brugt i forkerte om-givelser	Find et andet område at køre med køretøjet i.
Køretøjet har brug for et skub for at komme i gang	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Det er svært at skifte gear	Forsøg på at skifte gear mens køretøjet er i bevægelse	Køretøjet skal holde helt stille når der skiftes gear.
Mærkelige mekaniske lyde fra motoren eller gearkassen	Gearene er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Batteriet vil ikke oplade	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Opladeren ikke sat i	Tjek at opladeren er koblet til som den skal.
	Opladeren er skadet	Erstat opladeren.
Opladeren bliver varm under opladning	Dette er normalt	Ingen handling påkrævet.

Vedligeholdelse

- Tjek samtlige skruer periodisk, og spænd dem efter behov.
 - Tjek køretøjets plastikkomponenter ofte for skader.
 - køretøjets mekaniske dele kan smøres med olie hvis det bliver nødvendigt.
 - Opbevar produktet indendørs for at beskytte det mod vejret.
 - Hold produktet væk fra varme genstande som komfur og lignende.
 - Rengør ikke produktet med en haveslange, og brug ikke sæbe. En tør klud er nok.
 - Der kan eventuelt benyttes møbelpuds uden voks. Brug ikke bilvoks.
 - Kør ikke i regn, sne, sand og grus, da det kan skade køretøjet.
- Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode bør alle ledningerne frakobles.

Generella säkerhetsregler för NORDIC PLAY-produkter

Varning:

- Fordonet får inte användas på vägar, trottoarer, i backar eller sand.
- Fordonet bör endast användas på plana ytor.
- Överbelasta inte fordonet. Var uppmärksam på viktgränserna.
Typisk maximal totalvikt är 25 - 35 kg. Vänligen kontrollera för gällande modell.
- Batteriladdning ska utföras av en vuxen.
- Barn som använder fordonet bör alltid övervakas av en ansvarig vuxen.
- Ladda inte fordonets kretslopp.
- Kör inte i vatten eller andra vätskor.
- Stanna fordonet när det närmar sig ett hinder, sväng bort från hindret och kör någon annanstans.
- Vänligen ladda batteriet när fordonet börjar köra långsamt annars kan batteriets livstid förkortas.
- Vänligen ladda batteriet helt innan batteriet förvaras i längre perioder utan användning.
Ladda batteriet var tredje månad för att förlänga batteriets livstid.
- Kör inte i regn.
- Batteri, laddare, elektriska sladdar, uttag, kaross och andra delar ska periodiskt kontrolleras. Om skador upptäcks får fordonet inte användas innan dessa är lagade.
- Laddaren ska kontrolleras regelbundet för skador på sladd, uttag och andra delar. Vid skador får laddaren inte användas innan skadan är lagad.
- Fordon med batteri får inte användas av barn under 3 år.
- Pedal-/sparkfordon utan batteri kan användas från 1 års ålder.
- Fordonet får endast användas med den rekommenderade laddaren.
- Laddaren är inte en leksak.
- Rengör endast med en fuktig, urvriden trasa.
- Kontrollera att alla delar är oskadade. Om inte, reparera eller byt ut dessa.
- Det är en bra idé att använda skyddsutrustning, beroende på fordonet.
- Slitna batterier bör tas bort/bytas ut från fordonet.
- Batteriet ska tas bort innan fordonet bortskaffas.
- Försäkran om överensstämmelse: Denna produkt stämmer överens med kraven i EU-direktiv 2014/53 / EU.

Varning:

För ditt barns säkerhet ska du vara uppmärksam på följande:

- Endast vuxna får montera produkten.
- Små delar och plastdelar ska hållas borta från barnet för att undvika risk för kvävning.
- Barn får inte röra eller öppna batterihållaren.
- Vuxen tillsyn krävs.
- Fordon med batteri får inte användas av barn under 3 år.
- Pedal-/sparkfordon utan batteri kan användas från 1 års ålder.
- Använd fordonet med försiktighet, eftersom körfärdigheter krävs för att undvika fall eller krockar som kan ge skador hos användaren eller tredje part.
- Instruktion i hur fordonet används ska ges till barn innan användning – särskilt för bromssystemet.

Generella säkerhetsregler för NORDIC PLAY-produkter

- Får inte användas i trafiken. Använd endast fordonet på privat mark.
- Kör endast på plana ytor borta från andra fordon och hinder.
- Undvik skarpa gupp och plötsliga förändringar i ytan.
- Undvik vägar och ytor med vatten, sand, grus, jord, löv och annan smuts.
- Vått väder kan försämra dragkraften, bromseffekten och synligheten.
- Kör inte när det är mörkt.
- Undvik överdriven hastighet i samband med nedförskörning.
- Se upp för fotgängare.
- Kontrollera och spänn alla skruvar innan varje körning. Tillåt inte två eller fler barn att använda fordonet på samma gång.
- Använd inte fordonet om det har skador.
- Byt ut skadade delar omedelbart.

1. Sätt input-laddaruttaget (12 V) i fordonet.
2. Sätt output-laddaruttaget i ett 220 V-eluttag. Batteriet börjar laddas.

Obs! När du byter mellan hög och låg växel eller framåt- och bakåtknapp ska fordonet stå helt stilla för att undvika skador på växellåda och motor.

- | | |
|--------|---|
| Framåt | <ol style="list-style-type: none"> 1. Byt position på "forward backward"-knappen till position "forward". 2. Tryck på fotpedalen, så kör fordonet framåt. |
| Stopp: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fordonet stannar automatiskt när barnets fot lättas från fotpedalen. |
| Bakåt: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Byt position på "forward backward"-knappen till position "backward". 2. Tryck på fotpedalen, så kör fordonet bakåt. |

Var uppmärksam på att: hög-låg hastighet och MP3-funktion inte är standard på alla vehikel. Det beror på om det är tillvalt på fordonet.

Anslut batteri

Lossa skruven från sätet. Ta bort sätet och anslut den röda sladden med den röda terminalen på batteriet, och den svarta sladden med den svarta terminalen. Sätt på sätet igen och spänn skruven.

Byte av batteri och säkring

Batteriet är utrustat med en termisk säkring, som går om motorn, batteriet eller det elektriska kretsloppet är överbelastat. Vehikel ska därefter vara avstängd i minst 5 minuter, varefter säkringen återställer sig själv. Fungerar inte vehikel kan säkringen därför vara problemet. För att undvika detta, läs följande punkter:

- Överbelasta inte vehikel.
- Dra inte något bakom vehikel.
- Kör inte upp för branta backar.
- Kör inte in i orörliga objekt som får hjulen att spinna.
- Kör inte i extrema temperaturer.
- Se till att vehikel inte kommer i kontakt med vätskor.
- Pilla inte på det elektriska kretsloppet.

Allt efter som batteriet blir äldre kommer det börja förlora en del av sin kapacitet. Allt efter omgivningarna kan det hålla i allt från 1-3 år. Om batteriet behöver bytas, följ dessa steg:

1. Ta bort sätet.
2. Koppla ur sladdarna från batteriets terminaler.
3. Öppna batteriluckan.
4. Lyft försiktigt ut batteriet från vehikel. Allt efter batteriets tillstånd (läckage eller liknande) kan det vara nödvän digt med säkerhetsutrustning. Lyft inte batteriet i sladdarna. Lyft istället i själva batteriet.
5. Lägg batteriet i en plastpåse, och bortskaffa det ansvarsfullt.
6. Sätt det nya batteriet i vehikel.
7. Anslut sladdarna igen till det nya batteriet.
8. Skjut sätet på plats.



För att skydda miljön ska batterier och elektrisk utrustning bortskaffas särskilt från hushållsavfall. Kontakta kommunen för närmaste insamlingsställe.

Problemlösning

Problem	Orsak	Lösning
Produkt kör inte	Batteriet behöver ström	Ladda batteriet.
	Säkringen har gått	Stäng av produkt i minst fem minuter.
	Lösa sladdar	Kontrollera att alla sladdar sitter fast ordentligt.
	Dött batteri	Ersätt batteriet med ett nytt.
	Det elektriska kretsloppet är skadat	Skicka produkten till reparation.
	Motorn är skadad	Skicka produkten till reparation.
Produkt fungerar inte särskilt länge i taget	Batteriet har inte fulladdats	Kontrollera att sladdarna är ordentligt anslutna till batteriet och ladda det.
	Gammalt batteri	Ersätt batteriet med ett nytt.
Produkt kör med ojämna rörelser	Batteriet behöver ström	Ladda batteriet.
	Gammalt batteri	Ersätt batteriet med ett nytt.
	Produkt är överbelastad	Minska vikten. Lastförmågan är 25 kg.
	Produkt används i fel omgivning	Hitta ett annat område att köra produkt i.
Produkt behöver en knuff för att komma igång	Lösa sladdar	Kontrollera att alla sladdar sitter fast ordentligt.
	Motorn är skadad	Skicka produkten till reparation.
Det är svårt att byta växel	Försök på att byta växel medan fordonet är i rörelse	Produkt ska stå helt stilla när man byter växel.
Konstiga mekaniska ljud från motorn eller växellådan	Växlarna är skadade	Skicka produkten till reparation.
	Motorn är skadad	Skicka produkten till reparation.
Batteriet laddas inte	Lösa sladdar	Kontrollera att alla sladdar sitter fast ordentligt.
	Laddaren sitter inte i	Kontrollera att laddaren sitter i som den ska.
	Laddaren är skadad	Ersätt laddaren.
Laddaren blir varm under laddning	Detta är normalt	Ingen handling krävs.

Underhåll

- Kontrollera samtliga skruvar med jämna mellanrum och spänn dem efter behov.
- Kontrollera ofta produktens plastdelar för skador.
- Produktens mekaniska delar kan smörjas med olja om det blir nödvändigt.
- Förvara produkten inomhus för att skydda den mot vädret.
- Håll produkten borta från varma föremål såsom spis och liknande.
- Rengör inte produkten med en trädgårdsslang, och använd inte tvål. En torr trasa räcker.
- Man kan eventuellt använda möbelputs utan vax. Använd inte bivax.
- Kör inte i regn, snö, sand eller grus, eftersom det kan skada fordonet.
- Om produkten inte ska användas i en längre period bör alla sladdar kopplas ur.

NORDIC PLAY-tuotteiden yleiset turvallisuusmääräykset

Varoitus:

- Ajoneuvoa ei saa käyttää teillä, jalkakäytävillä, rinteillä tai hiekalla.
- Ajoneuvoa saa käyttää vain tasaisilla pinnoilla.
- Älä ylikuormita ajoneuvoa. Kiinnitä huomiota painorajoituksiin. Tyypillinen enimmäispaino on 25 - 35 kg. Tarkista käyttämäsi mallin enimmäispaino käyttäjälle.
- Aikuisen pitää huolehtia akun latauksesta.
- Ajoneuvoa käyttävien lasten on oltava aina vastuullisen aikuisen valvonnassa.
- Älä yritä ladata ajoneuvoa ohjeiden vastaisesti.
- Älä aja vedessä tai muussa nesteessä.
- Pysäytä ajoneuvo, kun se lähestyy estettä, käänny pois esteen luota ja aja muualla.
- Lataa akku, kun ajoneuvo alkaa toimia hitaasti, muutoin akun käyttöikä saattaa lyhentyä.
- Lataa akku täyteen ennen akun säilytystä pitkiä aikoja ilman käyttöä. Lataa akku kolmen kuukauden välein akun käyttöiän pidentämiseksi.
- Älä aja sateessa.
- Akku, laturi, sähköjohdot, pistorasiat, runko ja muut osat on tarkistettava säännöllisesti. Jos vauriota havaitaan, ajoneuvoa ei saa käyttää ennen korjaamista.
- Laturi on tarkistettava säännöllisesti, jotta varmistetaan ettei sen virtajohto tai muut osat ole vioittuneet. Jos vauriota ilmenee, laturia ei saa käyttää ennen vahingon korjaamista.
- Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää akkukäyttöistä laitetta.
- Akutonta ajoneuvoa voi käyttää 1 vuoden iästä alkaen.
- Ajoneuvoa saa käyttää vain suositellun laturin kanssa.
- Laturi ei ole lelu.
- Puhdista ajoneuvo vain kostealla liinalla.
- Tarkista, että kaikki ajoneuvon osat ovat ehjiä. Jos ei, korjaa tai vaihda ne.
- On suositeltavaa käyttää suojavarusteita ajoneuvosta riippuen.
- Kuluneet akut ja paristot on poistettava ajoneuvosta tai vaihdettava.
- Akku ja paristot on poistettava ja kierrätettävä asianmukaisesti erillään ajoneuvon hävittämisestä.
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus: Tämä tuote on EU-direktiivin 2014/53 / EU vaatimusten mukainen.

Varoitus:

Kiinnitä huomiota lapsen turvallisuuteen seuraavasti:

- Vain aikuiset voivat asentaa tuotteen käyttökuntoon.
- Pienet osat, pakkausmateriaali ja muovipussit on pidettävä poissa lasten ulottuvilta tukehtumisvaaran takia.
- Lapset eivät saa päästä käsiksi akkuun.
- Aikuisten valvonta on välttämätöntä aina kun ajoneuvoa käytetään.
- Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää akkukäyttöistä ajoneuvoa.
- Akutonta ajoneuvoa voi käyttää 1 vuoden iästä alkaen.
- Käytä ajoneuvoa aina varovasti ja huomaa, että ajo-osaaminen on välttämätöntä, jotta vältettäisiin kaatumiset ja muut onnettomuudet, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle.

NORDIC PLAY-tuotteiden yleiset turvallisuusmääräykset

Varoitus:

- Lapset on perehdytettävä huolella ajoneuvon käyttöön ennen ensimmäistä ajokertaa, erityisesti ajoneuvon jarrujen ja pysäyttämisen suhteen.
- Ei saa missään tapauksessa käyttää liikenteessä. Käytä ajoneuvoa vain yksityisellä alueella.
- Aja vain tasaisilla pinnoilla, kaukana muista ajoneuvoista ja esteistä.
- Vältä teräviä kuoppia ja pintoja, joiden rakenne tai muoto muuttuu yllättäen.
- Vältä teitä ja pintoja, joilla esiintyy vettä, hiekkaa, soraa, kuraa, lehtiä tai muuta häiritsevää materiaalia.
- Märkä sää voi heikentää ajoneuvon etenemiskykyä, jarrujen toimintaa ja näkyvyyttä.
- Älä aja, kun on hämärää.
- Vältä liiallista nopeutta alamäessä.
- Varo jalankulkijoita.
- Tarkista ja kiristä kaikki ruuvit ennen jokaista käyttökertaa. Älä anna kahden tai useamman lapsen käyttää ajoneuvoa samanaikaisesti. Ajoneuvo on tarkoitettu vain yhdelle käyttäjälle kerrallaan.
- Älä käytä ajoneuvoa, jos se on vaurioitunut.
- Vaihda vaurioituneet osat välittömästi.

Kytke virtajohdot akkuun ohjeiden mukaisesti. Kytke laturin johto ajoneuvon pistokkeeseen ja latauslaite 220V -pistorasiaan. Ajoneuvo alkaa latautua. Anna latautua 8-12 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Huomio!: Vaihdettaessa eteen/taakse -suunnan välillä, ajoneuvon pitää olla kokonaan pysähtyneenä, muutoin moottori ja vaihteisto voivat vaurioitua.

- Eteen:**
1. Kytke Eteen/taakse -valintakytkin asentoon "Forward" (eteen)
 2. Paina jalkapainiketta, jotta ajoneuvo liikkuu eteenpäin

- Pysäyttäminen:**
1. Nosta jalka pois jalkapainikkeelta, jotta ajoneuvo pysähtyy.

- Peruuttaminen:**
1. Kytke Eteen/taakse -valintakytkin asentoon "Backward" (taakse)
 2. Paina jalkapainiketta, jotta ajoneuvo liikkuu taaksepäin

Akun kytkeminen

Irrota istuinta rungossa kiinni pitävä ruuvi. Poista istuin ja kytke sen alta löytyvän akun johtimet seuraavasti: kytke punainen johto akun punaiseen liittimeen ja musta johto akun mustaan liittimeen. Älä milloinkaan kytke johtoja ristiin tai väärin väreihin. Aseta sitten istuin takaisin paikoilleen ja kiristä istuinta kiinni pitävä ruuvi. Lataa akkua 8-12 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

Miten vältetään ajoneuvon ylikuormitusta:

- Ylikuormituksen välttämiseksi ajoneuvoa saa kuljettaa enintään 25 kg henkilö.
- Älä kiinnitä mitään kuormaa tai lastia autoon.
- Älä aja jyrkkiä mäkiä.
- Älä aja sellaisten esineiden tai esteiden yli, jotka voivat estää renkaiden vapaan pyörimisen.
- Älä aja, kun on erittäin kuuma sää. Kuuma sää voi aiheuttaa ylikuumentumisen vaaran.
- Älä anna veden tai muun nesteen joutua kosketuksiin akun tai muiden sähköisten komponenttien kanssa.
- Älä yritä muuttaa tai virittää sähköjärjestelmiä. Tämä voi aiheuttaa oikosulun ja sulake katkaisee virran. Auton sähköjärjestelmä voi myös vahingoittua pysyvästi.

Akun vaihto ja hävittäminen

Kaikki akut kuluvat lopulta loppuun ja menettävät kykynsä latautua. Riippuen latauskertojen määrästä ja latausten suoritustavasta, akku toimii yhdestä kolmeen vuotta. Seuraa näitä ohjeita akun vaihtamiseen ja turvalliseen kierrättämiseen.

- Ota istuin irti.
- Irrota kaapelit akusta.
- Irrota akun mahdolliset metallikiinnikkeet.
- Poista mahdollinen akkukansi.
- Nosta akku ulos ajoneuvosta.
- On suositeltavaa käyttää käsineitä, kun irrotat akkua.
- Älä nosta akkua johdoista.
- Laita akku muovipussiin. Tärkeää! Hävitä vanha akku ainoastaan viemällä se paikalliseen, erityiseen jättepisteeseen, joka on varustettu ongelmajätteen vastaanottotoiminnoilla. Akku on lyijyakku, jonka sisältö on myrkyllistä. Akkua ei saa missään tapauksessa hävittää talousjätteen mukana!
- Aseta uusi akku ja kytke kaapelit uudelleen.
- Kiinnitä akun mahdolliset metallikiinnikkeet.
- Asenna istuin paikoilleen ja lataa akku ensimmäisen käyttökerran ohjeiden mukaan 8-12 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.




Ympäristön suojelemiseksi paristot ja sähkölaitteet on hävitettävä erillään kotitalousjätteistä. Ota yhteyttä kuntaan lähimmän kierrätyspisteen löytämiseksi.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ajoneuvolla ei voi ajaa	Akussa ei ole virtaa	Lataa akku.
	Automaattisulake on lauennut	Sammuta ajoneuvo vähintään viideksi minuutiksi. Vältä ylikuormaa.
	Löysät johdot	Tarkista, että kaikki johdot on kiinnitetty kunnolla. Lataa ajoneuvon akku uudelleen.
	Akun käyttöikä on päättynyt	Hanki uusi akku. Kierrätä vanha akku vastuullisesti
	Sähköpiiri on vaurioitunut	Lähetä tuote korjattavaksi.
	Moottori on vaurioitunut	Lähetä tuote korjattavaksi.
Ajoneuvo ei toimi kovin pitkään kerrallaan	Akku ei lataudu täysin	Tarkista, että johdot on kytketty kunnolla akkuun, ja lataa akku uudelleen.
	Akun elinkari on loppuillaan	Hanki uusi akku. Kierrätä vanha akku vastuullisesti.
Pyörä kulkee epätavallisen hitaasti	Akussa ei ole virtaa	Lataa akku.
	Akun elinkari on loppuillaan	Hanki uusi akku. Kierrätä vanha akku vastuullisesti.
	Ajoneuvossa on ylikuormaa	Vähennä kuormaa. Ajoneuvon kantavuus on 25 kg.
	Ajoneuvoa käytetään epäsopivassa maastossa.	Löydä parempi alue ajoa varten.
Ajoneuvoa pitää työntää, jotta se lähtisi liikkeelle	Löysät johdot	Tarkista, että kaikki johdot ovat paikoillaan ja kiinnitetty lujasti. Lataa akku uudelleen.
	Moottori on vaurioitunut	Lähetä tuote korjattavaksi.
Vaihteita on vaikea vaihtaa	Vaihteita käytetään vastoin ohjeita, ajoneuvon ollessa liikkeessä	Ajoneuvon on oltava täysin paikoillaan vaihteita käytettäessä.
Oudot mekaaniset äänet moottorista tai vaihteistosta	Vaihteet ovat vaurioituneet.	Lähetä tuote korjattavaksi.
	Moottori on vaurioitunut.	Lähetä tuote korjattavaksi.
Akku ei lataudu	Löysät johdot	Tarkista, että kaikki johdot ovat paikoillaan ja kiinnitetty lujasti. Lataa akku uudelleen.
	Laturi ei ole kytkettynä	Tarkista, että laturi on kytketty oikein.
	Laturi on vaurioitunut	Vaihda laturi.
Laturi kuumenee latauksen aikana	Tämä on normaalia	Mitään toimenpiteitä ei tarvita.

Ajoneuvon ylläpito

- Tarkista kaikki ruuvit säännöllisesti ja kiristä tarvittaessa.
- Tarkista ajoneuvon muoviosat usein vaurioiden varalta.
- Pyörän mekaaniset osat voidaan tarvittaessa voidella öljyllä .
- Säilytä tuote sisätiloissa ja suojassa sääolosuhteilta
- Pidä tuote etäällä kuumista kohteista, kuten tulisijoista, lämmittimistä ja vastaavista.
- Älä puhdistu tuotetta puutarhaletkulla. Älä myöskään käytä saippuaa. Kuiva tai hieman kostea kangas riittää.
- Älä aja sateessa, lumessa, hiekalla tai soralla, koska se voi vahingoittaa ajoneuvoa.
- Jos tuotetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan, lataa akku ensin täyteen ja irrota sitten kaikki kaapelit.

Installation and Operating Instructions

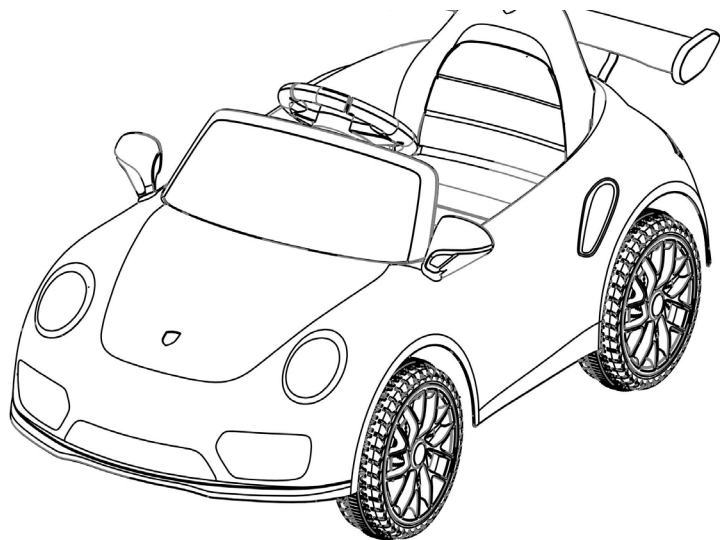


Please read the operating instructions carefully before use

Before using the vehicle the child should understand the vehicle controls and safety issues. They must also demonstrate the capability to handle the vehicle and operate its controls. It is the responsibility of the adult to educate the child and supervise the vehicles use. Read the following safety warnings to any child using the vehicle before riding.

Suitable age:	3-8 years	Battery:	10,8V 3,1AH
Load capacity:	30 kg	Size of car:	104 x 57 x 48,5 cm
Speed:	1-3 km/h		
Material:	Metal and plastic	Optimum temperature:	0 - 40°
Charger:	Input: 100-240V AC	Charging time:	4 - 8 hours
	Output: DC 12V	Motor	10,8V

Our products are suitable:
ASTM F963; EN71 and EN62115 standard.

Components list

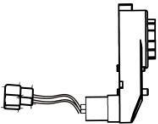
NO.	PIECES	PICTURE	NO.	PIECES	PICTURE
1	6	 Ø10 Gasket	2	4	 Split pin
3	10	 M4 x 12 mm Screw			
A	4	 Wheels	B	1	 Windshield
C	4	 Wheel cover	D	1 set	 Mirror (L/R)
E	1	 Seat	F	1	 Steering wheel
G	1	 Tailstock	H	1	 Remote control
I	1	 Chargers	J	2	 Wheel hub
K	1 set	 Bracket (L/R)	L	2	 Gearbox

Screwdriver
(not included)




Assembly instructions

As shown in the figure, install the left and right brackets into the corresponding body holes.

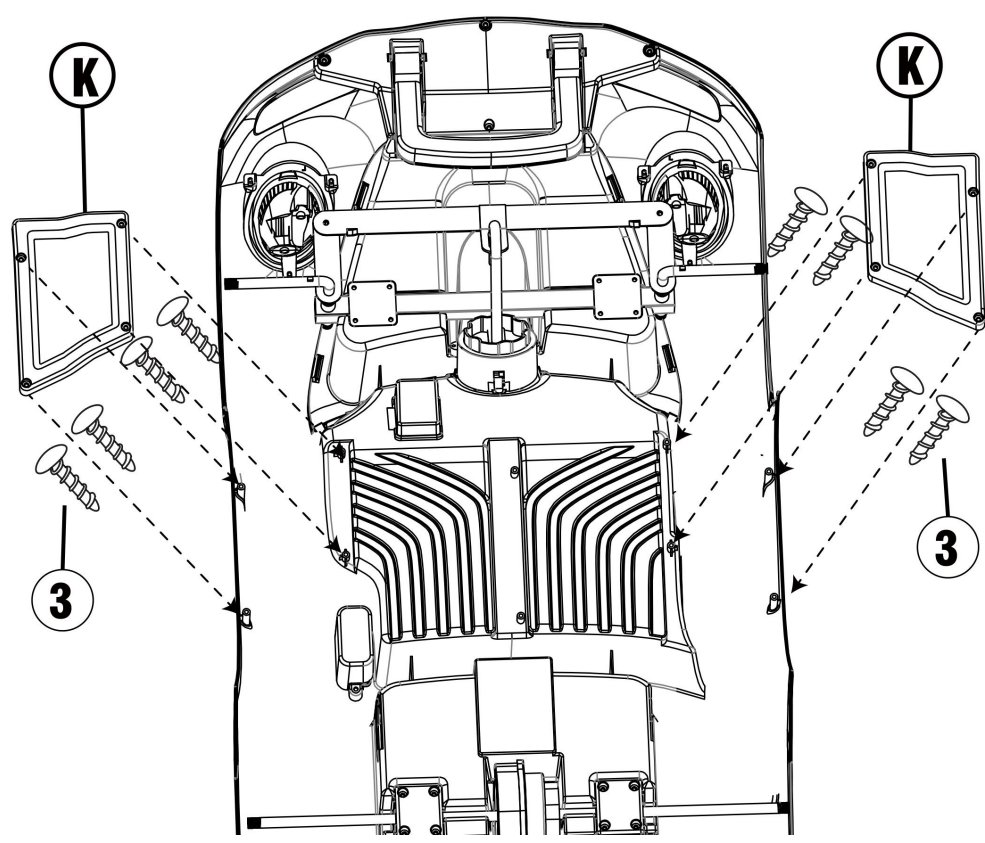


Assembly instructions

Place the washer, wheel, and washer in sequence at the front end.
Then fix it with a split pin, and finally fix the wheel with a wheel cover

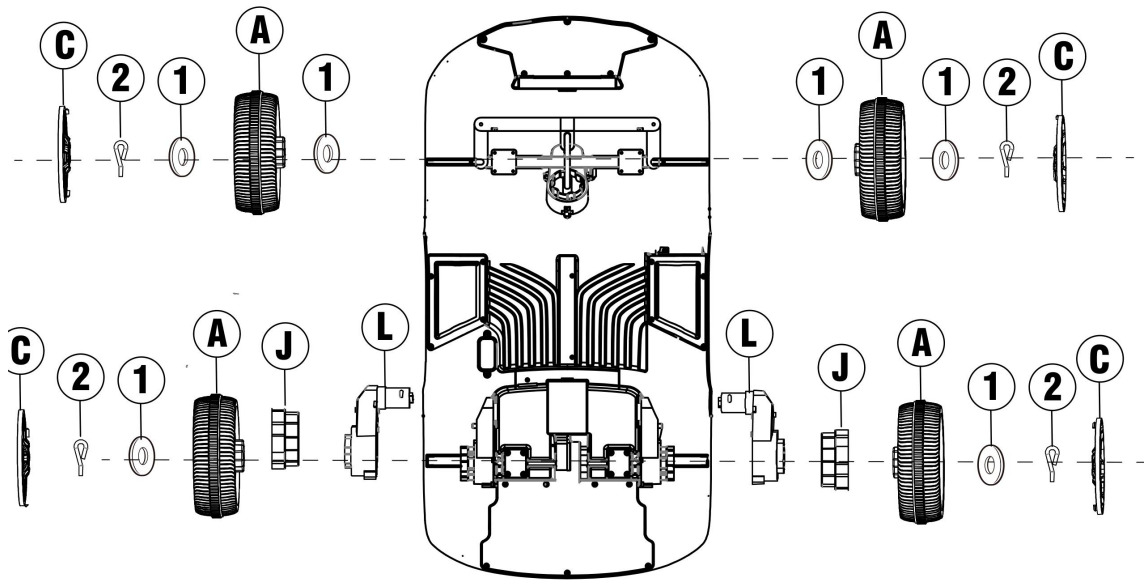

Place the gearbox, wheel hub, wheel, gasket, split pin, and wheel hub into the rear axle in order.

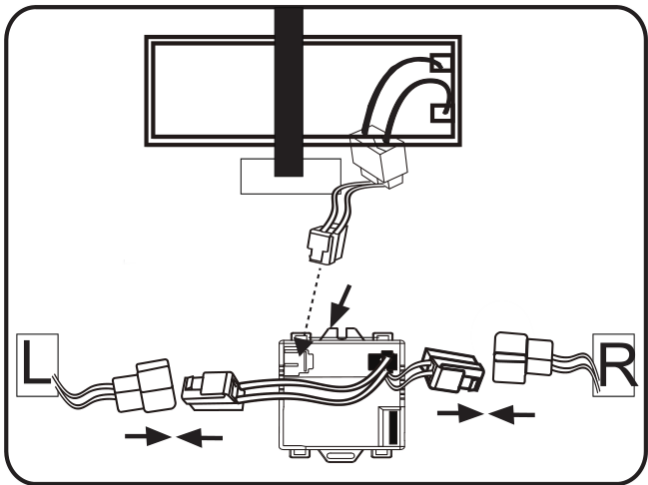

- Put the vehicle upside down
1. Find the battery and connect it to the power outlet of the receiver
 2. Connect the motor end completely




Assembly instructions

F) Fix the steering wheel

- Remove the nut and bolt from the steering wheel.
- Connect the wires coming from the steering column to the wires on the steering wheel.
- Insert the steering wheel over the steering and secure with nut and bolt.


G) Fix the tailstock

- Install the tailstock on the body.

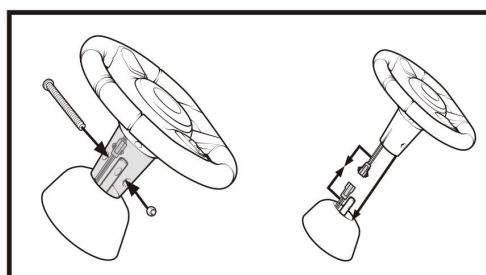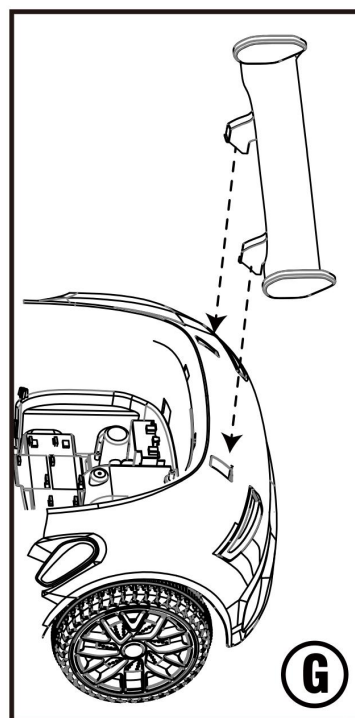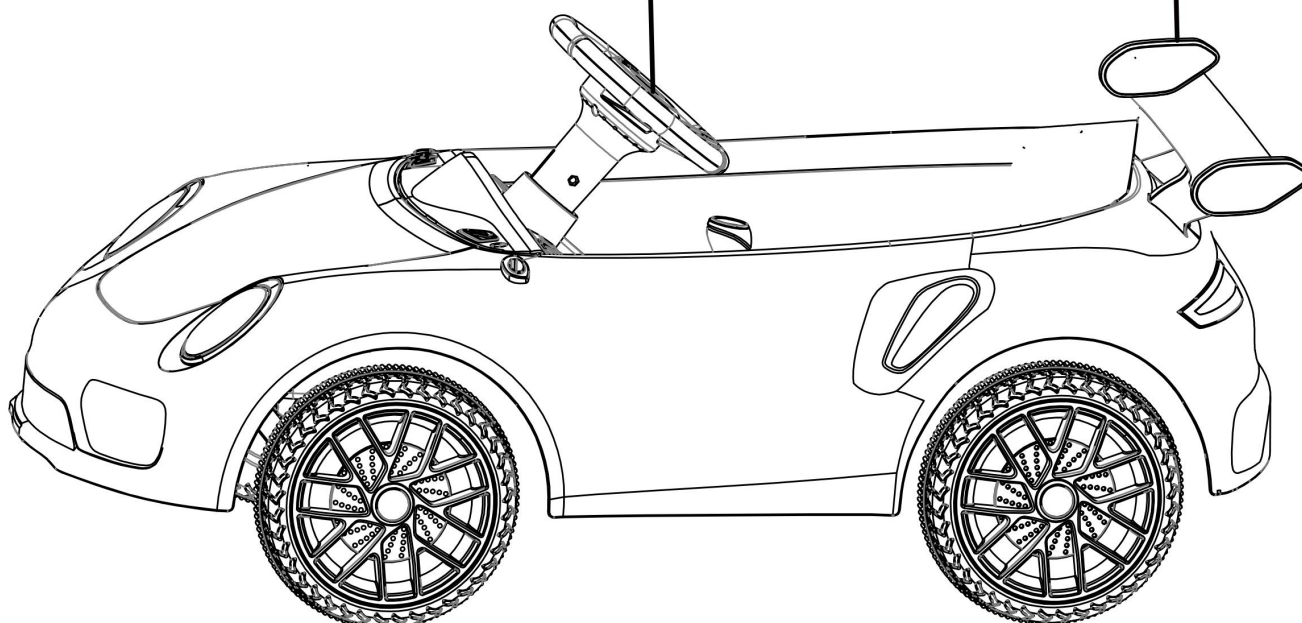
**F****G**

Assembly instructions

B) Fix the windshield.
Stuck the windshield into the corresponding slot on the body.

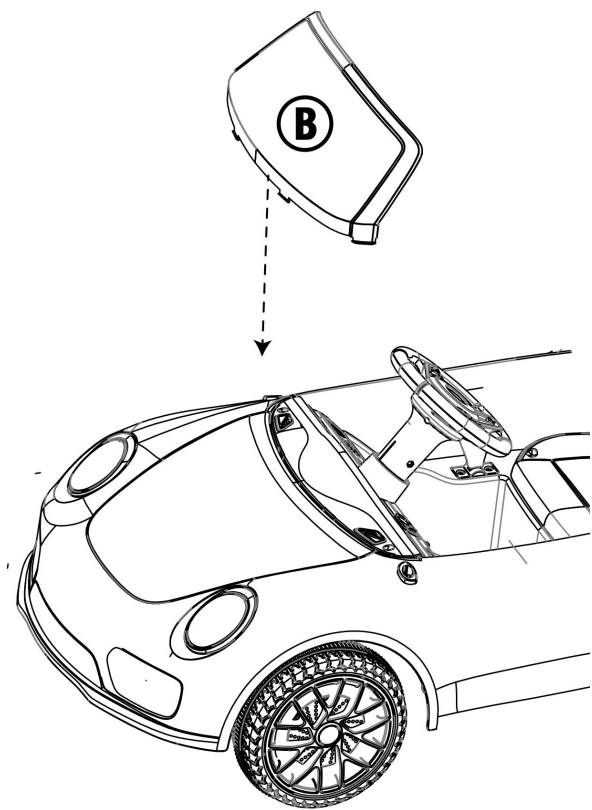


D) Fix the mirror (L/R).
Stuck the mirror(Tips: Left right distinction) into the car. Use the same way to install the mirror on the other side

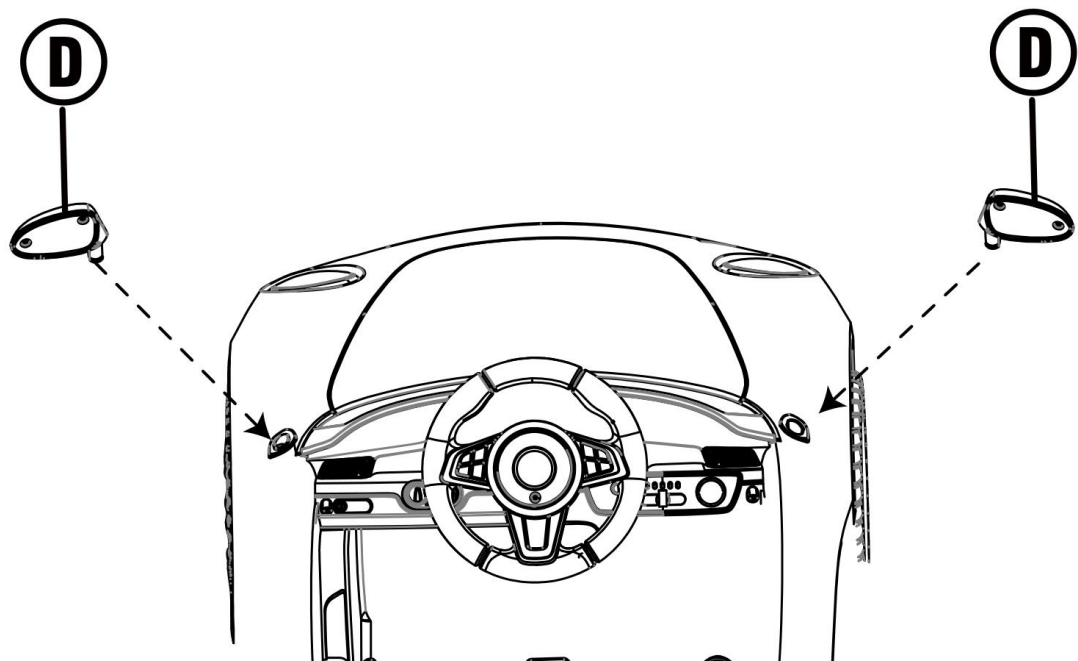


Assembly instructions

E) Fix the seat.

- Stuck the seat buckle into the vehicle slot.
- Fix the screws

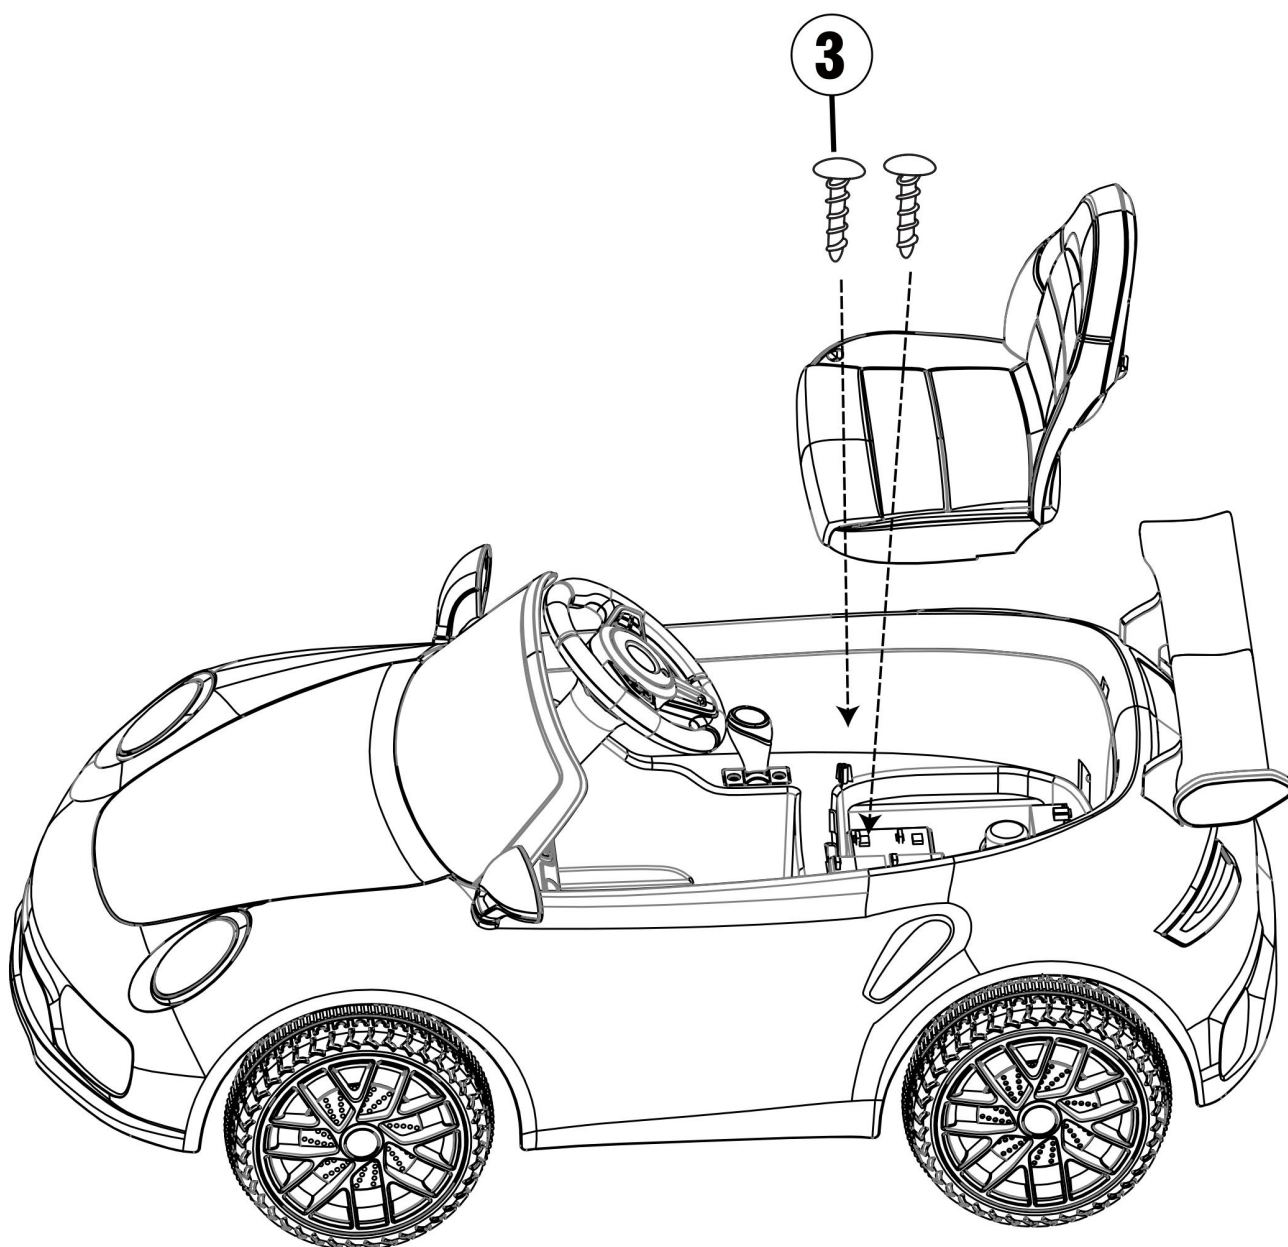


Assembly instructions

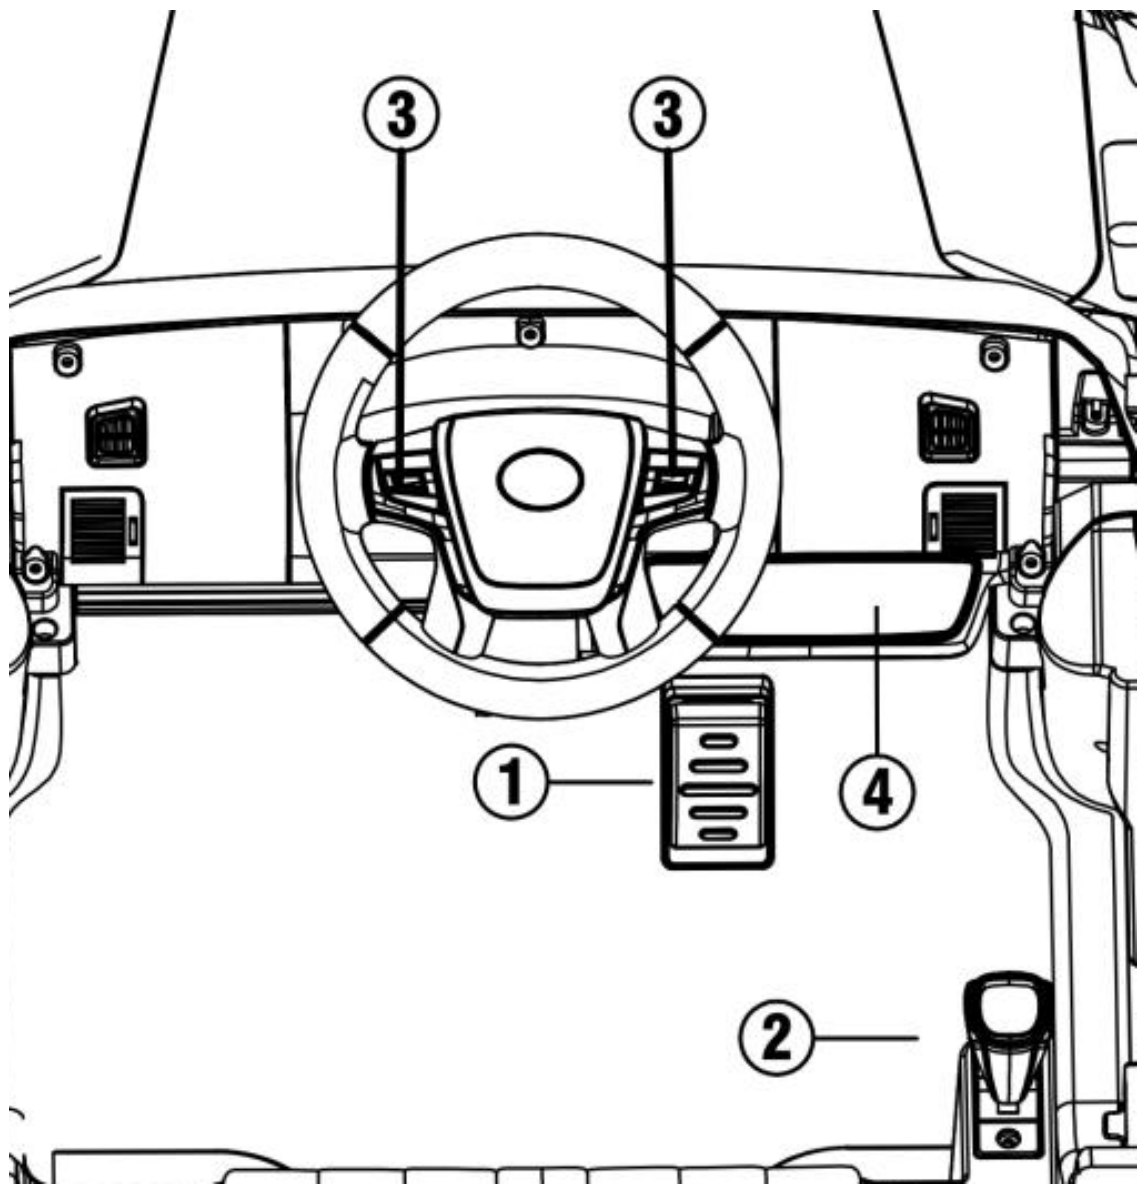


- 1. Pedal button: Step on the button, the car will move when release the car slowly stop.
- 2. Shift Switch: Change the direction of the car, Forward-Backward.
- 3. Horn button: press to play the horn.
- 4. Control board.

Dashboard diagram

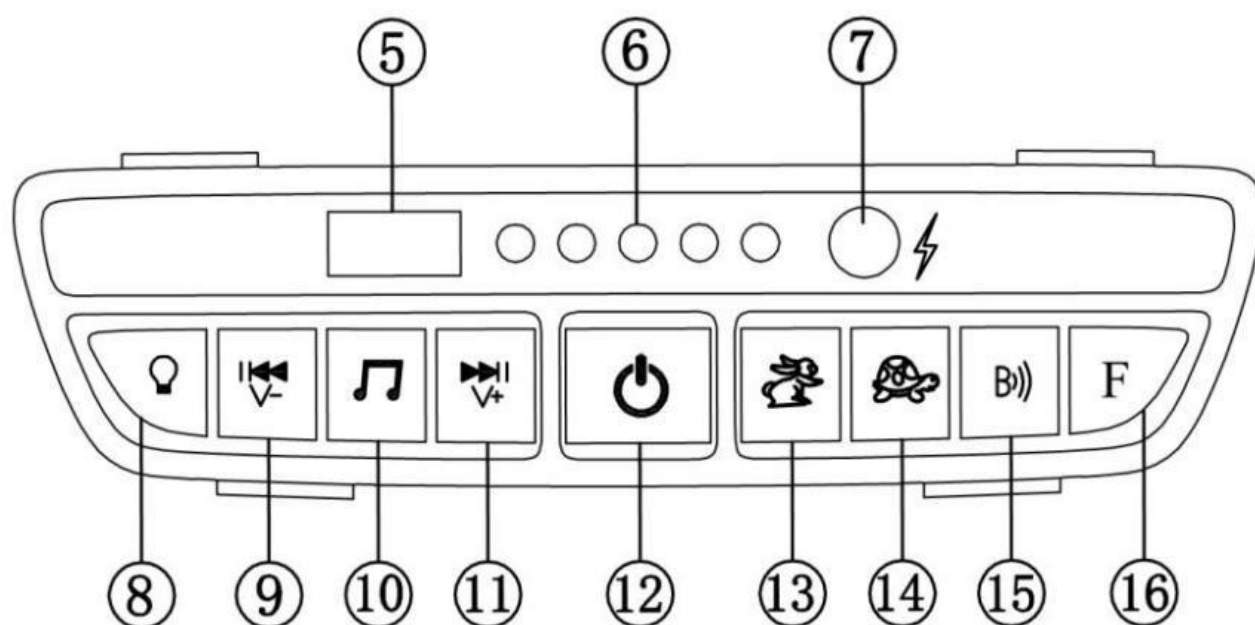

5. U
6. Power display: clearly see the battery power and help judge whether the battery needs to be charged.
7. Socket: charge.
8. Light button: press it to switch the light.
9. Last song/volume-: press it to switch to the last song and long press can decrease volume.
10. Music Button: press it to play music:Long press for 3 seconds to pause music function
11. Next song/volume+: press it to switch to the next song and long press can increase volume.
12. Power button: can turn the vehicle on or off;
13. High speed button: press it to change the car to the high-speed movement;
14. Low speed button: press it to change the car to the low-speed movement.
15. Wireless Technology: After connected your mobile phone and the wireless device, the car can play music from your mobile phone.
16. FM:FM radio.

Remote control diagram

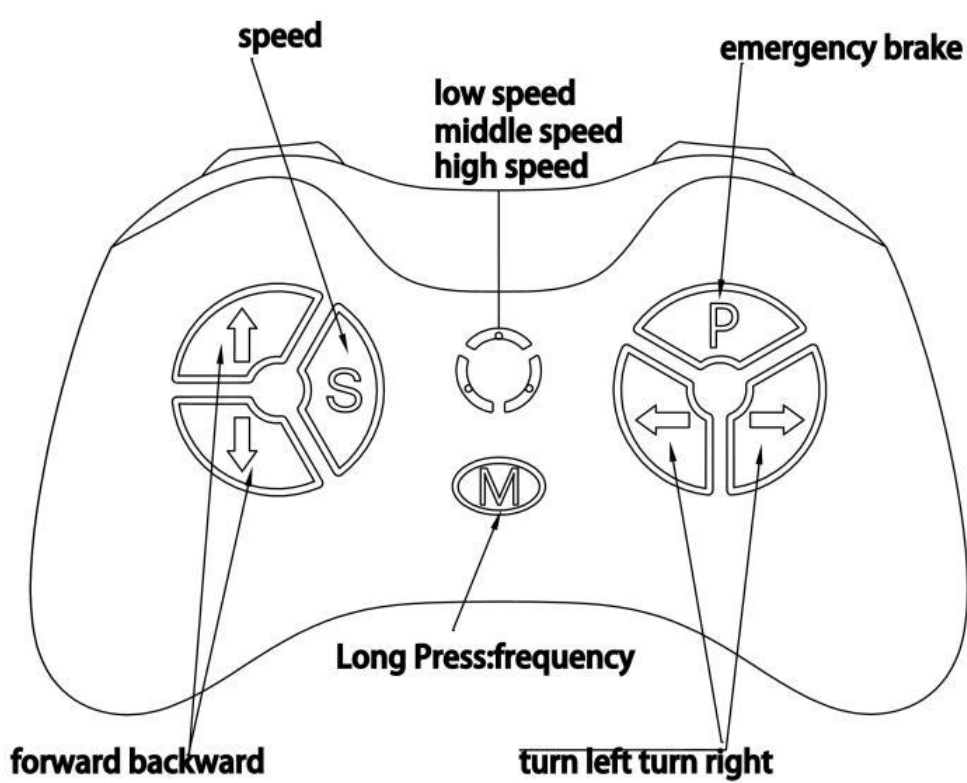

WARNING
Only used by adults

Remote control first. When the remote control is on, foot pedal is not workable.

Operation Manual:

Take out the remote control, Open the battery compartment on the back of the remote control and add two AAA LRO3 alkaline batteries. Pay attention to the polarity of the batteries. When the alignment light and speed indicator light up, it indicates that the battery installed is correct. This product does not provide dry batteries.

Button Description:

(1) Long press on the frequency key(M) 2-4 seconds, Low speed LED light flashing. Turn on the power of the car, Low speed LED light keep flashing to long lighting, then frequency bind succeed. If the frequency bind failed (Low speed LED light flashing), remove the battery and repeat steps.

P: Press to brake

S: Speed:press to change speed(low,middle and high speed).

- ▲ Forward
- ▼ backward.
- ◀ Turn left
- ▶ turn right.

Remote control diagram

- 2) Brake button: Press it to stop moving; press it again to move.
- 3) Speed selection key and speed indication: used to select speed of the car. Press the key once to switch the speed once. 3 speeds are cyclically switched, and the switching sequence is: low-medium-high. The speed indicator is arranged from top to bottom on the remote control: high-speed lamp, medium-speed lamp, low-speed lamp; when switching to one speed, the corresponding indicator lamp will light up. Note: The speed grade changes only when moving forward
- 4) Forward/backward keys: used for forward and backward movement control. When one of the keys is pressed, the moving speed will slowly increase to reach the set speed level. Therefore, children will not have a sudden impact.
- 5) Left turn/right turn key: used for left and right direction control.


Note: without operation after 10 seconds, indication light will off into power saving mode



WARNING:

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

Charging instructions

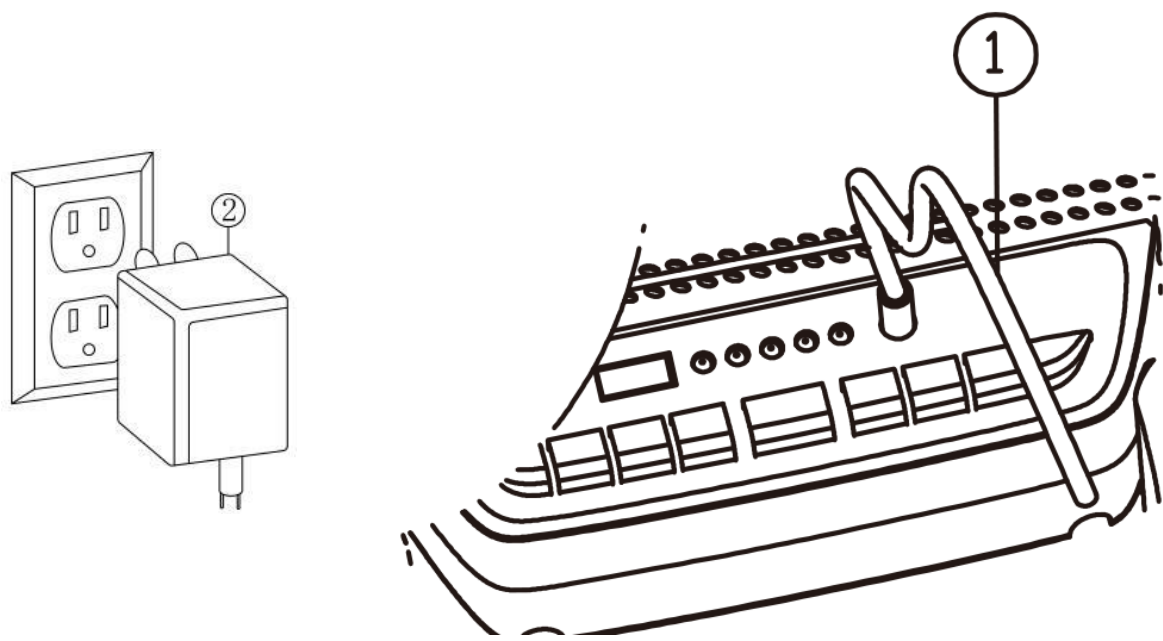


- 1.Insert the charger jack into the charging hole of the car.
- 2.Plug the charger plug into the stable matching AC power supply as shown in the picture.

- Charge the battery 4 to 6 hours before initial use.
 - On average,you will need to charge the battery between 4 and 6 hours.
- Do not charge the battery for more than 10 hours. Failure to charge the battery as directed could cause permanent damage to the battery and void the warranty.
- Damage to the battery may occur if it is allowed to drain completely. Do not allow the battery to drain completely.
 - Check the battery and charger (supply cord,connector) for wear and damage before charging. Do not charge the battery if damage has occurred.
 - Only an adult who has read and understood the safety warnings should handle,charge and recharge the battery.

CARING FOR YOUR RIDE_ON

- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
 - Do not leave the vehicle in the sun for long periods of time or fading may occur.
- Store in shade or cover with tarp.
- Do not wash the vehicle with a hose.
 - Do not wash the vehicle with soap.
 - Charge battery at least once a month to prolong the life of the battery.

Brugs- og betjeningsvejledning

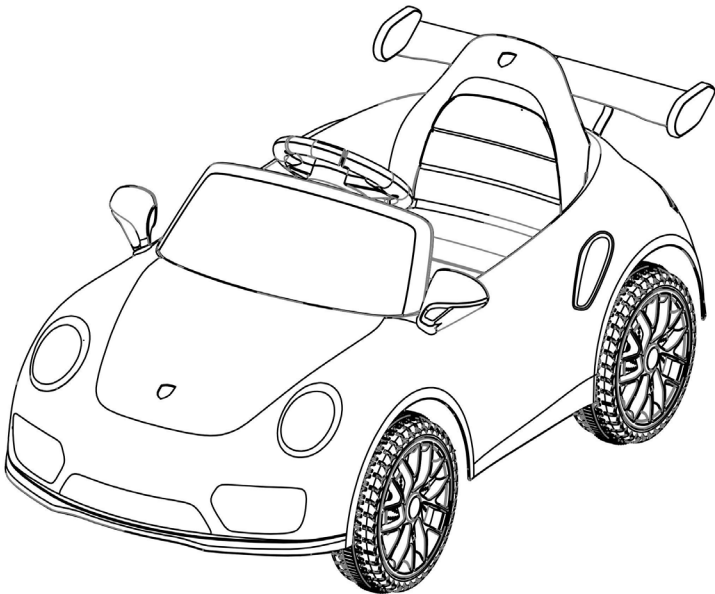

Venligst læs denne brugsanvisning grundigt før ibrugtagning.


Design og farver kan variere.
 Denne brugsanvisning indeholder sikkerhedsinformationer, samlevejledning, brugs- og vedligeholdelses instruktioner. El-bilen skal samles af en voksen, som har læst og forstået instruktionerne i denne manual. Hold forpakning / plastikposer væk fra børn, disse bør omgående bortskaffes. Gem manualen for eventuel senere brug.

Alder fra:	3-8 år	Batteri:	10,8V 3,1Ah
Maks kapacitet:	30 kg	Mål på Elbil:	104 x 57 x 48,5 cm
Hastighed:	1-3 km/h		
Materiale:	Metal og plastik	Anvendelses temperatur:	0 - 40°
Oplader:	Input: 100-240V AC	Ladetid:	4 - 8 timer
	Output: DC 12V	Motor	10,8V

Vores produkter opfylder:

ASTM F963; EN71 og EN62115 standard.

Del liste

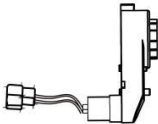
NR.	ANTAL	BILLEDE	NR.	ANTAL	BILLEDE
1	6	 Ø10 Skive	2	4	 Split
3	10	 M4 x 12 mm Skrue			
A	4	 Hjul	B	1	 Forrude
C	4	 Hjulkapsel	D	1 set	 Sidespejle (V/H)
E	1	 Sæde	F	1	 Bilrat
G	1	 Spoiler	H	1	 Fjernbetjening
I	1	 Oplader	J	2	 Hjulnav
K	1 set	 Beslag (V/H)	L	2	 Gearkasse

Skrutrækker
(medfølger ikke)




Samlevejledning

Som vist på figuren, monteres venstre og højre beslag i de tilsvarende huller på karrosseriet.

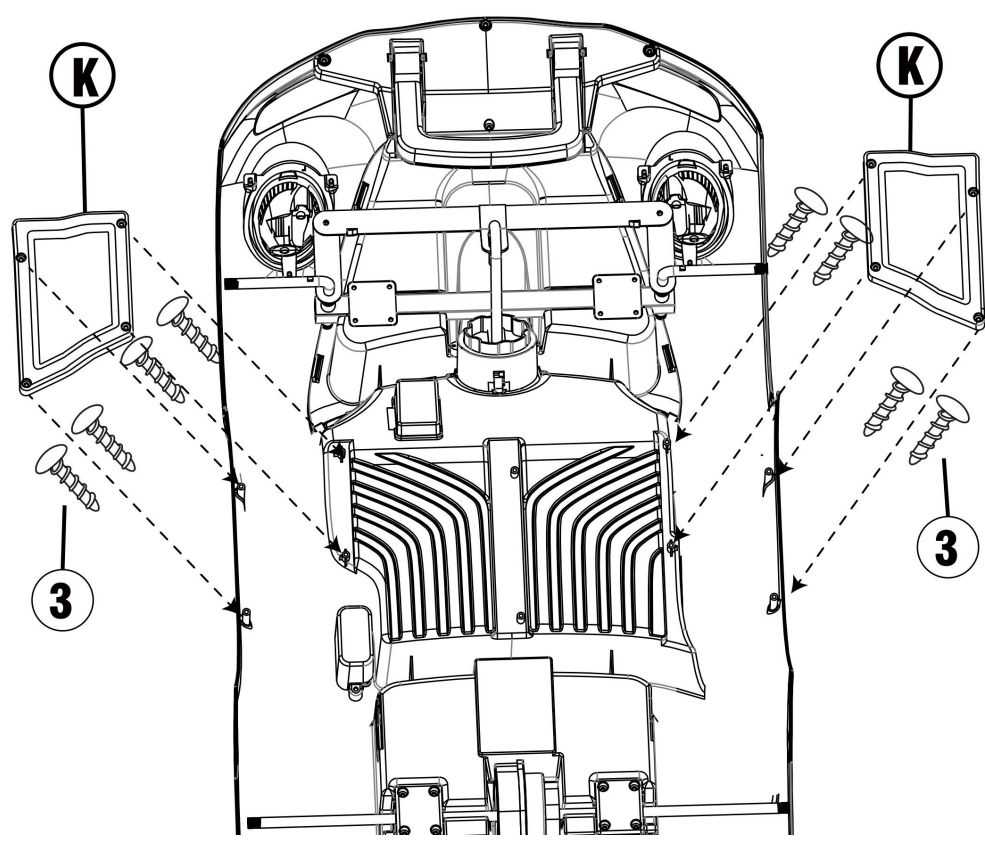


Samlevejledning

Placer skive, hjul og skive i rækkefølge på forenden. Fastgør derefter med en splitstift, og afslut med at montere hjulkapslen.

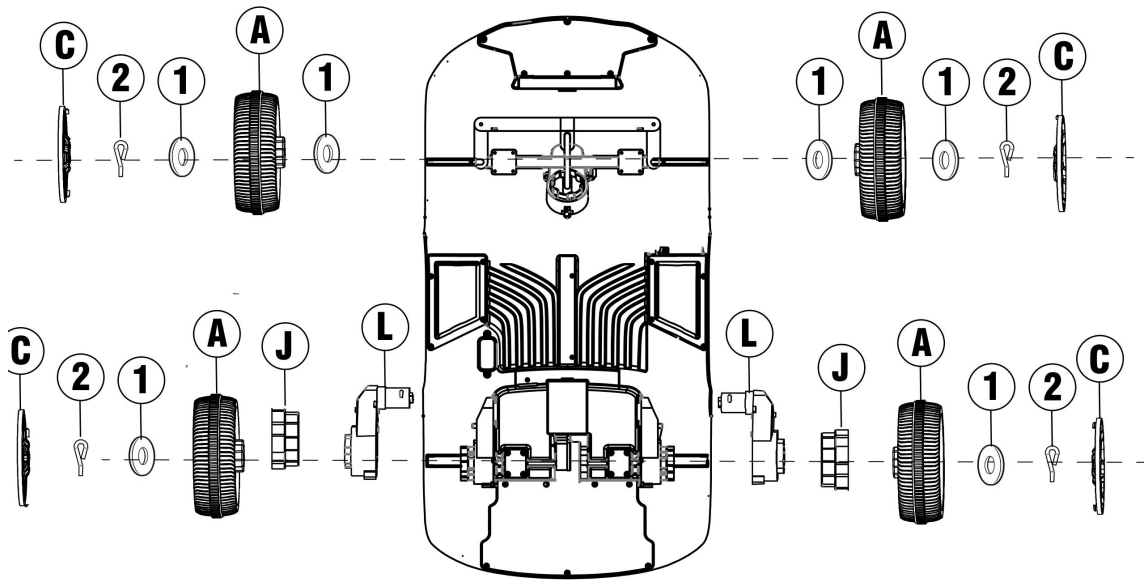

Placer gearkasse, hjulnav, hjul, pakning, splitstift og hjulkapsel på bagakslen i nævnte rækkefølge.

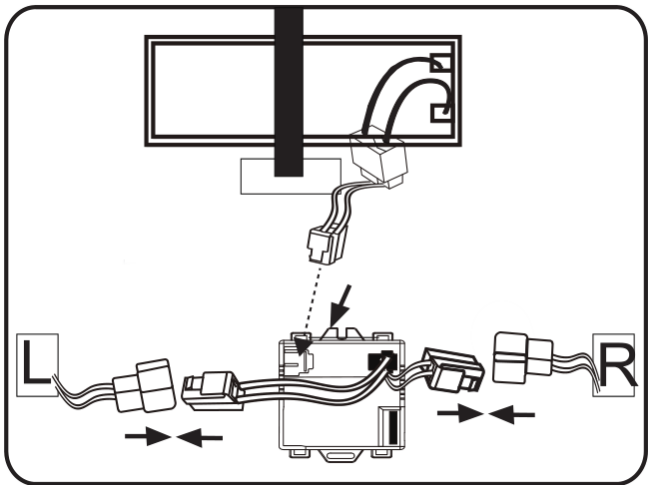

Vend køretøjet om

Find batteriet og tilslut det til modtagerens strømstik.

Tilslut motorens stik helt korrekt.




Samlevejledning

F) Fastgør bilrattet.

- Fjern møtrik og bolt fra bilrattet.
- Tilslut ledningerne fra ratstangen til ledningerne på bilrattet.
- Sæt bilrattet på ratstangen og fastgør det med møtrik og bolt.

G) Fastgør bagspoileren.


- monter bagspoiler på karrosseriet.

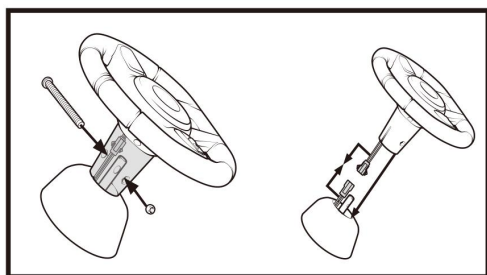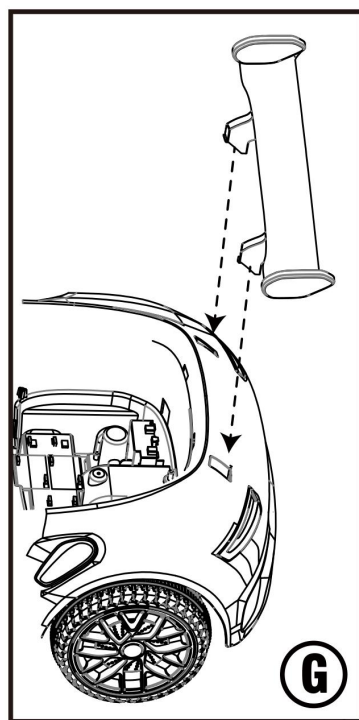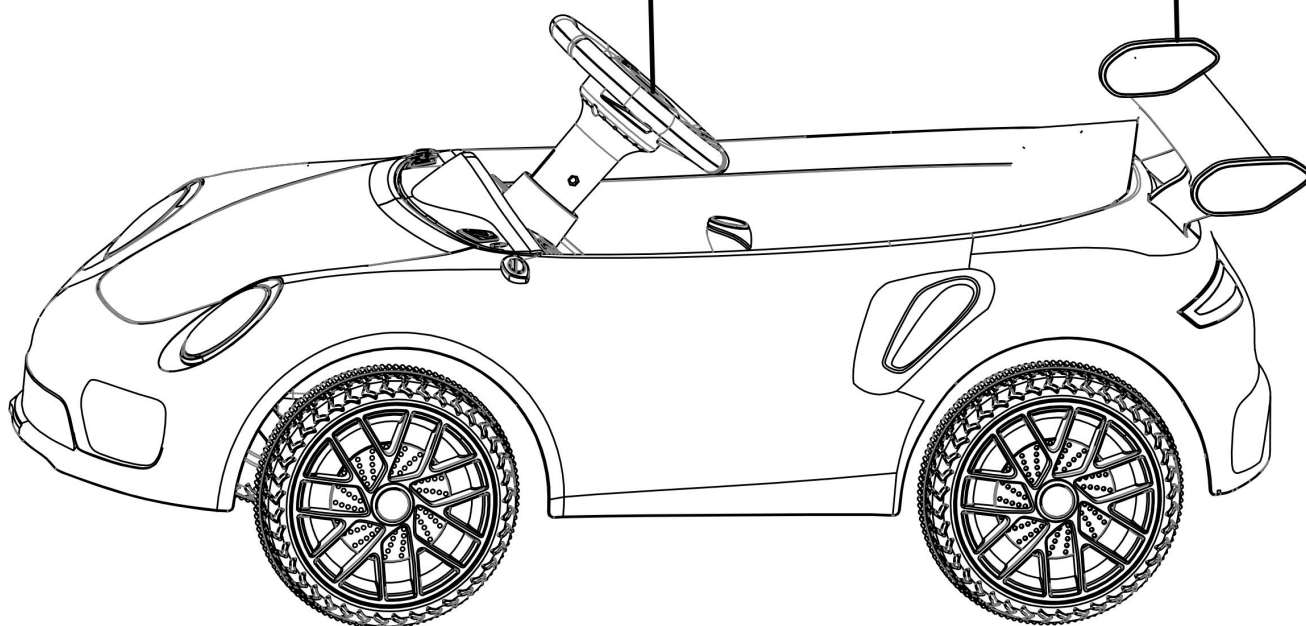**F****G**

Samlevejledning


B) Fastgør forruden

- Sæt forruden i de tilsvarende riller på karrosseriet. Klikkes på.

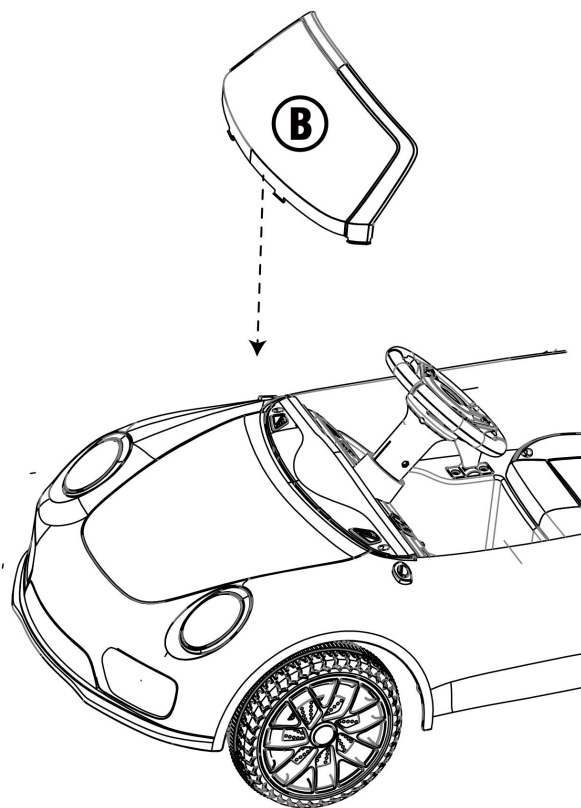

D) Fastgør spejlet (L/R).


- Sæt spejlet (Tip: Skelne mellem venstre og højre) på bilen. Brug samme metode til at montere spejlet på den anden side. Klikkes på.

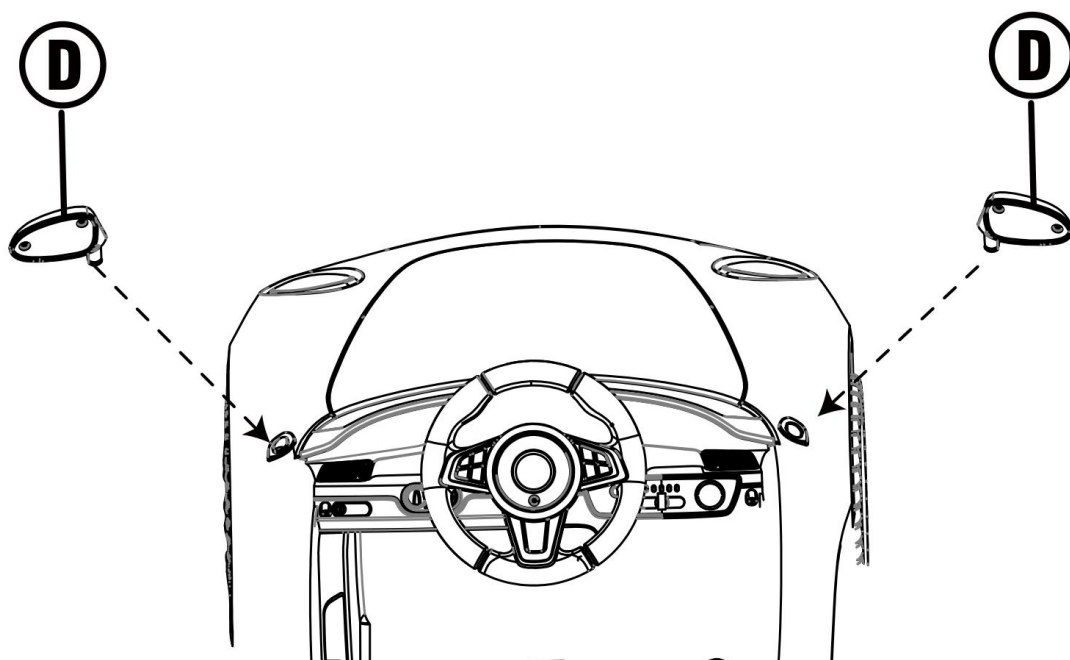


Samlevejledning

E) Fastgør sædet.


- Sæt sædet ned i bilens riller.
- Fastgør derefter med skrueerne.

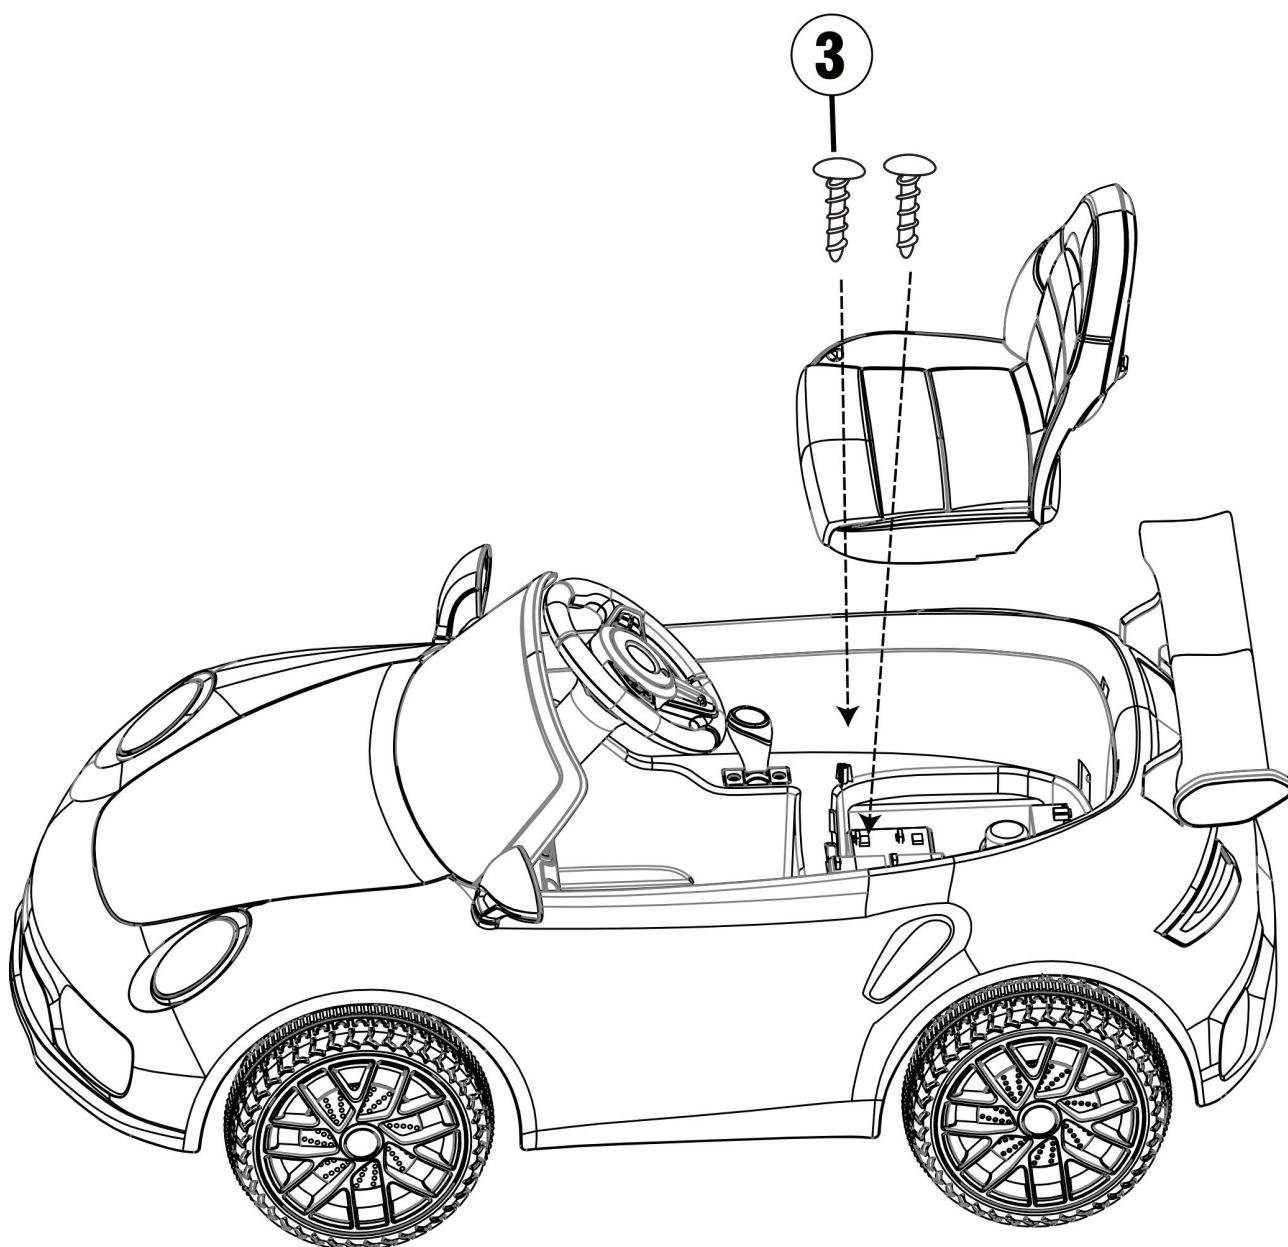

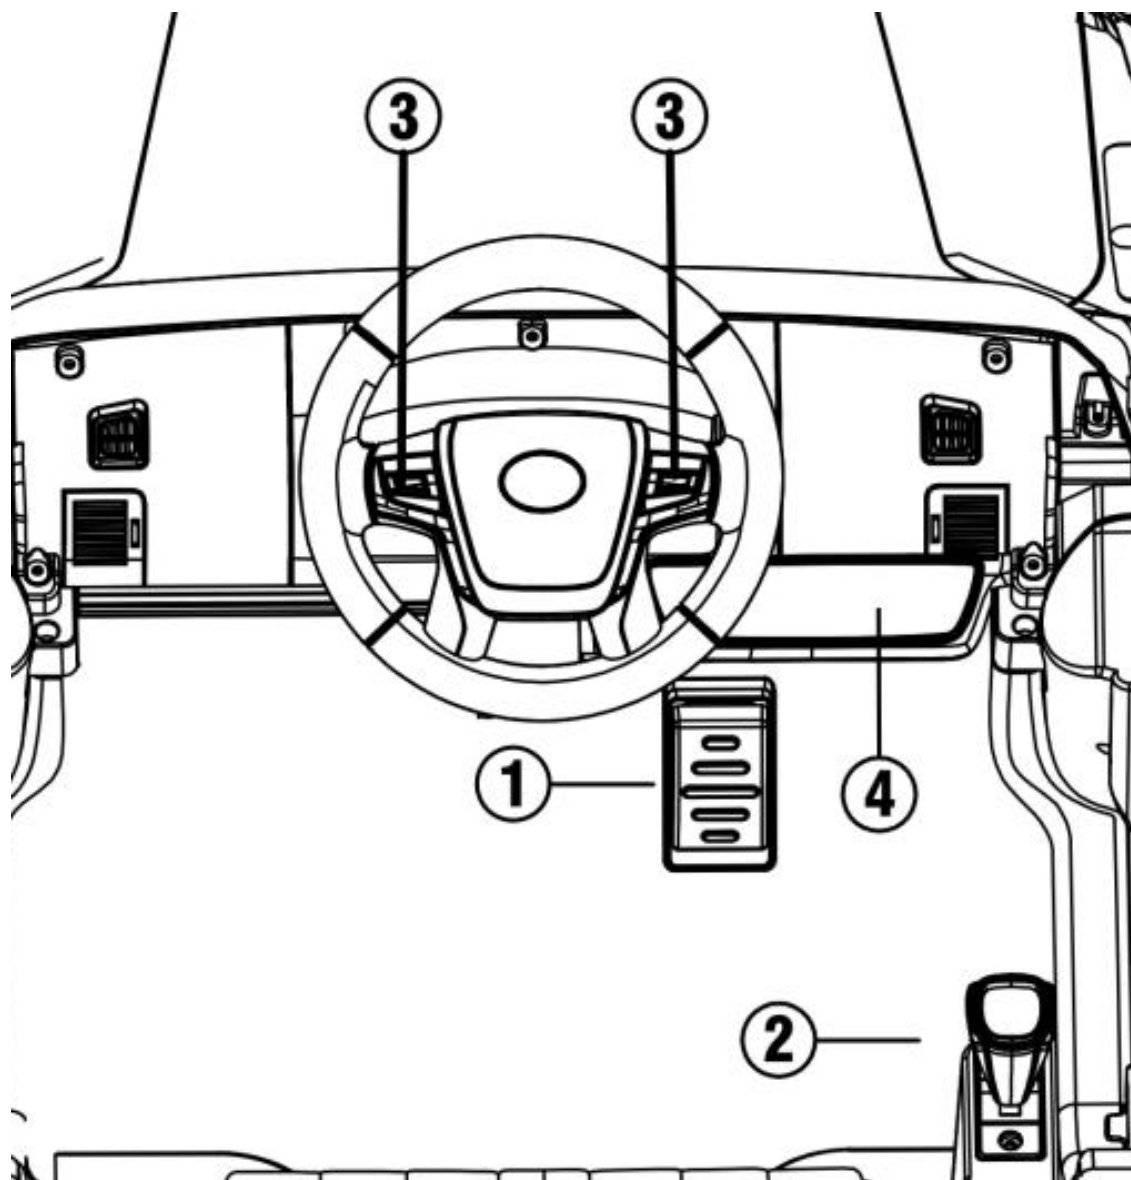

1. Pedal-knap: Træd på pedalen, bilen bevæger sig, når du slipper, stopper bilen langsomt.
2. Skifteknop: Skift bilens retning, fremad-bagud.
3. Horneknap: Tryk for at aktivere hornet.
4. Kontrolpanel.

Instrumentbræt

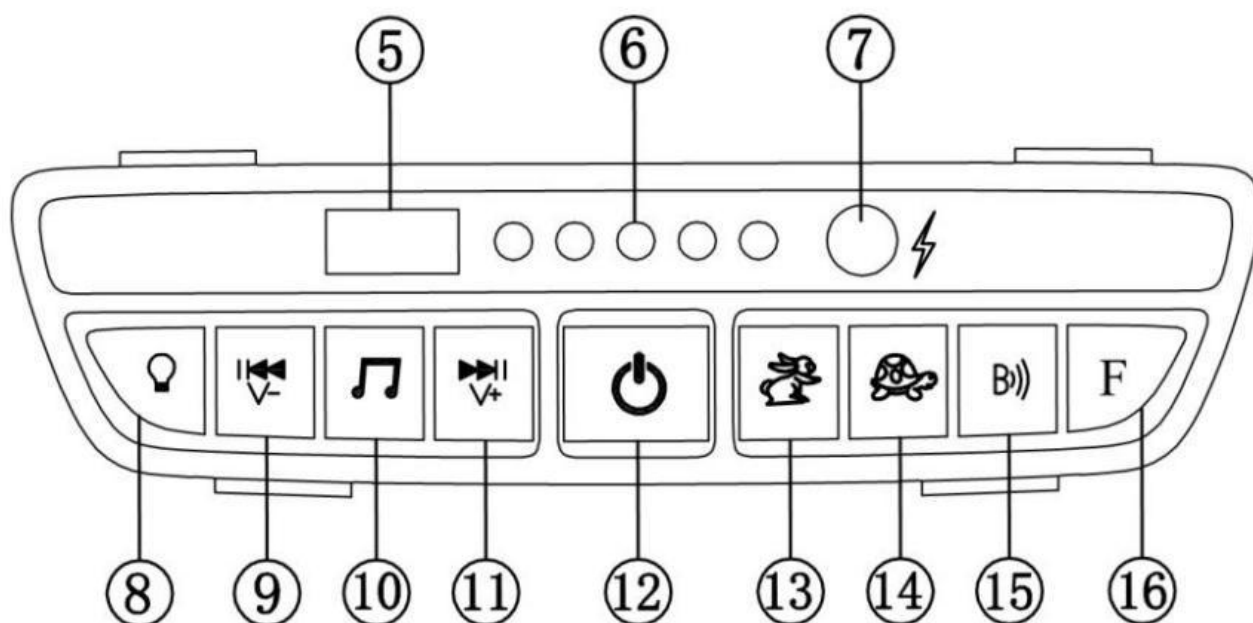

5. U

6. Strømdisplay: Visuelt display, der tydeligt viser batteriets strømstatus og hjælper med at vurdere, om batteriet skal oplades.

7. Stik: Til opladning.

8. Lysknap: Tryk på knappen for at tænde eller slukke lyset.

9. Sidste sang/volume-: Tryk på knappen for at skifte til sidste sang, og hold den nede for at sænke volumen.

10. Musikknap: Tryk på knappen for at afspille musik. Hold den nede i 3 sekunder for at pause musikfunktionen.

11. Næste sang/volume+: Tryk på knappen for at skifte til næste sang, og hold den nede for at øge volumen.

12. Tænd/sluk-knap: Bruges til at tænde eller slukke for køretøjet.


13. Højhastighedsknap: Tryk på knappen for at skifte bilen til højhastighed.

14. Lavhastighedsknap: Tryk på knappen for at skifte bilen til lavhastighed.

15. Trådløs teknologi: Efter at have tilsluttet din mobiltelefon og den trådløse enhed, kan bilen afspille musik fra din mobiltelefon.

16. FM: FM-radio.

Fjernbetjening

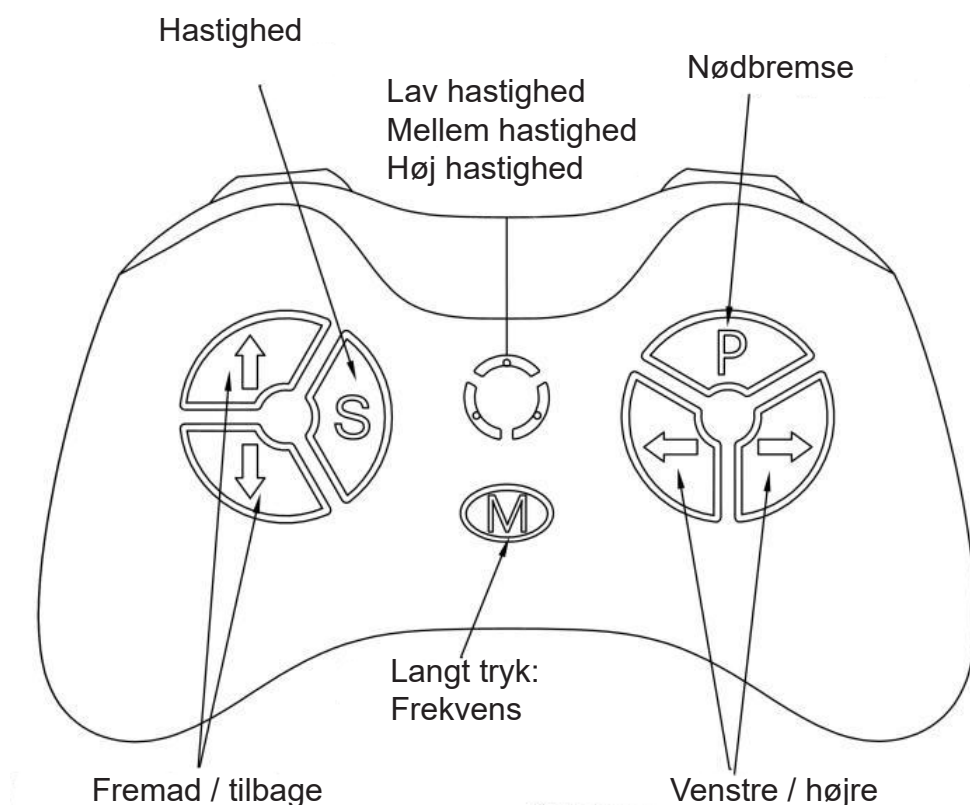

ADVARSEL

Kun til brug af voksne

Fjernbetjening først. Når fjernbetjeningen er tændt, virker fodpedalen ikke.

Brugsmanual:

Tag fjernbetjeningen ud. Åbn batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen og indsæt to AAA LRO3 alkaliske batterier. Vær opmærksom på batteriernes polaritet. Når justeringslyset og hastighedsindikatoren lyser op, betyder det, at batterierne er korrekt installeret. Dette produkt leveres ikke med batterier.

Beskrivelse af knapper:

1) Hold frekvensknappen (M) nede i 2-4 sekunder, lav hastigheds-LED-lyset blinker. Tænd for bilens strøm, lav hastigheds-LED-lyset blinker og lyser derefter konstant, hvilket betyder, at frekvensbindingen er lykkedes. Hvis frekvensbindingen mislykkes (lav hastigheds-LED-lyset blinker), fjern batteriet og gentag trinene.

P: Tryk for at bremse

S: Hastighed: tryk for at ændre hastighed (lav, mellem og høj hastighed).

▲ Fremad

▼ Bagud

◀ Drej til venstre

▶ Drej til højre

Fjernbetjening

2) Bremseknap: Tryk på knappen for at stoppe bevægelsen; tryk på den igen for at fortsætte bevægelsen.

3) Hastighedsvalgknap og hastighedsindikator: Bruges til at vælge bilens hastighed. Tryk på knappen én gang for at skifte hastighed. Der er 3 hastigheder, der skiftes cyklisk, og rækkefølgen er: lav-mellem-høj. Hastighedsindikatoren er arrangeret fra top til bund på fjernbetjeningen: høj-hastighedslampe, mellem-hastighedslampe, lav-hastighedslampe; når hastigheden ændres, vil den tilsvarende indikatorlampe lyse op.
Bemærk: Hastighedsgraden ændres kun, når bilen bevæger sig fremad.

4) Fremad/bagud knapper: Bruges til kontrol af bevægelse fremad og bagud. Når en af knapperne trykkes, vil bevægelseshastigheden langsomt øges, indtil den når det indstillede hastighedsniveau. Dette betyder, at børn ikke vil opleve pludselige stød.


5) Venstre drej / højre drej knap: Bruges til kontrol af venstre og højre drejning.

Bemærk: Uden betjening i 10 sekunder slukkes indikatorlyset og skifter til strømsparetilstand.

ADVARSEL:

Fjernbetjeningen er ikke et legetøj. Den er kun til brug for voksne og bør ikke bruges af børn. Der kræves altid tæt voksenopsyn. Modtagelsesområdet kan ændre sig betydeligt afhængigt af vejret, batterier og andre miljømæssige forhold.

Opladningsinstruktioner

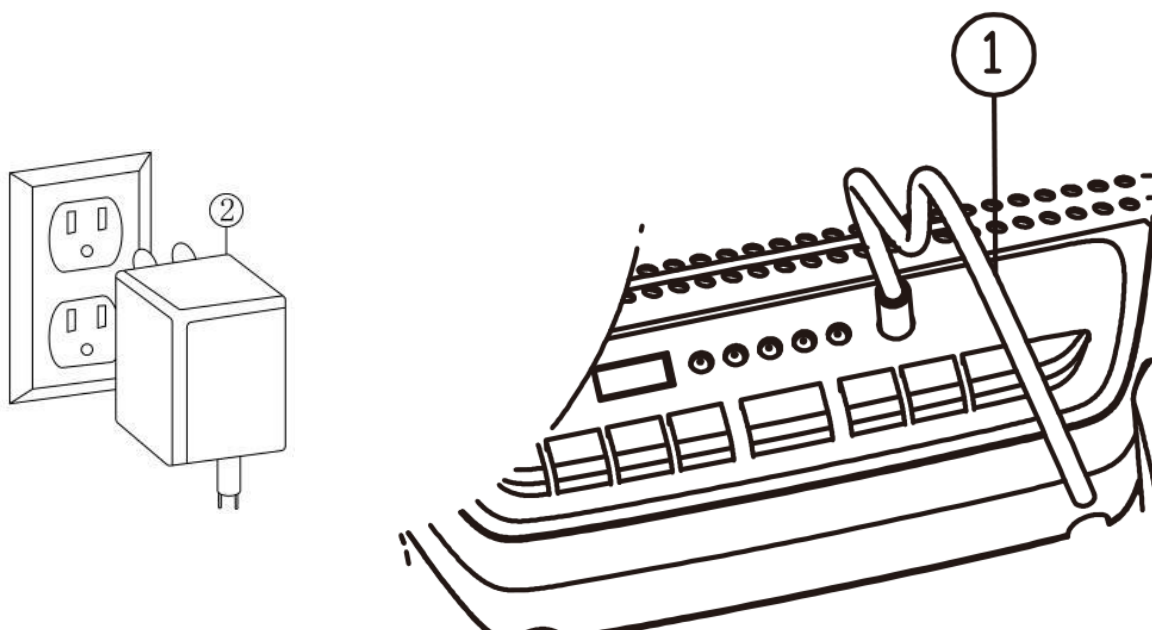

1. Indsæt opladerstikket i opladningshullet på bilen.


2. Sæt opladerstikket i en stabil AC-strømkilde som vist på billedet.

- Oplad batteriet i 4 til 6 timer før første brug.
- I gennemsnit vil du være nødt til at oplade batteriet i mellem 4 og 6 timer. Oplad ikke batteriet i mere end 10 timer. Manglende opladning af batteriet som angivet kan medføre permanent skade på batteriet og annullere garantien.
- Skader på batteriet kan opstå, hvis det aflades helt. Lad ikke batteriet dræne helt.
- Kontroller batteriet og opladeren (forsyningskabel, stik) for slid og skader før opladning. Oplad ikke batteriet, hvis der er sket skade.
- Kun en voksen, der har læst og forstået sikkerhedsadvarslerne, bør håndtere, oplade og genoplade batteriet.

PAS PÅ DIT KØRETØJ:

- Parkér køretøjet indendørs eller dæk det med en presenning for at beskytte det mod vådt vejr.
- Efterlad ikke køretøjet i solen i længere perioder, da det kan medføre, at farven falmer.
Opbevar det i skygge eller dæk det med en presenning.
- Vask ikke køretøjet med en haveslange.
- Vask ikke køretøjet med sæbe.
- Oplad batteriet mindst én gang om måneden for at forlænge batteriets levetid.

Monterings- och instruktionsmanual

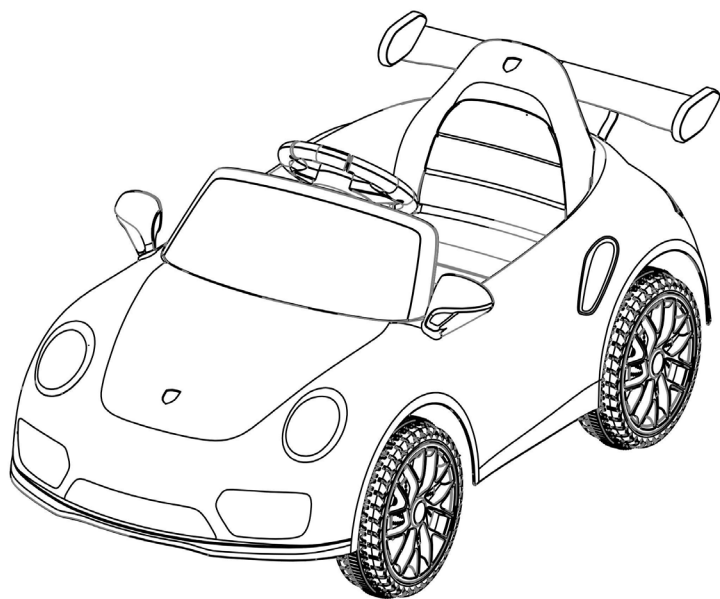


Vänligen läs noggrant igenom instruktionsmanualen innan elbilen används.

Informera vänligen barnet om diverse kontroll- och säkerhetsåtgärder innan användning. Gör en demonstration, så barnet förstår hur elbilen används/fungerar. Det är den vuxnas ansvar att barnet förstår elbilens användning och säkerhetsåtgärder. Gå eventuellt igenom instruktionerna med barnet.

Ålder:	3-8 år	Batteri:	10,8V 3,1Ah
Lastkapacitet:	30 kg	Mått:	104 x 57 x 48,5 cm
Hastighet:	1-3 km/h		
Material:	Metall och plast	Optimal temperatur:	0 - 40°
Laddare:	Input: 100-240V AC	Laddningstid:	4 - 8 timmar
	Output: DC 12V	Motor	10,8V

Produkten uppfyller följande standarder/godkännanden:
ASTM F963; EN71 och EN62115 standard.

Del lista

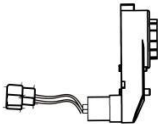
NR.	ANTAL	BILD	NR:	ANTAL	BILD
1	6	 Ø10 Bricka	2	4	 Splitstift
3	10	 M4 x 12 mm Skruv			
A	4	 Hjul	B	1	 Vindruta
C	4	 Navkapsel	D	1 set	 Sidospeglar (V/H)
E	1	 Säte	F	1	 Ratt
G	1	 Spoiler	H	1	 Fjärrkontroll
I	1	 Laddare	J	2	 Växelnäv
K	1 set	 Beslag (V/H)	L	2	 Växellåda

Skruvmejsel
(Ingår ej)




Monteringsanvisning

Som visat på figuren, montera de vänstra och högra beslagen i de motsvarande hålen på karossen.

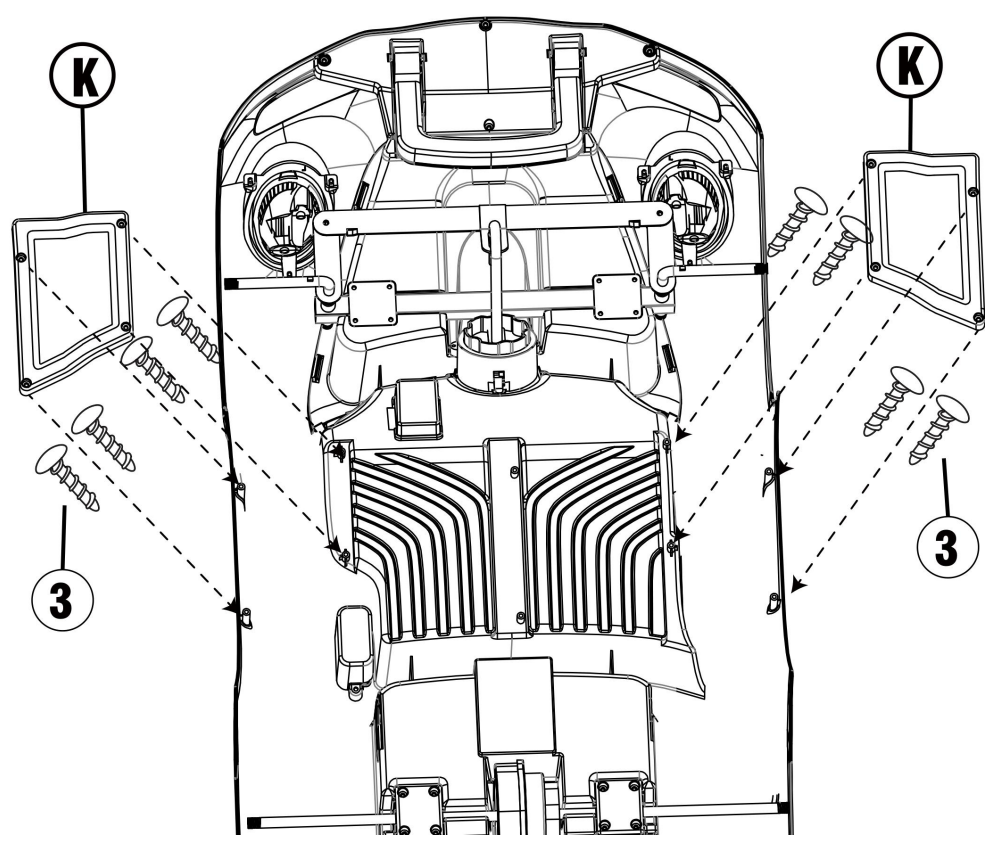


Monteringsanvisning

Placera brickan, hjulet och brickan i ordning på framänden. Fäst sedan med en splitstiftet och avsluta med att montera hjulkapseln.

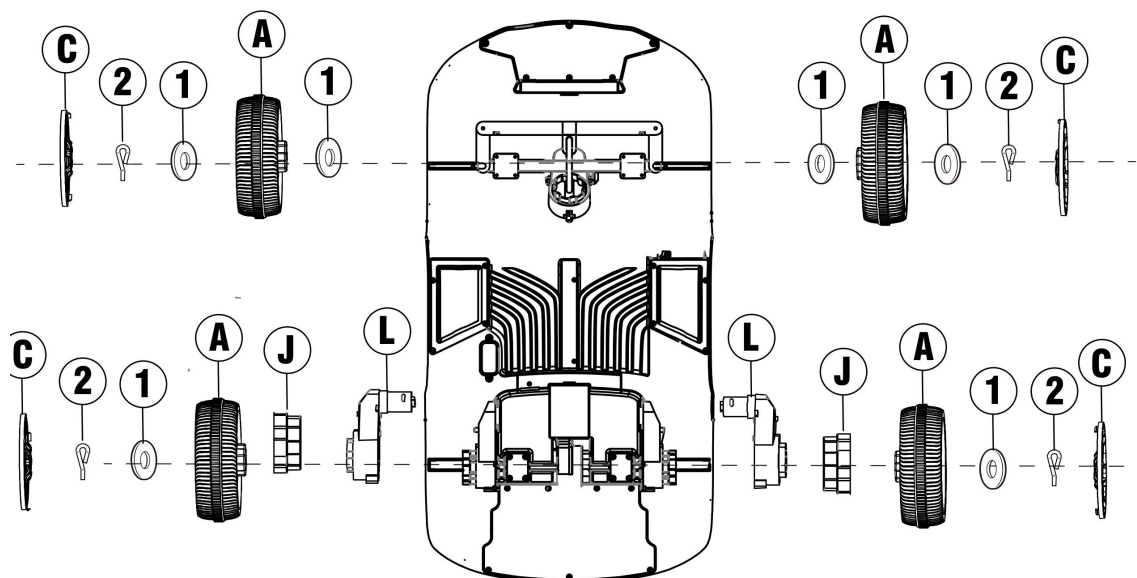

Placera växellådan, växelnäv, hjulet, brickan, splitstiftet och navkapseln på bakaxeln i den angivna ordningen.

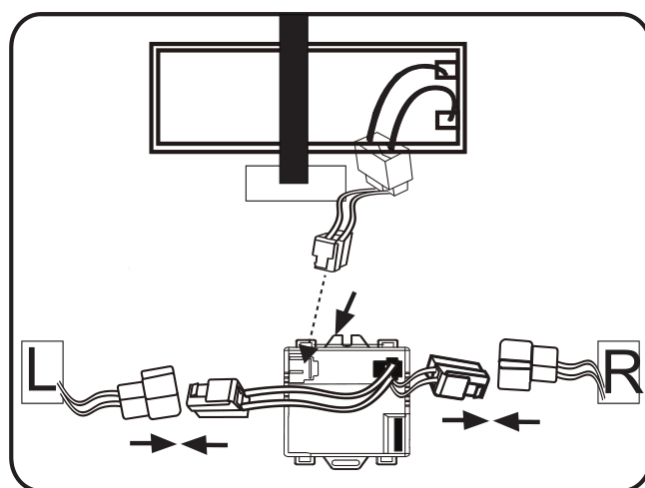

Vänd fordonet upp och ner.

Hitta batteriet och anslut det till mottagarens strömkontakt.

Anslut motorns kontakt korrekt.




Monteringsanvisning

F) Fäst bilratten.

- Ta bort muttern och bulten från bilratten.
- Anslut ledningarna från rattstången till ledningarna på bilratten.
- Sätt bilratten på rattstången och fäst den med mutter och bult.

G) Fäst spoilern.


- Montera spoilern på karossen.

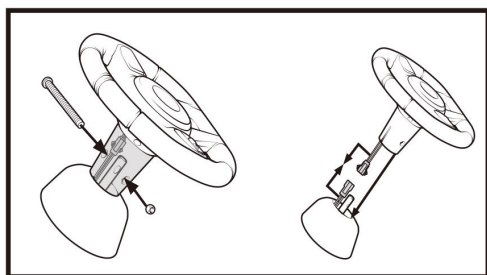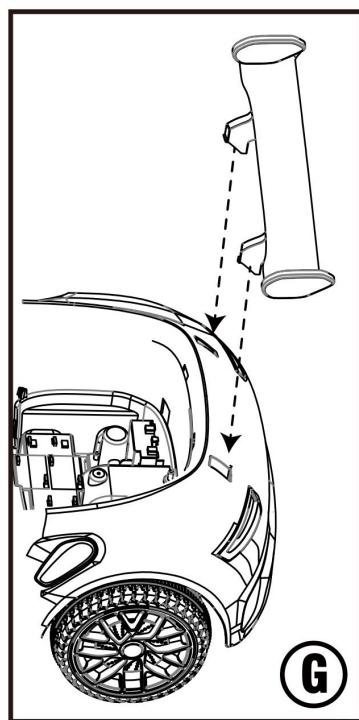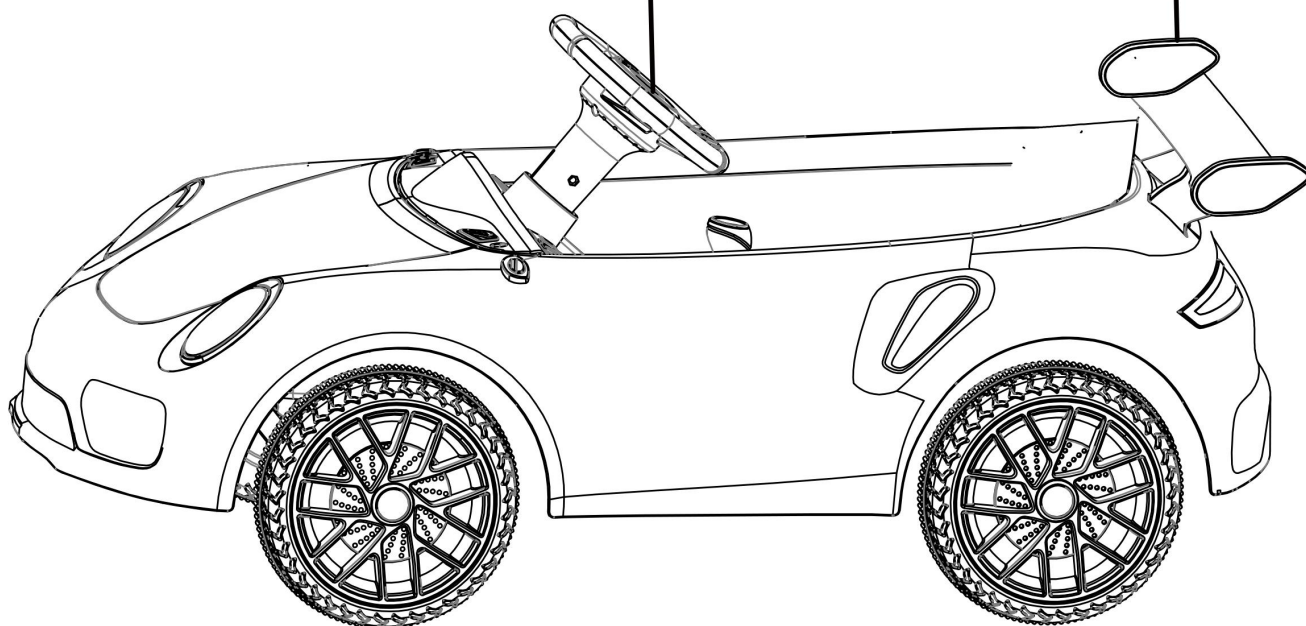**F****G**

Monteringsanvisning


B) Fäst vindrutan

- Sätt vindrutan i den motsvarande spåret på karossen.

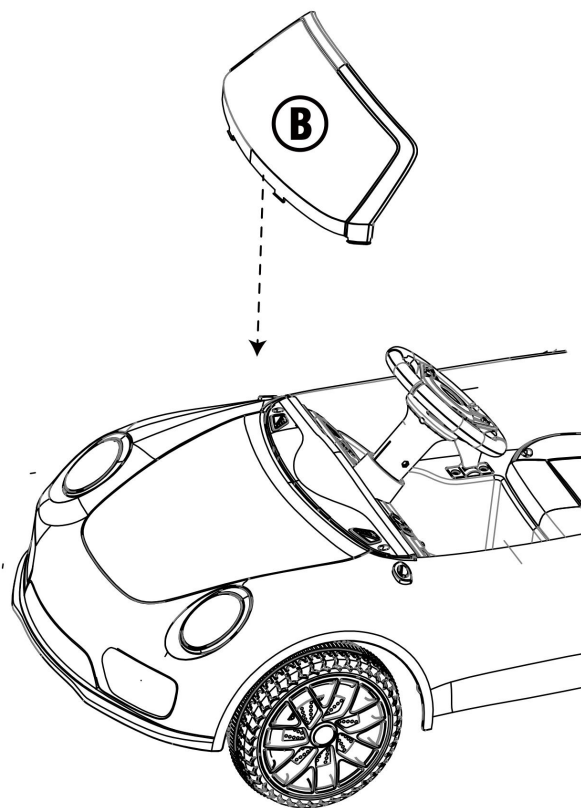

D) Fäst spegeln (L/R).


- Sätt spegeln (Tips: Skilj mellan vänster och höger) på bilen. Använd samma metod för att montera spegeln på den andra sidan.

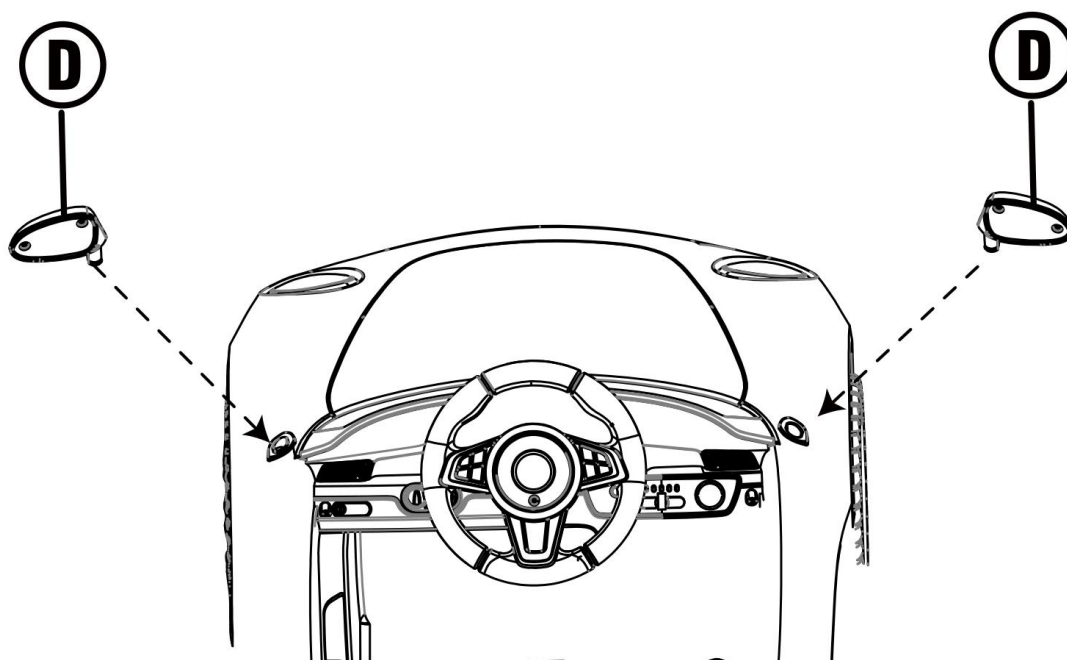


Monteringsanvisning

E) Fäst sätet.


- Sätt ner sätet i bilens spår som bilden visar.
- Fäst skruvarna.

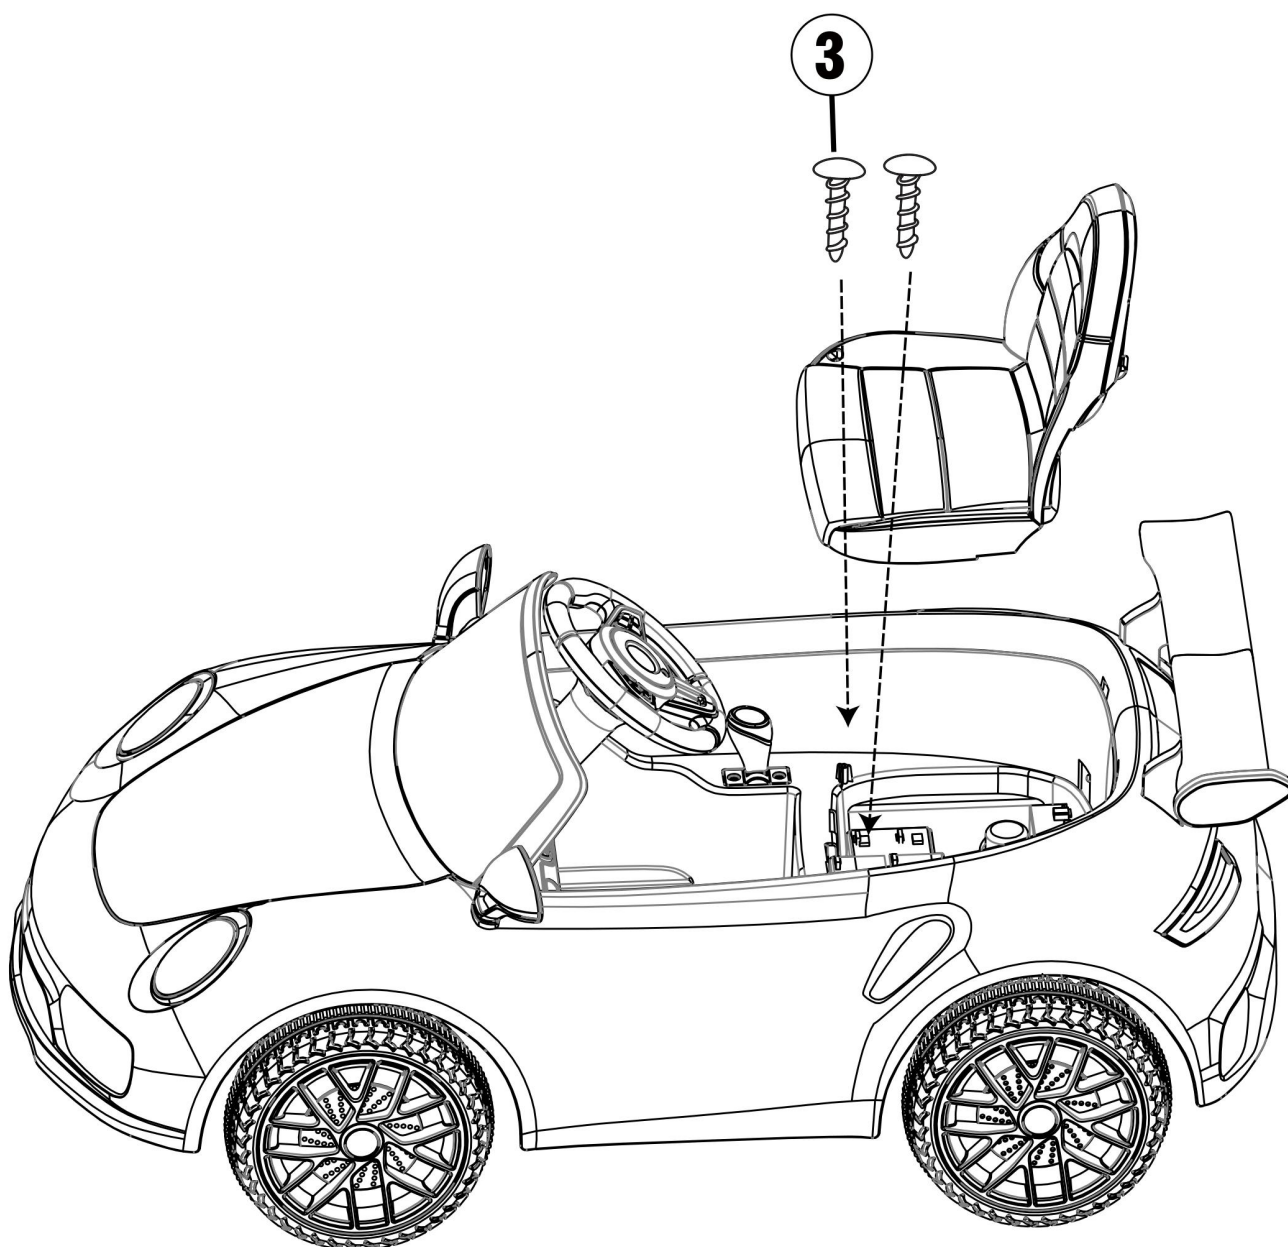

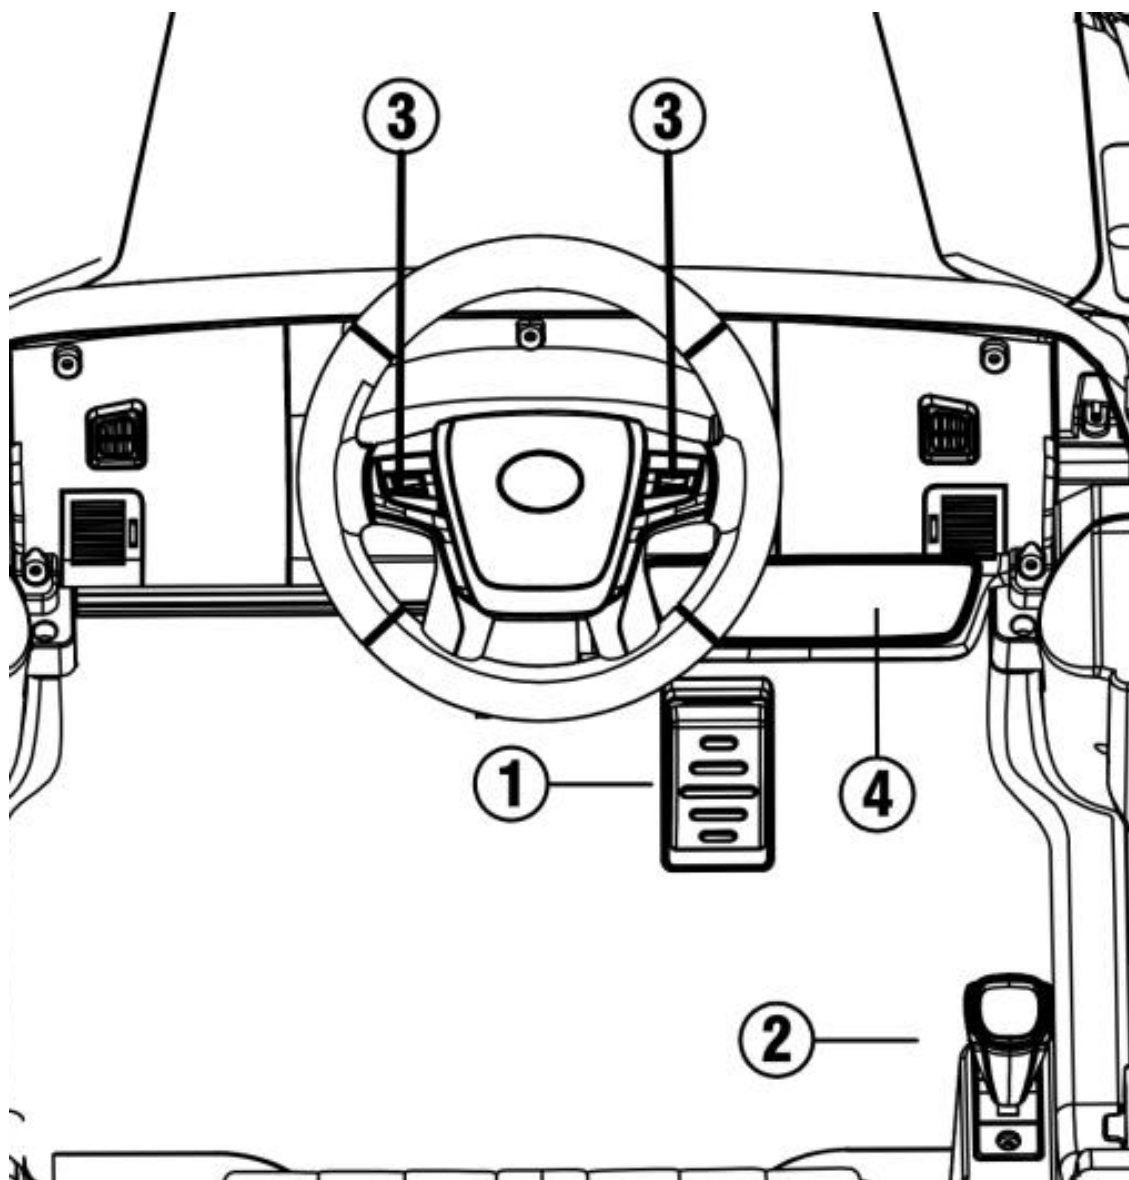

1. Pedalknapp: Trampa på knappen, bilen rör sig när du släpper den, och bilen stannar långsamt.
2. Växlarströmbrytare: Byt bilens riktning, framåt-bakåt.
3. Tut-knapp: Tryck för att aktivera tutan.
4. Kontrollpanel.

Instrumentbräda

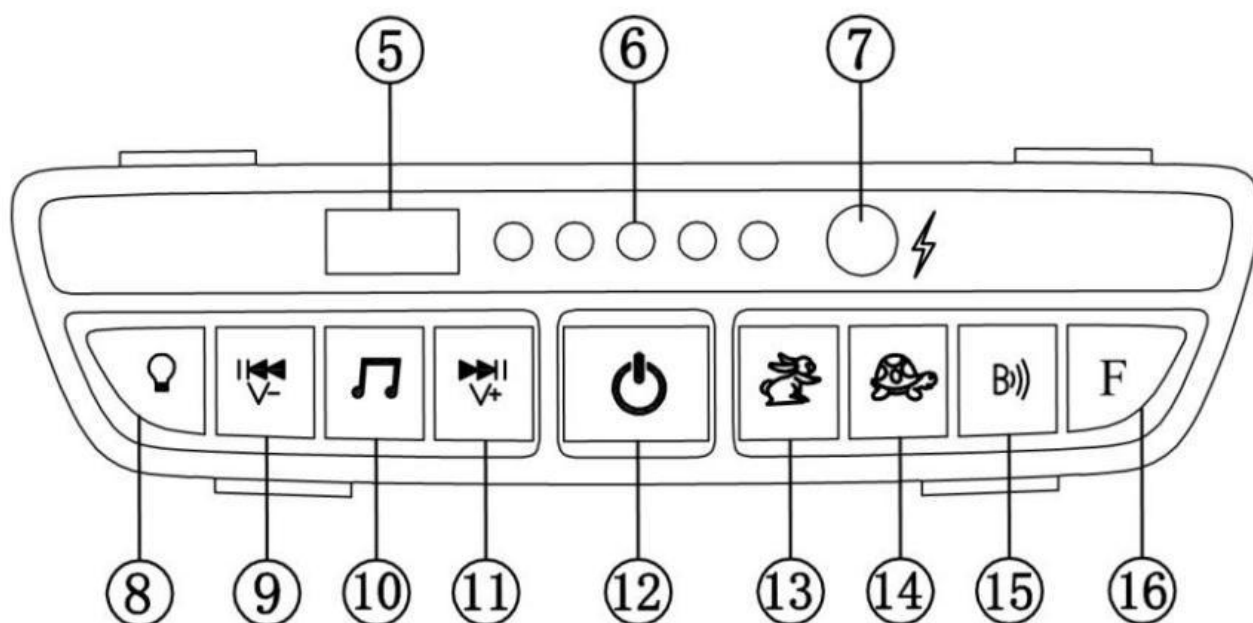

5. U

6. Strömdisplay: Visuellt display som tydligt visar batteriets strömstatus och hjälper till att bedöma om batteriet behöver laddas.

7. Kontakt: För laddning.

8. Ljusknapp: Tryck på knappen för att slå på eller av ljuset.

9. Sista låt/volym-: Tryck på knappen för att byta till sista låt och håll den nere för att sänka volymen.

10. Musikknapp: Tryck på knappen för att spela musik. Håll den nere i 3 sekunder för att pausa musikfunktionen.

11. Nästa låt/volym+: Tryck på knappen för att byta till nästa låt och håll den nere för att höja volymen.

12. Strömbrytare: Används för att slå på eller av fordonet.


13. Hög hastighetsknapp: Tryck på knappen för att ställa bilen på hög hastighet.

14. Låg hastighetsknapp: Tryck på knappen för att ställa bilen på låg hastighet.

15. Trådlös teknik: Efter att ha kopplat din mobiltelefon och den trådlösa enheten kan bilen spela musik från din mobiltelefon.

16. FM: FM-radio.

Fjärrkontroll

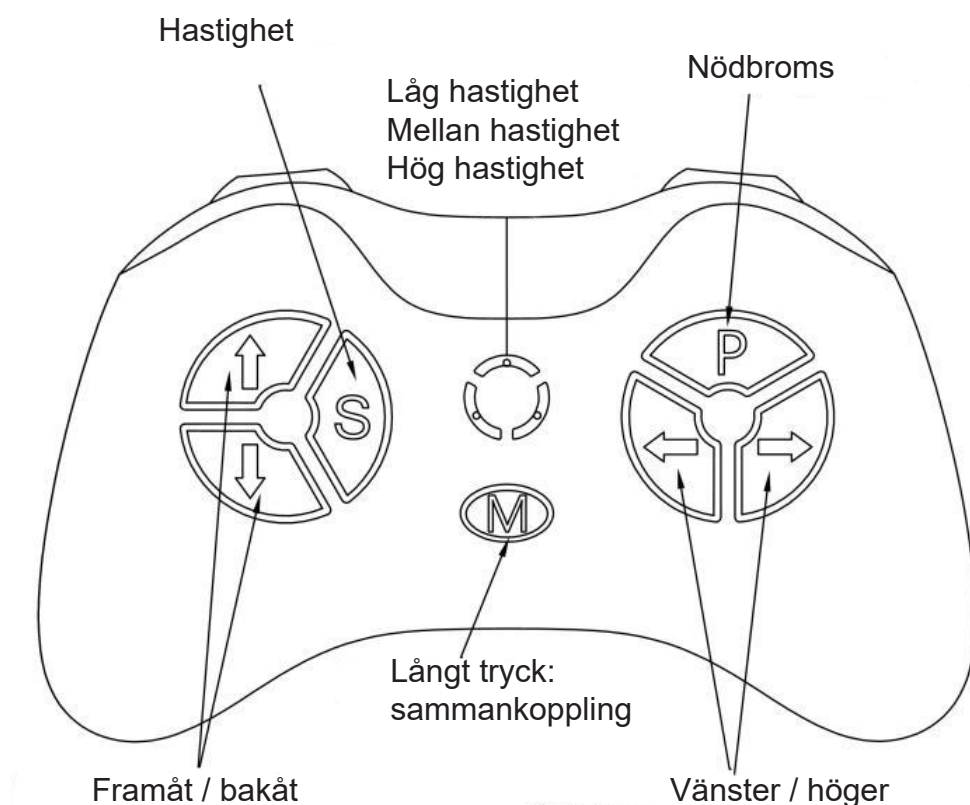

VARNING!

Får endast användas av vuxna.

Fjärrkontroll först. När fjärrkontrollen är påslagen fungerar inte fotpedalen.

Bruksanvisning:

Ta ut fjärrkontrollen. Öppna batterirummet på baksidan av fjärrkontrollen och sätt i två AAA LRO3 alkaliska batterier. Var uppmärksam på batteriernas polaritet. När justeringslampan och hastighetsindikatorn tänds, betyder det att batterierna är korrekt installerade. Detta produkt levereras utan batterier.

Beskrivning av knappar:

1) Håll sammankopplingsknappen (M) nedtryckt i 2-4 sekunder, låg hastighets-LED-lampan blinkar. Sätt på bilens ström, låg hastighets-LED-lampan blinkar och lyser sedan konstant, vilket betyder att sammankopplingen lyckades. Om sammankopplingen misslyckas (låg hastighets-LED-lampan blinkar), ta bort batteriet och upprepa stegen.

P: Tryck för att bromsa

S: Hastighet: tryck för att ändra hastighet (låg, mellan och hög hastighet).

▲ Framåt

▼ Bakåt

◀ Sväng vänster

▶ Sväng höger


Fjärrkontroll

2. Nödbromsknapp: Tryck på knappen för att stoppa elbilen; tryck på den igen för att fortsätta rörelsen.
3. Hastighetsvalsknapp och hastighetsindikator: Används för att välja bilens hastighet. Tryck på knappen en gång för att byta hastighet. Det finns 3 hastigheter som växlas cykliskt, och ordningen är: låg-mellan-hög. Hastighetsindikatorn är ordnad uppifrån och ner på fjärrkontrollen: hög-hastighetslampa, mellan-hastighetslampa, låg-hastighetslampa; när hastigheten ändras, tänds den motsvarande indikatorlampan. Observera: Hastighetsnivån ändras endast när bilen rör sig framåt.
4. Framåt/bakåt knappar: Används för att kontrollera rörelse framåt och bakåt. När en av knapparna trycks, kommer rörelsehastigheten långsamt att öka tills den når den inställda hastighetsnivån. Detta innebär att barn inte kommer att uppleva plötsliga stötar.
5. Vänster vrid/höger vrid knapp: Används för att kontrollera vänster och höger sväng. Observera: Om ingen knapp trycks ned på 10 sekunder, stängs indikatorlampan av och går in i energisparläge.

VARNING:

Fjärrkontrollen är inte ett leksak. Den är endast avsedd för vuxna och ska inte användas av barn. Vuxenövervakning krävs alltid. Mottagningsområdet kan förändras avsevärt beroende på väderförhållanden, batterier och andra miljöfaktorer.

Laddningsinstruktioner

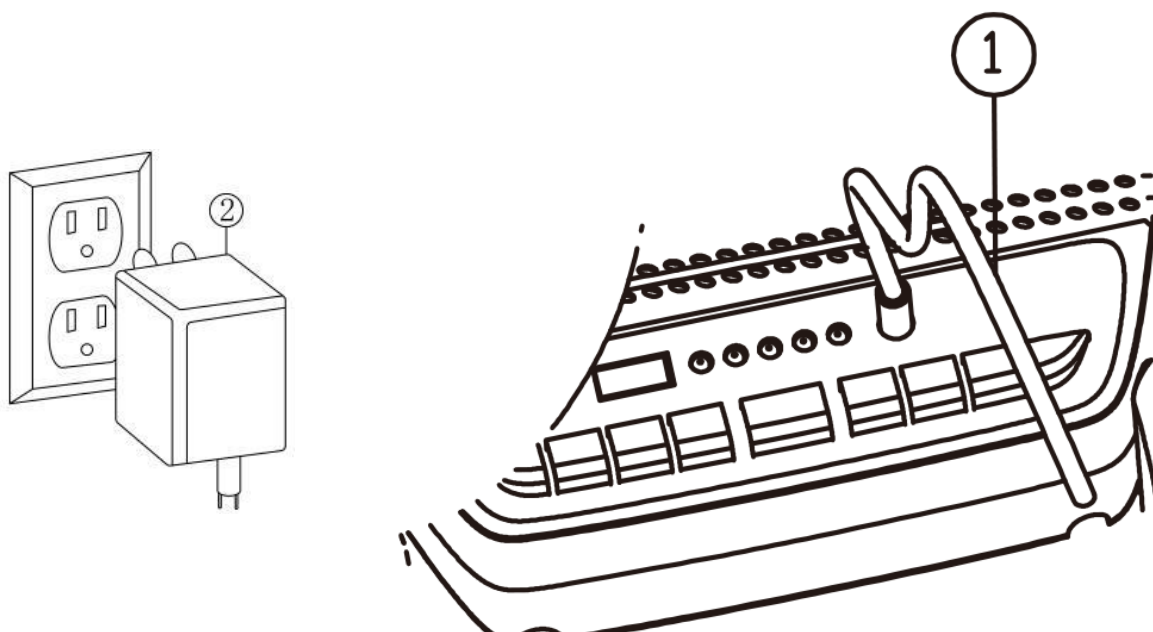

1. Sätt i laddarens kontakt i laddningsuttaget på bilen.


2. Sätt i laddarens kontakt i en stabil AC-strömkälla som visas på bilden.

- Ladda batteriet i 4 till 6 timmar innan första användning.
- I genomsnitt måste du ladda batteriet mellan 4 och 6 timmar. Ladda inte batteriet längre än 10 timmar. Om batteriet inte laddas enligt instruktionerna kan det orsaka permanent skada på batteriet och ogiltigförklara garantin.
- Skador på batteriet kan uppstå om det laddas ur helt. Låt inte batteriet dränera helt.
- Kontrollera batteriet och laddaren (strömledning, kontakt) för slitage och skador innan du laddar. Ladda inte batteriet om det finns några skador.
- Endast en vuxen som har läst och förstått säkerhetsvarningarna bör hantera, ladda och återladda batteriet.

TA HAND OM DITT FORDON:

- Parkera fordonet inomhus eller täck det med en presenning för att skydda det från vått väder.
- Lämna inte fordonet i solen under längre perioder, eftersom det kan orsaka att färgen bleknar. Förvara det i skugga eller täck det med en presenning.
- Tvätta inte fordonet med en trädgårdsslang.
- Tvätta inte fordonet med tvål.
- Ladda batteriet minst en gång i månaden för att förlänga batteriets livslängd.

Asennus- ja käyttöohjeet

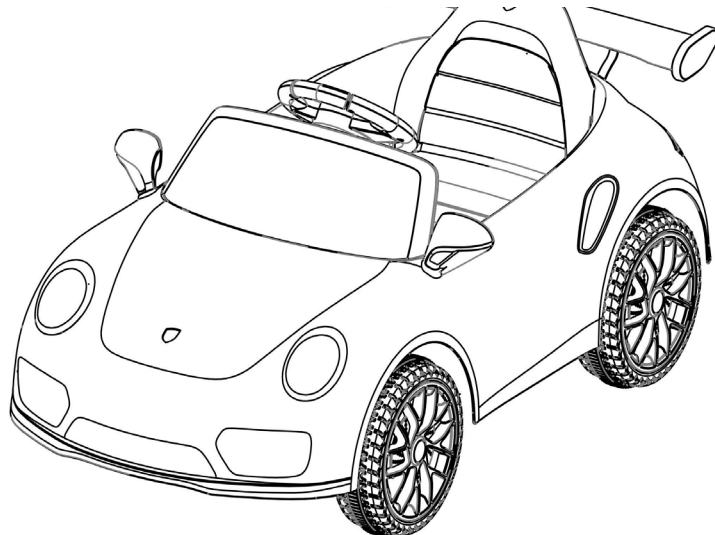




Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä

Ennen ajoneuvon käyttöä lapsen on ymmärrettävä ajoneuvon hallintalaitteet ja turvallisuusasiat. Hänen on myös osoitettava kykenevänsä käsittelemään ajoneuvoa ja käyttämään sen hallintalaitteita. Aikuisen vastuulla on opettaa lasta ja valvoa ajoneuvon käyttöä. Lue seuraavat turvallisuusvaroitukset ajoneuvoa käyttävälle lapselle ennen ajamista.

Suositusikä:	3-8 vuotta	Akku:	10,8V 3,1AH
Kantavuus:	30 kg	Auton koko:	104 x 57 x 48,5 cm
Nopeus:	1-3 km/h		
Materiaali:	Metalli ja muovi	Käyttö-lämpötila:	0 - 40°
Laturi:	Syöttö: 100-240V AC	Latausaika:	4 - 8 tuntia
	Lähtö: DC 12V	Moottori	10,8V

Tuotteemme täyttää seuraavat standardit:
ASTM F963; EN71 ja EN62115.

Komponenttiluettelo

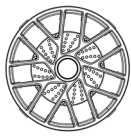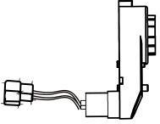
Osa.	Kpl	Kuva	Osa	Kpl	Kuva
1	6	 Ø10 Prikka	2	4	 Sokka
3	10	 M4 x 12 mm Ruuvi			
A	4	 Pyörät	B	1	 Tuulilasi
C	4	 Pyörän suojus	D	1 pari	 Peilit
E	1	 Istuin	F	1	 Ohjauspyörä
G	1	 Takasiipi	H	1	 Kaukosäädin
I	1	 Laturi	J	2	 Voimansiirto
K	1 pari	 Kiinnikkeet	L	2	 Moottori

Ruuvimeisseli
(ei sisälly)




Kokoonpano-ohjeet

Asenna vasen ja oikea kiinnike vastaaviin korin reikiin kuvassa esitetyllä tavalla.

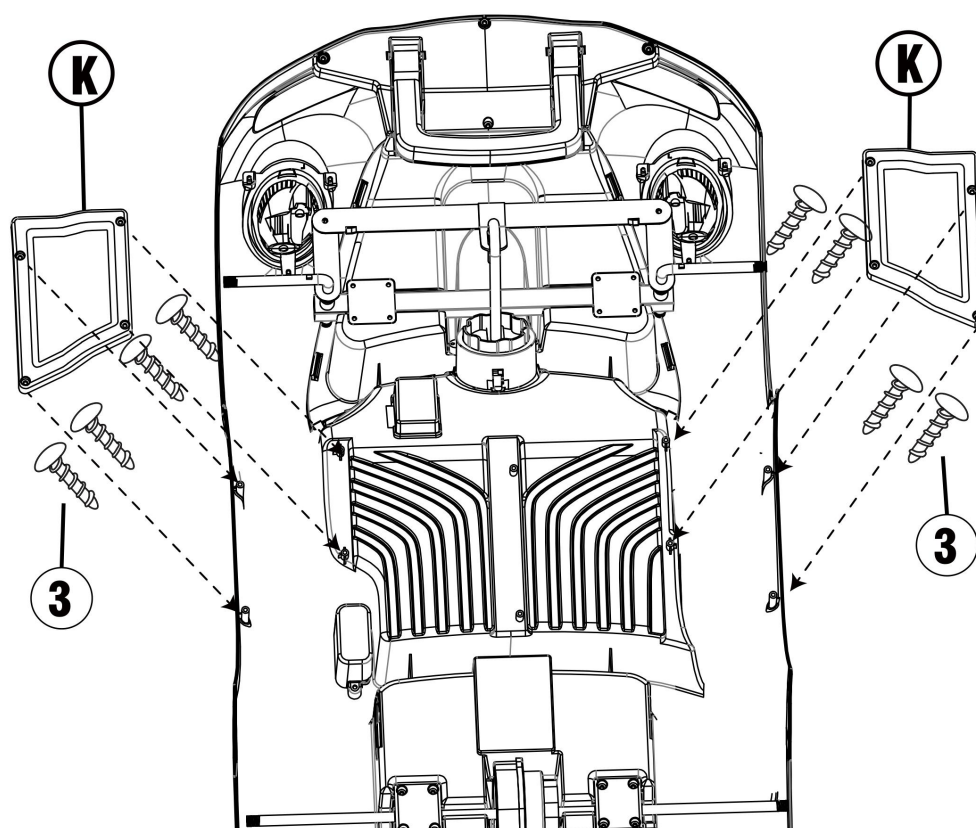


Kokoonpano-ohjeet

Aseta prikka, pyörä ja prikka järjestyksessä etuakselille.
Kiinnitä se sitten sokalla ja asenna lopuksi pyörän suojus.

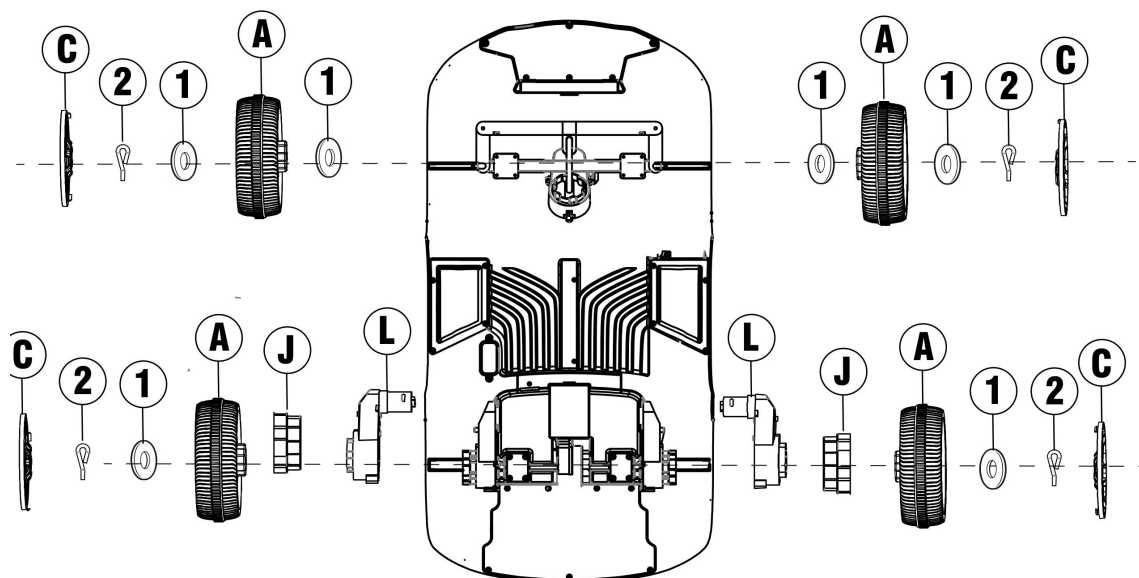

Aseta moottori, voimansiirto, pyörä, prikka, sokka ja pyörän suojus taka-akselille järjestyksessä.

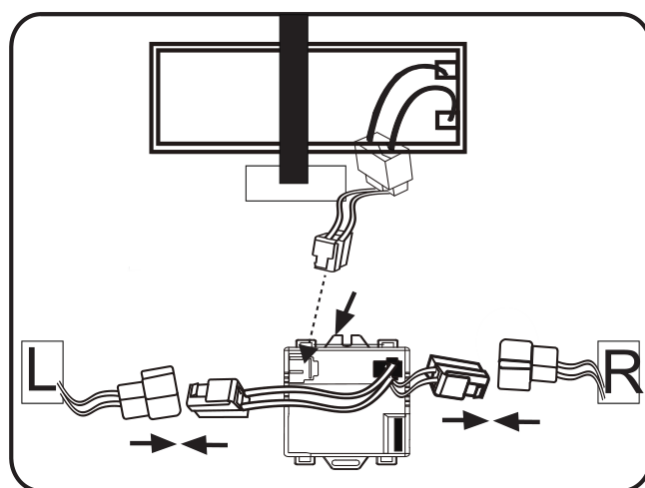

Käännä ajoneuvo ylösalaisin

1. Etsi akku ja kiinnitä se pistokkeeseen.
2. Kytke moottoreilta tulevat johdot.




Kokoonpano-ohjeet

F) Kiinnitä ohjauspyörä

- Irrota mutteri ja pultti ohjauspyörästä.
- Kytke ohjauspylvästä tulevat johdot ohjauspyörässä oleviin johtoihin.
- Aseta ohjauspyörä ohjauspylvään päälle ja kiinnitä se mutterilla ja pultilla.

G) Kiinnitä takasiipi


- Asenna takasiipi painamalla runkoon.

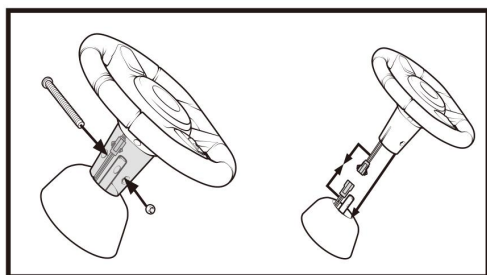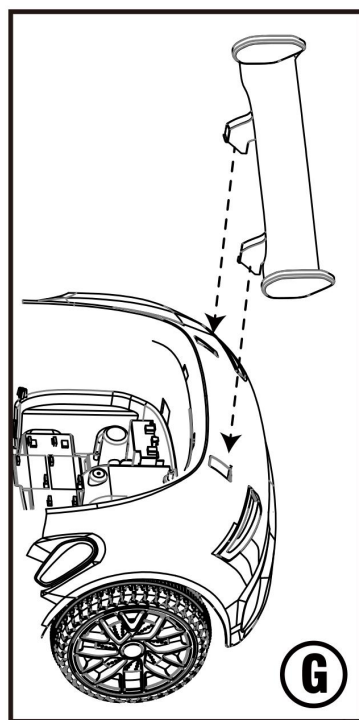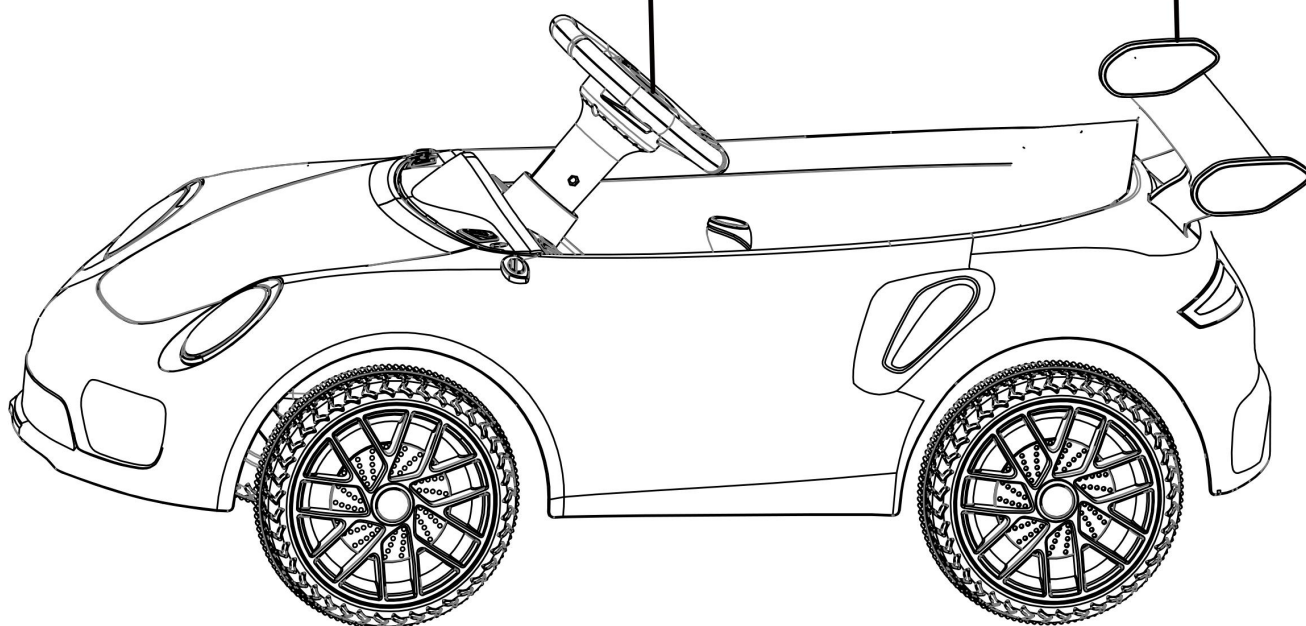**F****G**

Kokoonpano-ohjeet


B) Asenna tuulilasi.

Paina tuulilasi korin vastaavaan aukkoon.

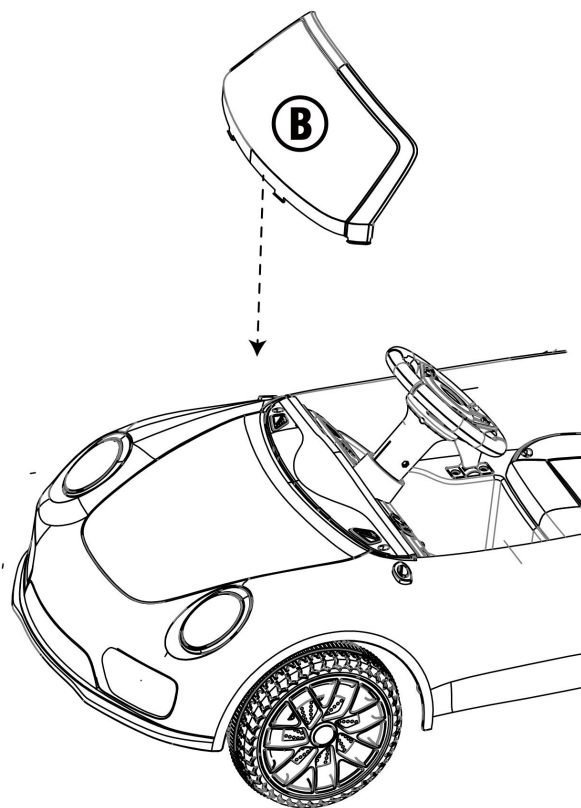

D) Kiinnitä peilit (L=vasen, R=oikea)


Kiinnitä peilit. Huomaa vasemman ja oikean ero. Asenna painamalla paikoilleen.

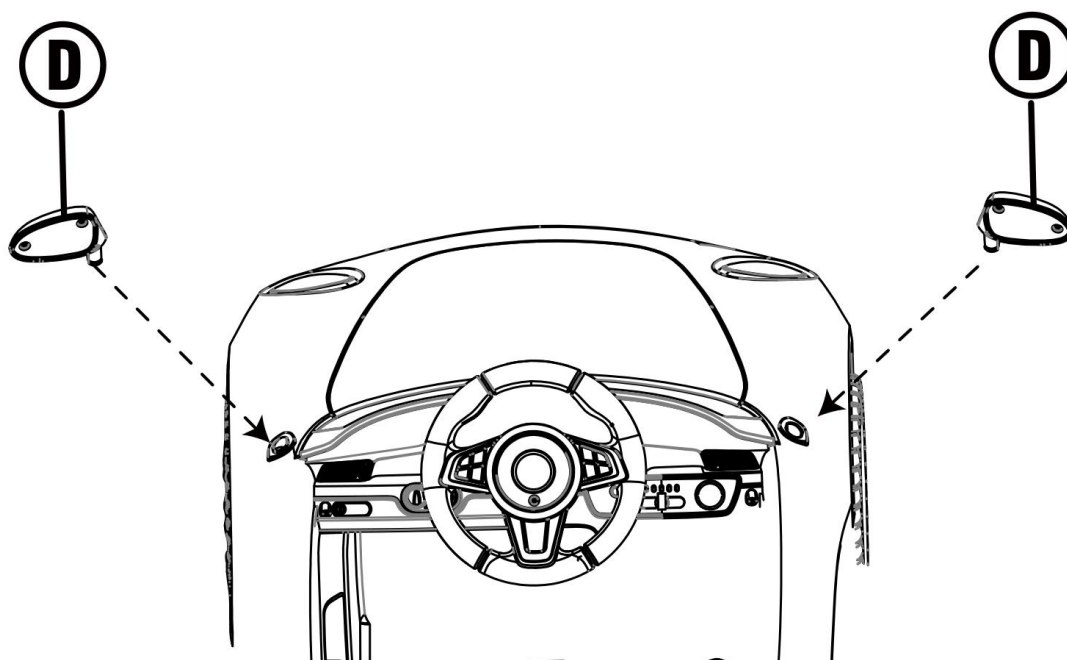


Kokoonpano-ohjeet

E) Asenna istuin.

- Paina istuin paikoilleen ajoneuvoon.
- Kiinnitä ruuvit

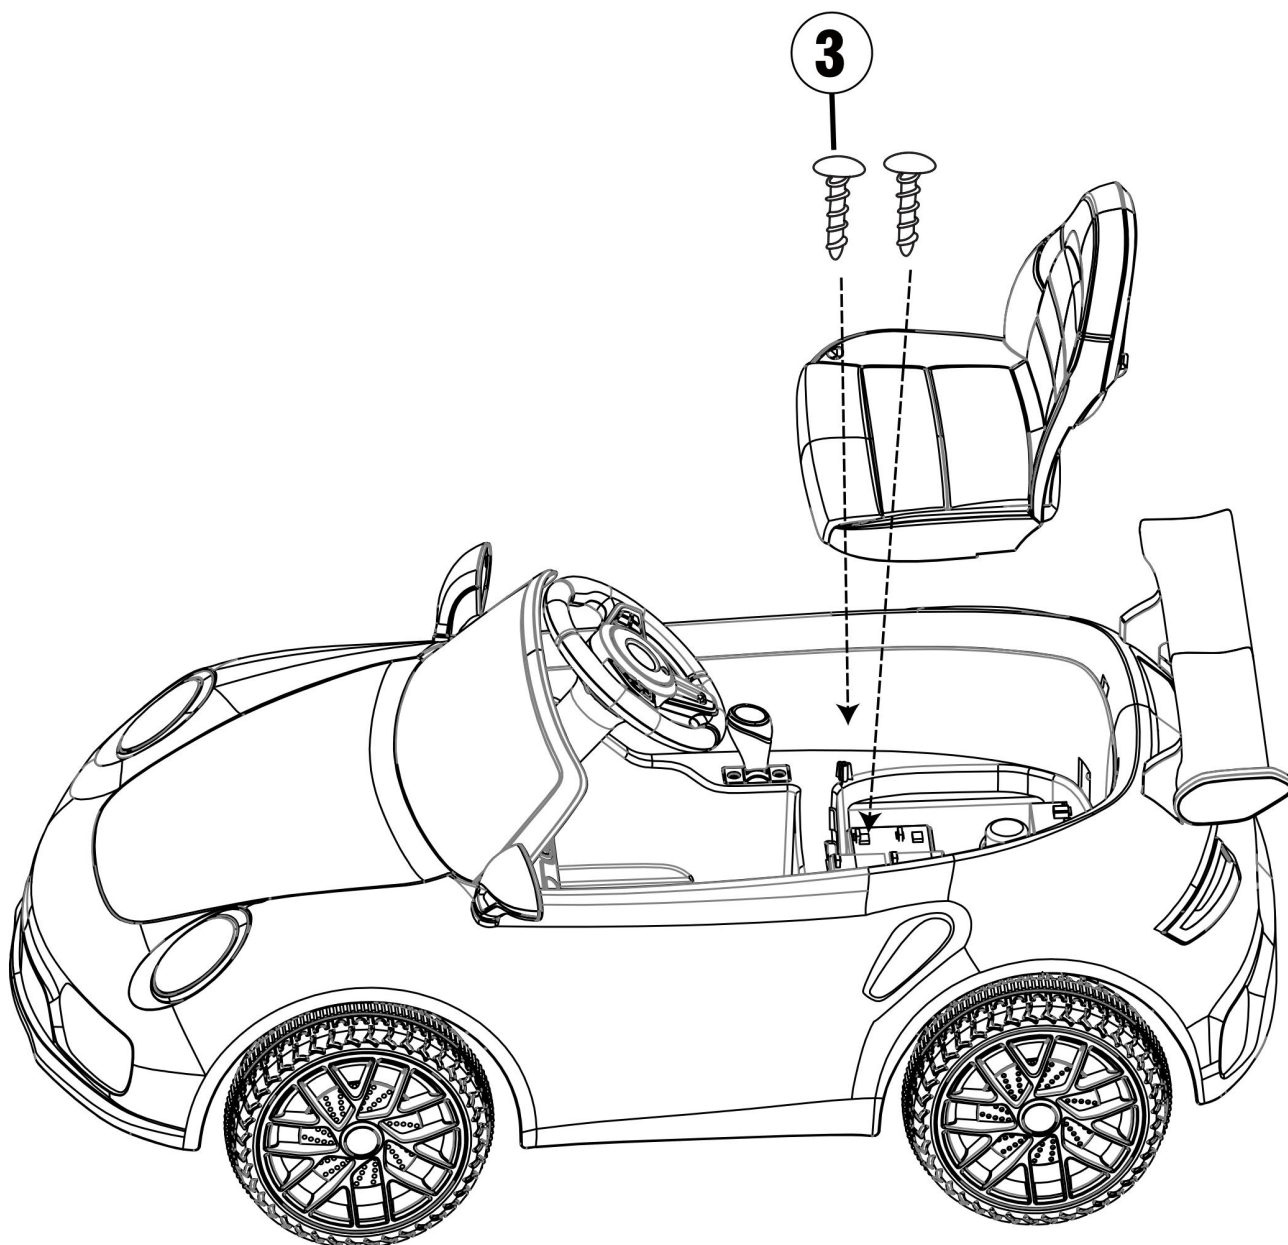


Kokoonpano-ohjeet

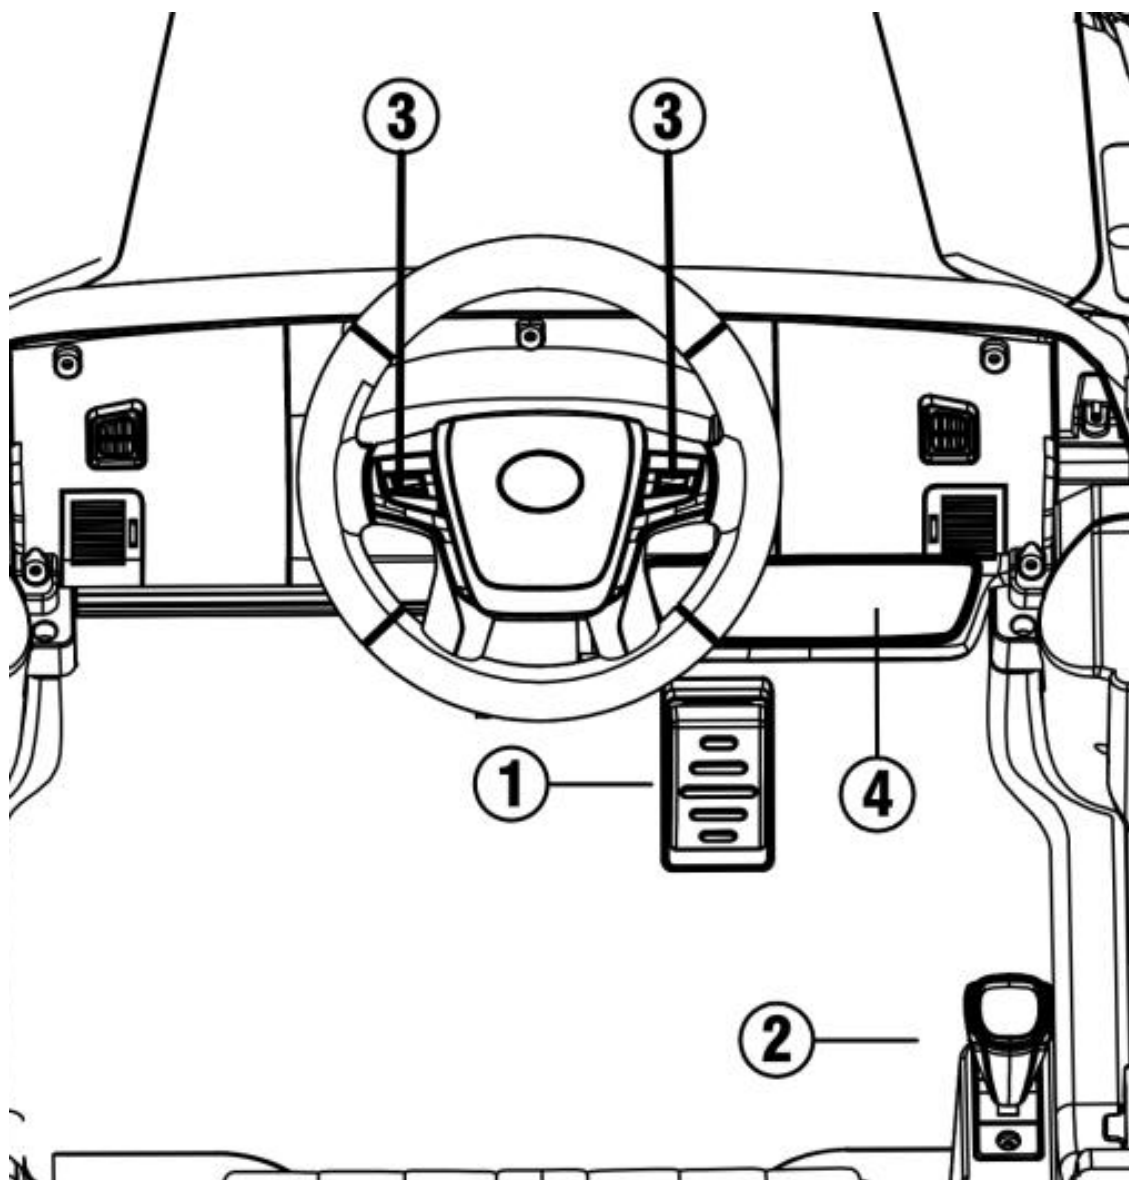


1. Poljinpainike: Paina poljinta, auto liikkuu. Kun poljin vapautetaan, auto pysähtyy hitaasti.
2. Vaihtokytkin: Vaihda auton suuntaa , Eteenpäin-taaksepäin.
3. Torvipainike: Paina painiketta äänitorven soittamiseksi.
4. Ohjauspaneeli.

Kojelaudan kaavio (ohjauspaneeli)

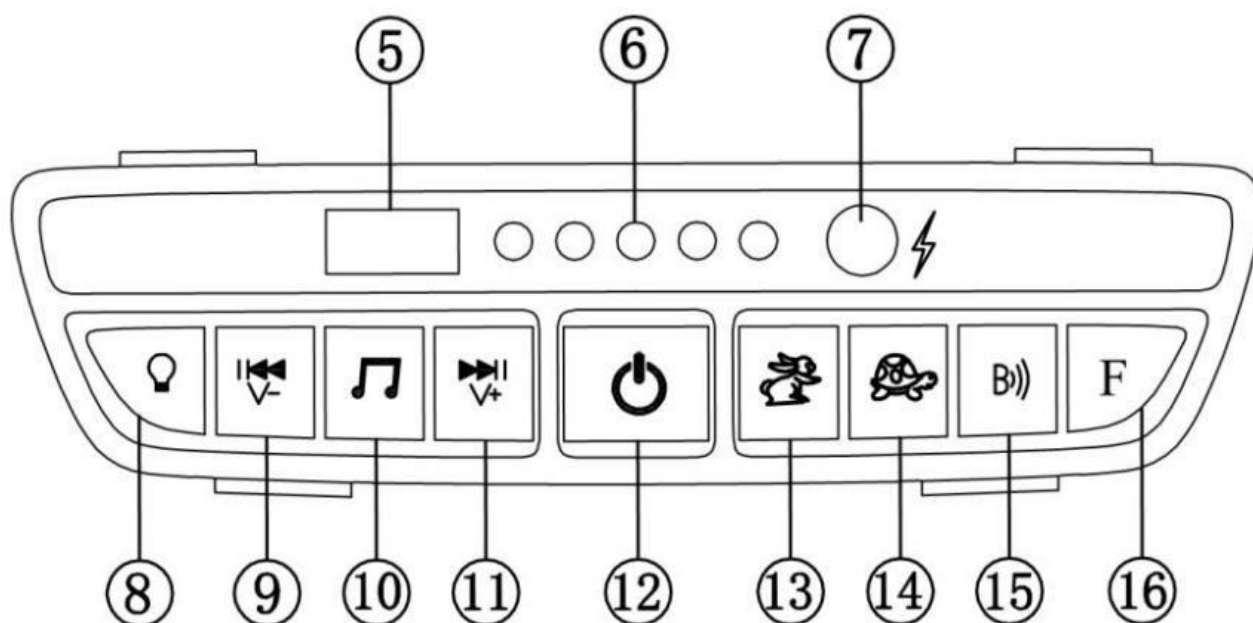

5. U
6. Virran näyttö: Näyttää selvästi akun tehon ja auttaa arvioimaan, milloin akku on ladattava.
7. Latausliitin.
8. Valopainike: paina kytkeäksesi valot.
9. Edellinen kappale / äänenvoimakkuus: painamalla sitä voit siirtyä edelliseen kappaleeseen ja pitkällä painalluksella voit vähentää äänenvoimakkuutta.
10. Musiikkipainike: paina sitä toistaaksesi musiikkia: Paina sitä pitkään 3 sekunnin ajan keskeyttääksesi musiikkitoiminnon.
11. Seuraava kappale / äänenvoimakkuus+: painamalla sitä voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen ja painamalla sitä pitkään voit lisätä äänenvoimakkuutta.
12. Virtapainike: ajoneuvo voidaan kytkeä päälle tai pois päältä;
13. Suurnopeuspainike: paina sitä vaihtaaksesi auton täyteen nopeuteen;
14. Alhaisen nopeuden painike: paina sitä vaihtaaksesi auton alhaisempaan nopeuteen.
15. Langaton yhteys: Auto voi toistaa musiikkia matkapuhelimestasi.
16. FM:FM-radio.

Kaukosäätimen kaavio

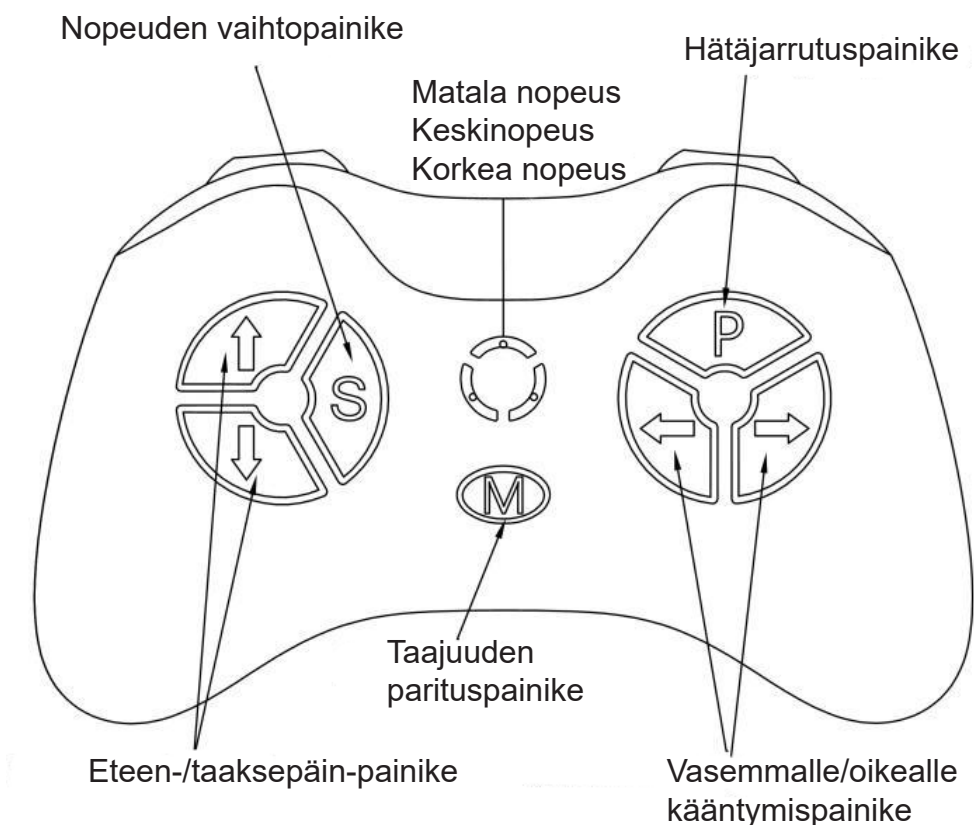

WARNING

Only used by adults

Kaukosäädin ohittaa polkimen; kun kaukosäädin on päällä, jalkapoljin ei toimi.

Käyttöopas (ohjaimen paritus):

Ota kaukosäädin esiin, avaa kaukosäätimen takana oleva paristolokero ja lisää kaksi AAA LRO3 -alkaliparistoa. Kiinnitä huomiota paristojen napaisuuteen. Kun valot syttyvät, se osoittaa, että asennetut paristot ovat oikein.

(1) Paina pitkään taajuusnäppäintä (M) 2-4 sekuntia, alhaisen nopeuden LED-valo vilkkuu. Kytke auton virta päälle, matalan nopeuden LED-valo (S) vilkkuu pitkän vilkutuksenparituksen onnistumisen merkiksi. Jos paritus epäonnistui (nopeuden LED-valo (S) vilkkuu), irrota paristo ja toista vaiheet.

P: Paina jarruttaaksesi

S: Nopeus: Paina vaihtaaksesi nopeutta (alhainen, keskinopeus ja korkea nopeus).

▲ Eteen-/taaksepäin-painike ▼

◀ Käänny vasemmalle

▶ käänny oikealle.

Kaukosäätimen kaavio

- 2) Jarrupainike P: Paina sitä pysäyttääksesi liikkumisen; paina sitä uudelleen liikuttaaksesi.
- 3) Nopeuden valintanäppäin S ja kolmiosainen nopeusnäyttö: käytetään auton nopeuden valintaan. Paina näppäintä S kerran vaihtaaksesi nopeutta. Kolme eri nopeutta kytkeytyy syklisesti, ja kytkentäjärjestys on: matala-keski-korkea nopeus. Nopeuden merkkivalo on järjestetty kaukosäätimessä ylhäältä alaspäin: suuren nopeuden merkkivalo, keskinopeuden merkkivalo, pienen nopeuden merkkivalo; kun siirrytään yhteen nopeuteen, vastaava merkkivalo syttyy. Huomautus: Nopeutta voi valita vain eteenpäin ajettaessa.
- 4) Eteenpäin/taaksepäin-näppäimet: käytetään eteen- ja taaksepäin liikkumisen ohjaamiseen. Kun jotakin näppäintä painetaan, liikkumisnopeus kasvaa hitaasti, kunnes saavutetaan asetettu nopeustaso. Näin lapset eivät koe liian äkillistä kiihtyvyyttä.
- 5) Vasemman/oikean suunnan näppäin: käytetään vasemman ja oikean suunnan ohjaamiseen.


Huomautus: ilman käyttöä (10 sekunnin kuluttua) merkkivalo sammuu ja ohjain menee virransäästötilaan.



VAROITUS:

Kaukosäädin ei ole lelu. Se on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön., eikä sitä saa käyttää lapsen toimesta. Aikuisen tiivis valvonta on aina tarpeen. Kaukosäätimen kantomatka voi muuttua merkittävästi sään, paristojen kunnon ja muiden ympäristöolosuhteiden mukaan.

Latausohjeet

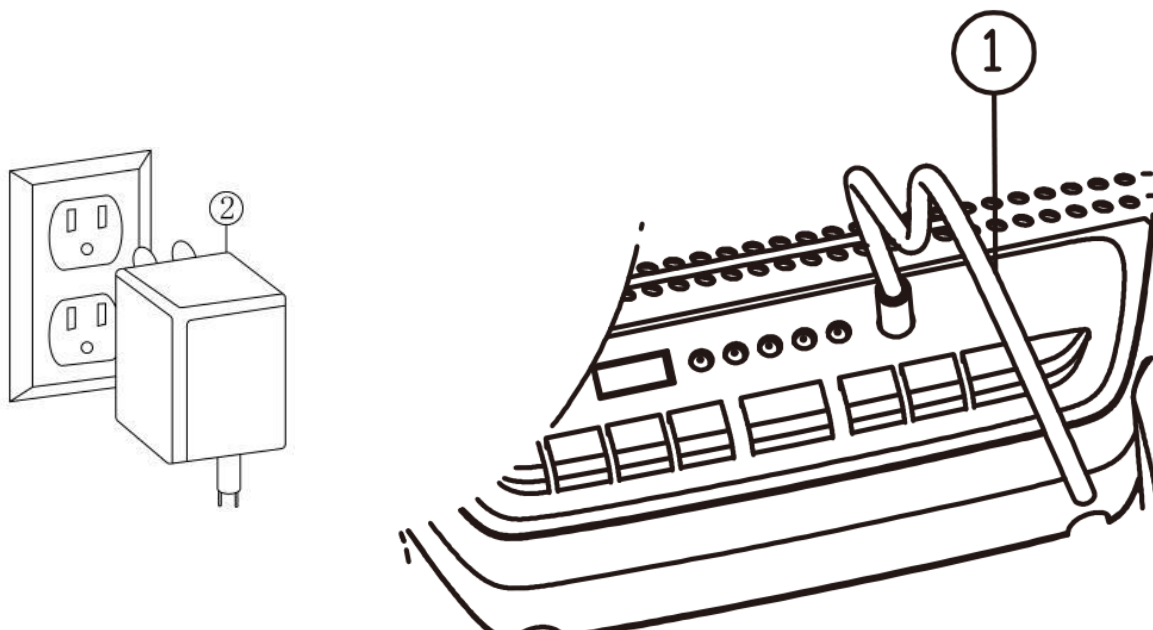


1. Työnnä laturin liitin auton latausliittimeen.
2. Kytke laturin pistoke kuvan osoittamalla tavalla yhteensopivaan verkkovirtapistokkeeseen.

- Lataa akkua 4-6 tuntia ennen ensimmäistä ajokertaa.
- Keskimäärin sinun on ladattava akkua 4-6 tuntia. Älä lataa akkua yli 10 tuntia. Jos akkua ei ladata ohjeiden mukaisesti, akku voi vaurioitua pysyvästi ja takuu voi raueta.
- Akku voi vaurioitua, jos sen annetaan tyhjentyä kokonaan. Älä anna akun tyhjentyä kokonaan.
- Tarkista akku ja laturi (syöttöjohto, liitin) kulumisen ja vaurioiden varalta ennen lataamista. ÄLÄ lataa akkua, jos akku, laturi, liittimet tai johto on vaurioitunut.
- Vain aikuinen, joka on lukenut ja ymmärtänyt turvallisuusvaroitukset, saa käsitellä, ladata ja ladata akkua.

AJETTAVAN AJONEUVON HOITAMINEN

- Pysäköi ajoneuvo sisätiloihin tai peitä se pressulla suojaamaan sitä kosteudelta.
- Älä jätä ajoneuvoa pitkäksi aikaa auringonpaisteeseen, sillä se voi vahingoittua. Säilytä varjossa tai peitä pressulla.
- Älä pese ajoneuvoa vesiletkulla. Pyyhi kostealla liinalla.
- Älä pese ajoneuvoa saippualla.
- Lataa akku vähintään kerran kuukaudessa akun käyttöiän pidentämiseksi.

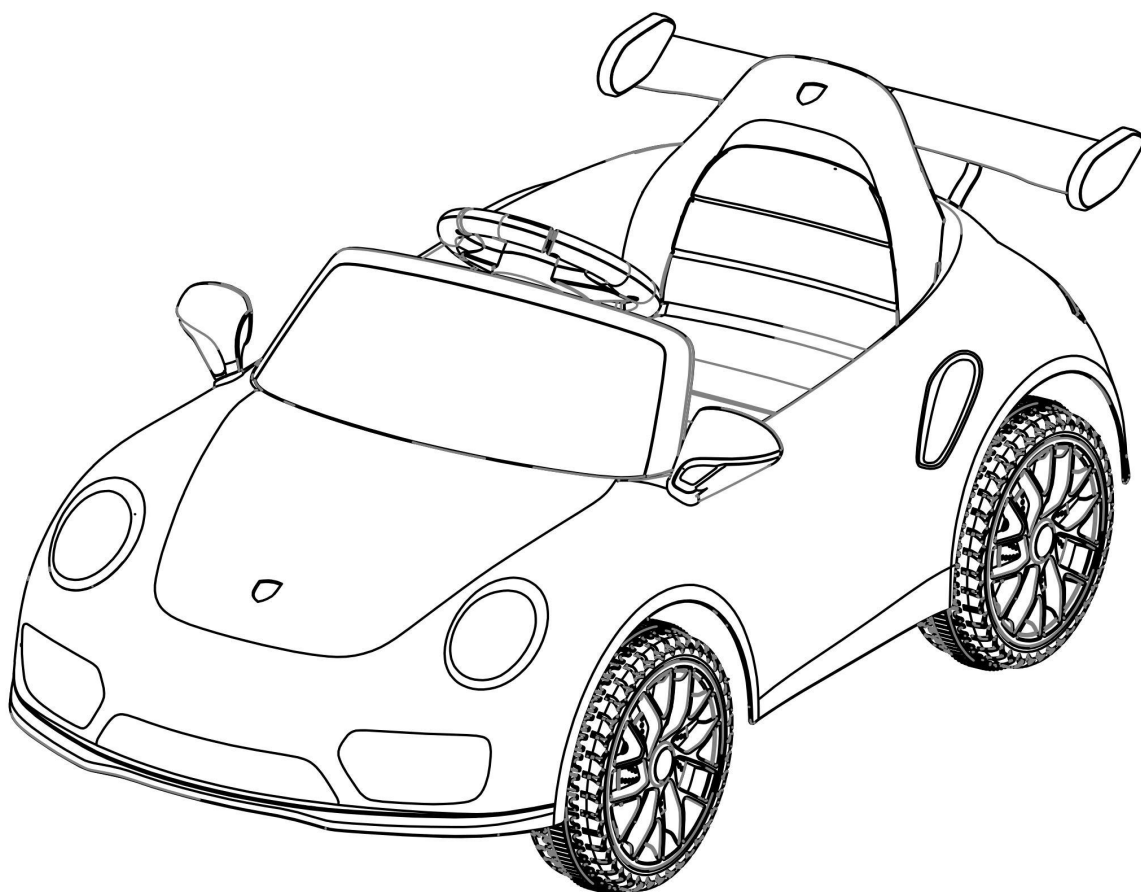

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Manufactured by / Produceret af
Pinghu Little Sun Childs Vehicles
Co., Ltd No. 18 Jinhui Road,
Xincang Town, Pinghu City, Zhejiang
Province, China

Customer Support: post@nshnordic.com