



**Foot-to-floor Little Tikes**

**Gåbil Little Tikes**

**Gåbil Little Tikes**

**Potkuauto Little Tikes**

Manual | Brugsanvisning | Instruktionsbok | Ohjeet



**Size 84,5 x 45,5 x 84,7 cm**

Art. no. 805-776  
EAN 5705858711706



Imported by / Importeret af  
NSH NORDIC A/S  
Virkefeltet 4  
DK-8740 Braedstrup

Made in China / produceret i Kina


# Installation and Operating Instructions



Please read the installation instructions carefully before use

Our products are suitable for  
**ASTM F963; GB6675; EN71 and EN62115 standard.**

CAR DIMENSIONS

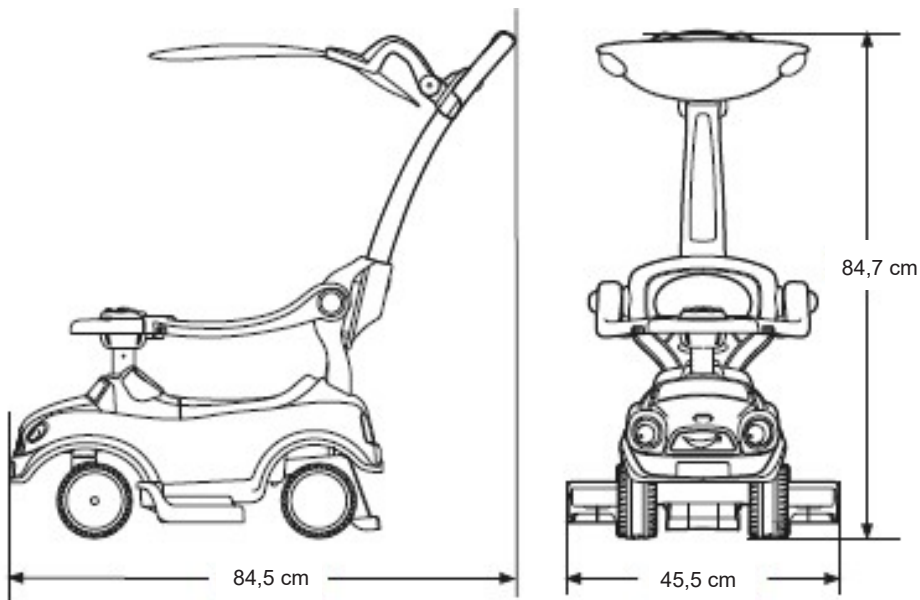


CONTENTS

- 1. SPECIFICATIONS
- 2. PARTS LIST
- 3. ASSEMBLY
- 4. INSTALLATION OF BATTERIES TO STEERING WHEEL
- 5. FUNCTIONS AND OPERATION
- 6. TROUBLESHOOTING GUIDE
- 7. WARNING
- 8. CAR DIMENSIONS

SPECIFICATIONS

- This product is suitable for the children of 2-6 years old, and shall be used under adult supervision!
- Car dimensions: 84.5 × 45.5 × 84.7 CM
- Loading capacity: 23 kg
- Product should be used in temperatures between °C-40°C
- Steering wheel battery: 2 × 1.5V AA batteries (not included)

Components list

|                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Semi-assembled main body  | 5. Armrest quadrail      | 9. Steering wheel screw cap    |
| 2. Steering wheel            | 6. Backrest              | 10. Steering wheel fixed tube  |
| 3. Easy wheel x 2            | 7. Push knob             | 11. Canopy                     |
| 4. Pedal                     | 8. Steering wheel screw  |                                                                                                                     |

## Beginning of assembly

### 1. Assembly of car body (Please see the assembly order)

1 Insert the steering wheel fixed tube from the assigned location of car bottom into car front end according to the buckle hole direction.


2. Insert the steering wheel into the steering wheel fixed, and fix it with the screw and screw cap.

3. Insert the easy wheel into the assigned location of car bottom.


4. Insert the backrest into the assigned location of the car rear end.

5. Insert the armrest guardrail into the assigned location of both ends of the backrest, spin forward and buckle the steering wheel.

6. Insert the push knob into the assigned location of the backrest upper end.

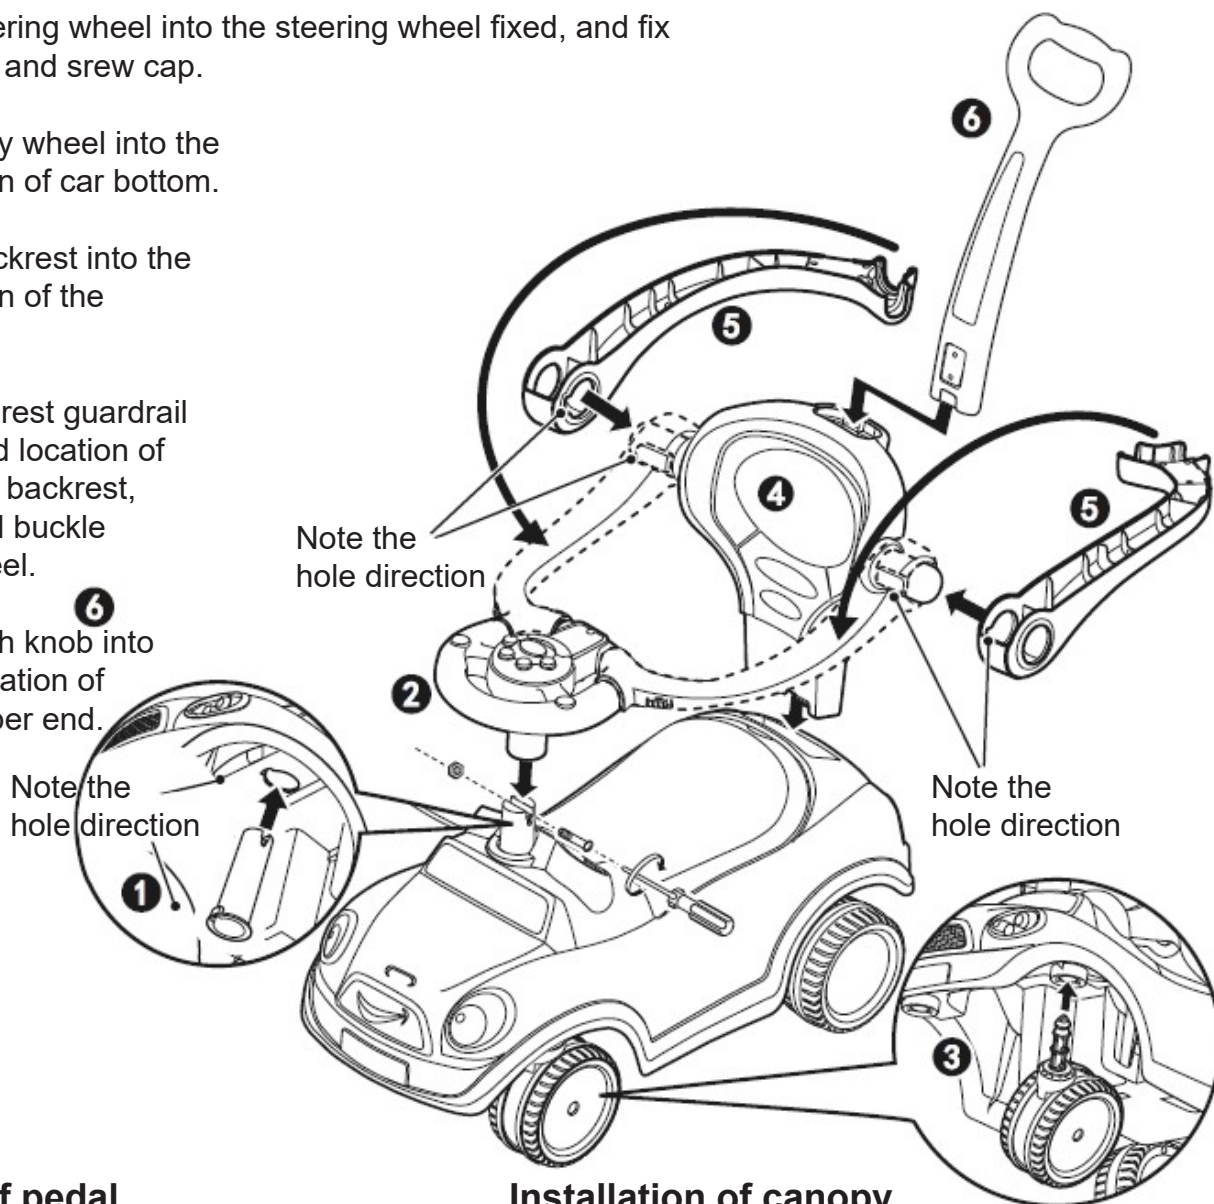


### Installation of pedal

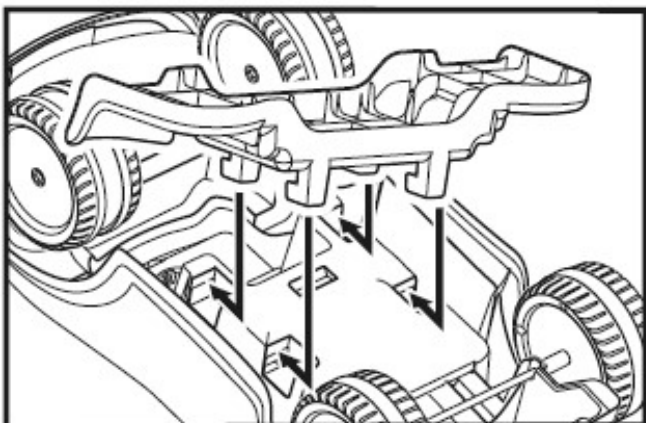

Insert the pedal buckles into the assigned location of the car bottom and push them forward along with the direction of arrow until fasten them.


### Installation of canopy

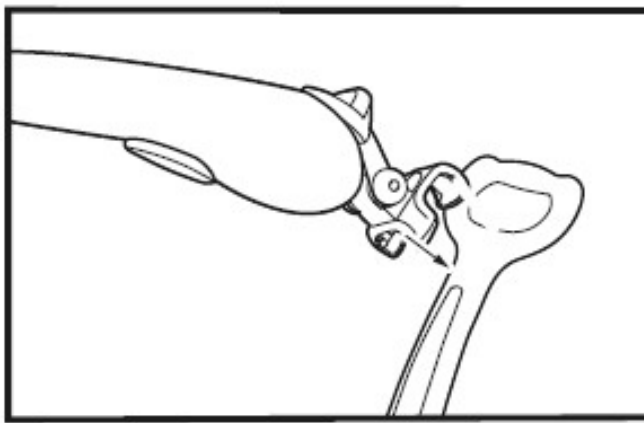


Buckle the canopy on the assigned location of push knob as shown of Figure a&b.





## Operating function

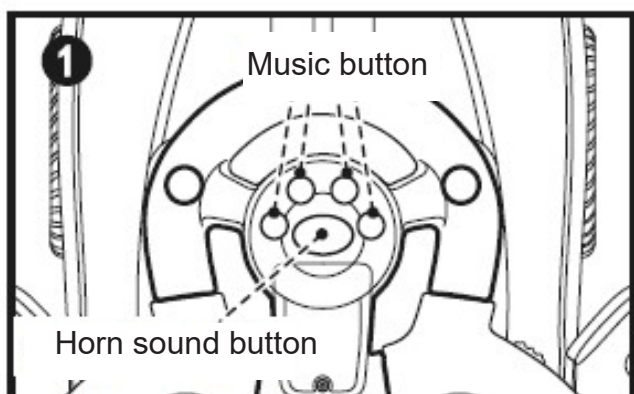

One horn sound button and four music buttons are on the steering wheel. Press different music button for different music. Four music in total.

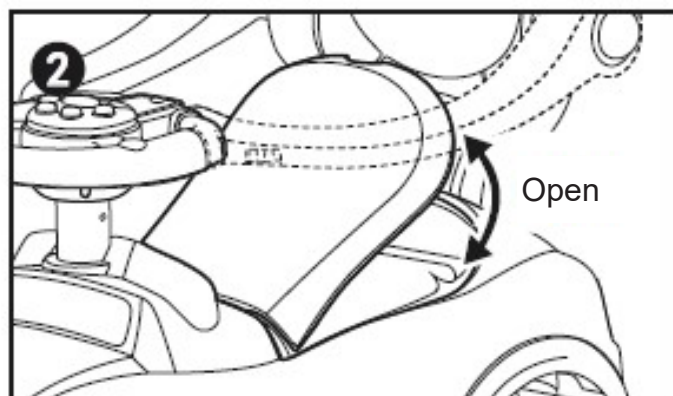



Open the seat and put the goods in it.

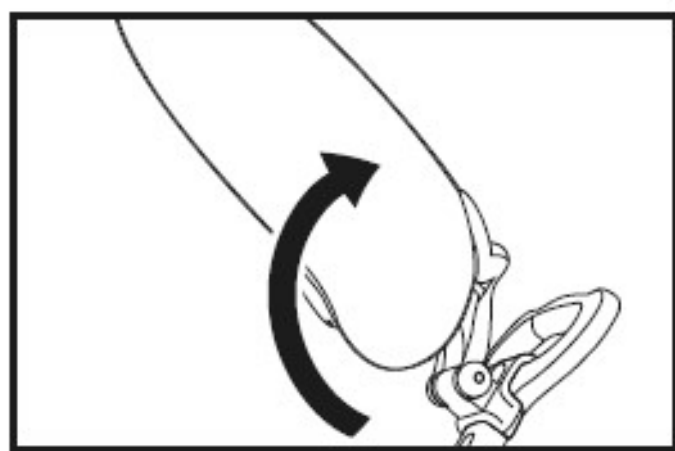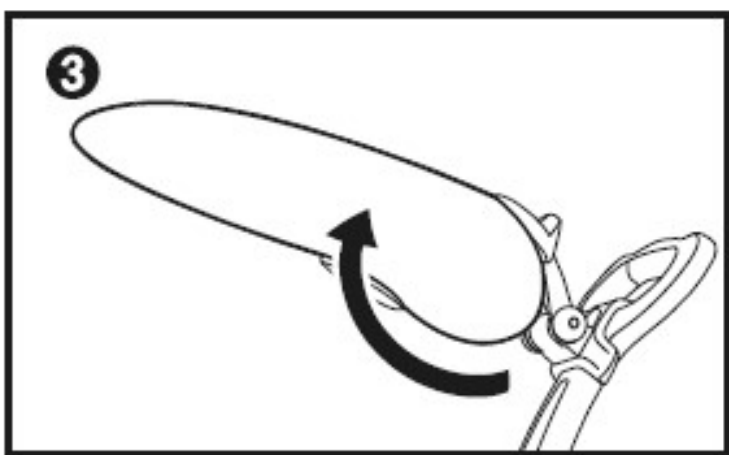


(4): Item transformation function

1. Stroller


2. Riding car: After disassembling canopy (part 11), push knob (part 7), armrest guardrail (part 5) and pedal (part 4) according to the diagram 4, 5, 6, 7, below, a riding car which move with feet will be shown.

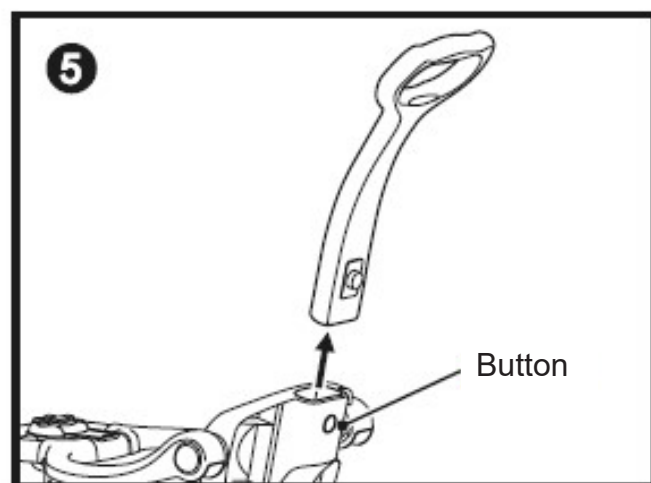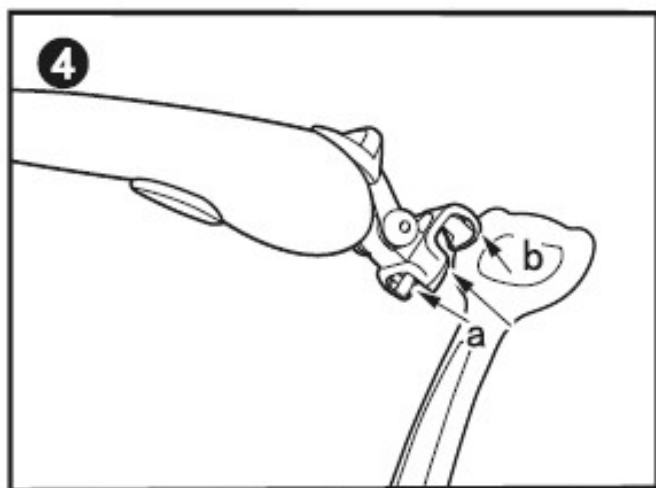

## Operating function

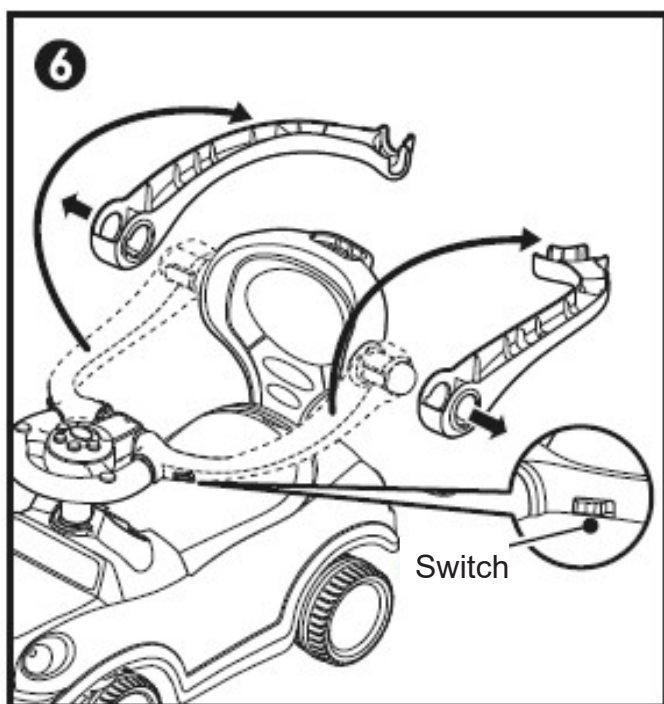

Push the switch of the armrest guardrail and spin it backward, the armrest guardrail can be removed.

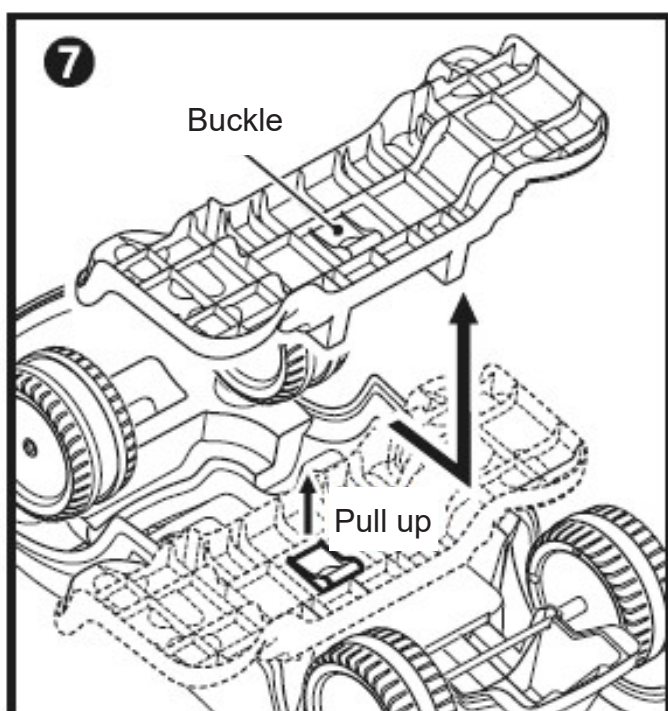


Pull up the pedal buckle, push them backward along with the direction of arrow and lift upward, the pedal can be removed.


Riding car



Stroller

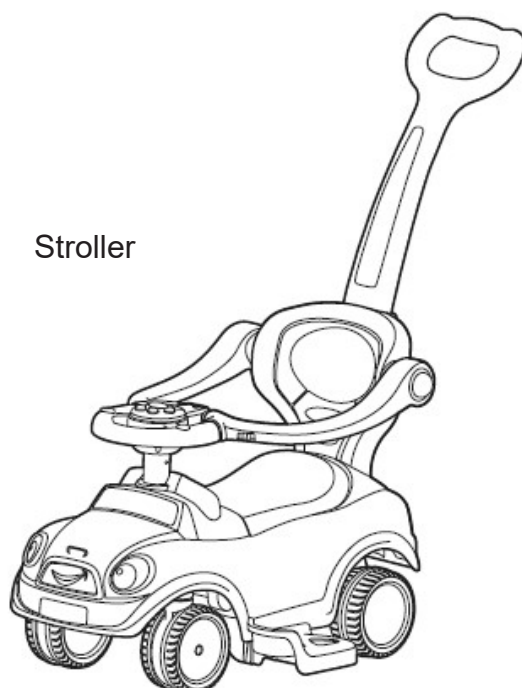

## Installation and replacement of steering wheels batteries

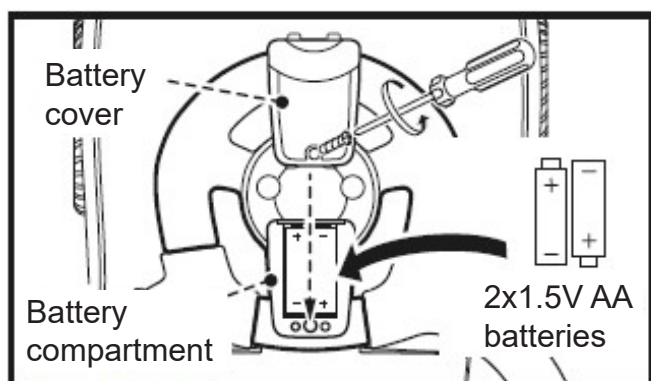

Open the steering wheel battery cover, find the positive pole and negative pole, and put 2AA batteries into the compartment properly, then close the battery cover and fix it with the screw (as shown in the Figure).

## Operating function

(1). This product is the multifunctional, easy wheel stroller with canopy, also a riding car.

1. Easy wheel stroller with canopy:

A: There are two easy wheels on this product, so that adult can push the product forward or turning around easily.

B: The canopy is another feature of this product. The angle range of the canopy can be adjusted.

C: The canopy has UV protection function.

2. Riding car: Children using this product must be under the supervision of an adult at all times.

A: Children can sit on the car and be free to slide when holding the steering wheel with two hands and stepping on ground backward push with two feet.

B: When reach to a certain speed, children can slide the car forward with feet off the ground.

It's a interesting way to train children's balance.

(2). Steering wheel music :

1. Horn sound: Press the "horn sound button" to activate the horn sound;

2. Music button: there are four pieces of music. Press the "music button" to activate the musical tunes. All the four pieces of music will be played circularly.

(3). Storage:

To open the storage area please lift the seat as shown in the diagram below right.

(2). CAR WARNING:

Product assembly should only be undertaken by a responsible adult.  
This product can be disassembled and the small parts may be swallowed by small children. Children using this product must be under the supervision of an adult at all times.  
This product must be thoroughly checked for safety before allowing a child to use it.  
It is recommended that children always wear shoes and other protective clothing and equipment (e.g. helmet, gloves, kneepads etc.) during use.  
This product must only be used on a flat level surface. Do not use it on a public road or near dangerous areas such as steps, uneven ground, water etc.  
This car must only be used by a single child, maximum load 23 kg. Improper use may damage components.  
The product packaging is not a toy and must be kept away from children. To avoid suffocation, remove all packaging material after product assembly.  
These instructions contain important information, please retain them after product assembly.

WARNING

To reduce the risk of injury, adult supervision is required at all times. In the interests of safety,  
DO NOT use this product on public roads, near motor vehicles, uneven ground,  
swimming pools or where there is water.  
Product must only be used by one child at a time.

WARNING

Protective clothing and equipment should always be worn when using this product.

WARNING

Please keep the product and all parts away from children before full  
assembly has been completed by a responsible adult. Unassembled product contains small parts  
and potentially harmful sharp edges.

Troubleshooting Guide

| Problem                                        | Check it                                                                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Horn or music sounds are not working correctly | The battery is full of power, otherwise the battery needs to be charged or replaced. |

7. WARNING!

(1). BATTERY WARNING:

- Use 2 X 1.5V AA batteries (not included).
- Pay attention to the +/-polarity.
- Rechargeable batteries must be charged by an adult only.
- Different types of batteries are not to be mixed.
- Do not recharge batteries if they are not rechargeable.
- Remove rechargeable batteries from steering wheel battery compartment before charging.
- Do not mix new/old batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Always remove the batteries from steering wheel battery compartment if it is not used for a long time.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuit.




# Montering og betjeningsvejledning



Læs betjeningsvejledningen grundigt før anvendelse af produktet

Vores produkter opfylder følgende standarder  
**ASTM F963; GB6675; EN71 og EN62115 standard.**

Mål på bilen:

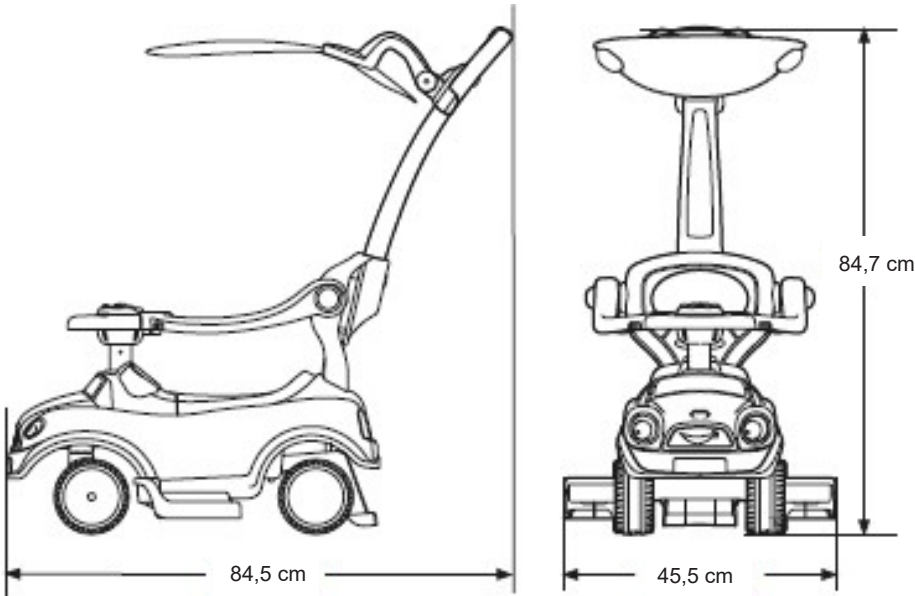


Indhold:

1. SPECIFIKATIONER
2. DELLISTE
3. SAMLING
4. INSTALLATION AF BATTERIER PÅ RATTET
5. FUNKTION OG ANVENDELSE
6. FEJLSØGNING
7. ADVARSLER
8. BILENS MÅL

Specifikationer:

- Produktet er brugbart for børn i alderen 2-6 år. Produktet må kun anvendes under voksen opsyn!
- Bilens mål: 84.5 × 45.5 × 84.7 CM
- Maks laste kapacitet: 23 kg
- Produktet kan anvendes ved temperaturer fra °0-40°C
- Batterier til rattet: 2 × 1.5V AA (medfølger ikke)


Delliste:

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Delvist samlet karrosseri                                                        | 5. Armlæn/ beskyttelsesramme                                                        | 9. Møtrik til rat skrue                                                               |
|  |  |  |
| 2. Rat                                                                              | 6. Ryglæn                                                                           | 10. Styr til rattet                                                                   |
|  |  |  |
| 3. Forhjul x 2                                                                      | 7. Skubbestang                                                                      | 11. Solskærm                                                                          |
|  |  |  |
| 4. Fodstøtte                                                                        | 8. Rat skrue                                                                        |                                                                                       |
|  |  |                                                                                       |


## Samlevejledning

### 1. Samling af bilen, følg nedenstående rækkefølge:

1. Isæt styret (del 10) til rattet fra bunden af bilen. (se tegning)  
Vær opmærksom på tappen på styret isættes korrekt.
2. Isæt rattet og fastgør det med skrue og møtrik (del 8 og 9).
3. Klik forhjulene (del 3) på i bunden, som vist på tegningen.
4. Sæt ryglænet (del 6 ) på som vist på tegningen og tryk det ned på plads.
5. Isæt armlænene (del 5) som vist på tegningen og sving dem fremad og klik dem fast til rattet.
6. Isæt skubbestangen (del 7) og tryk den på plads.

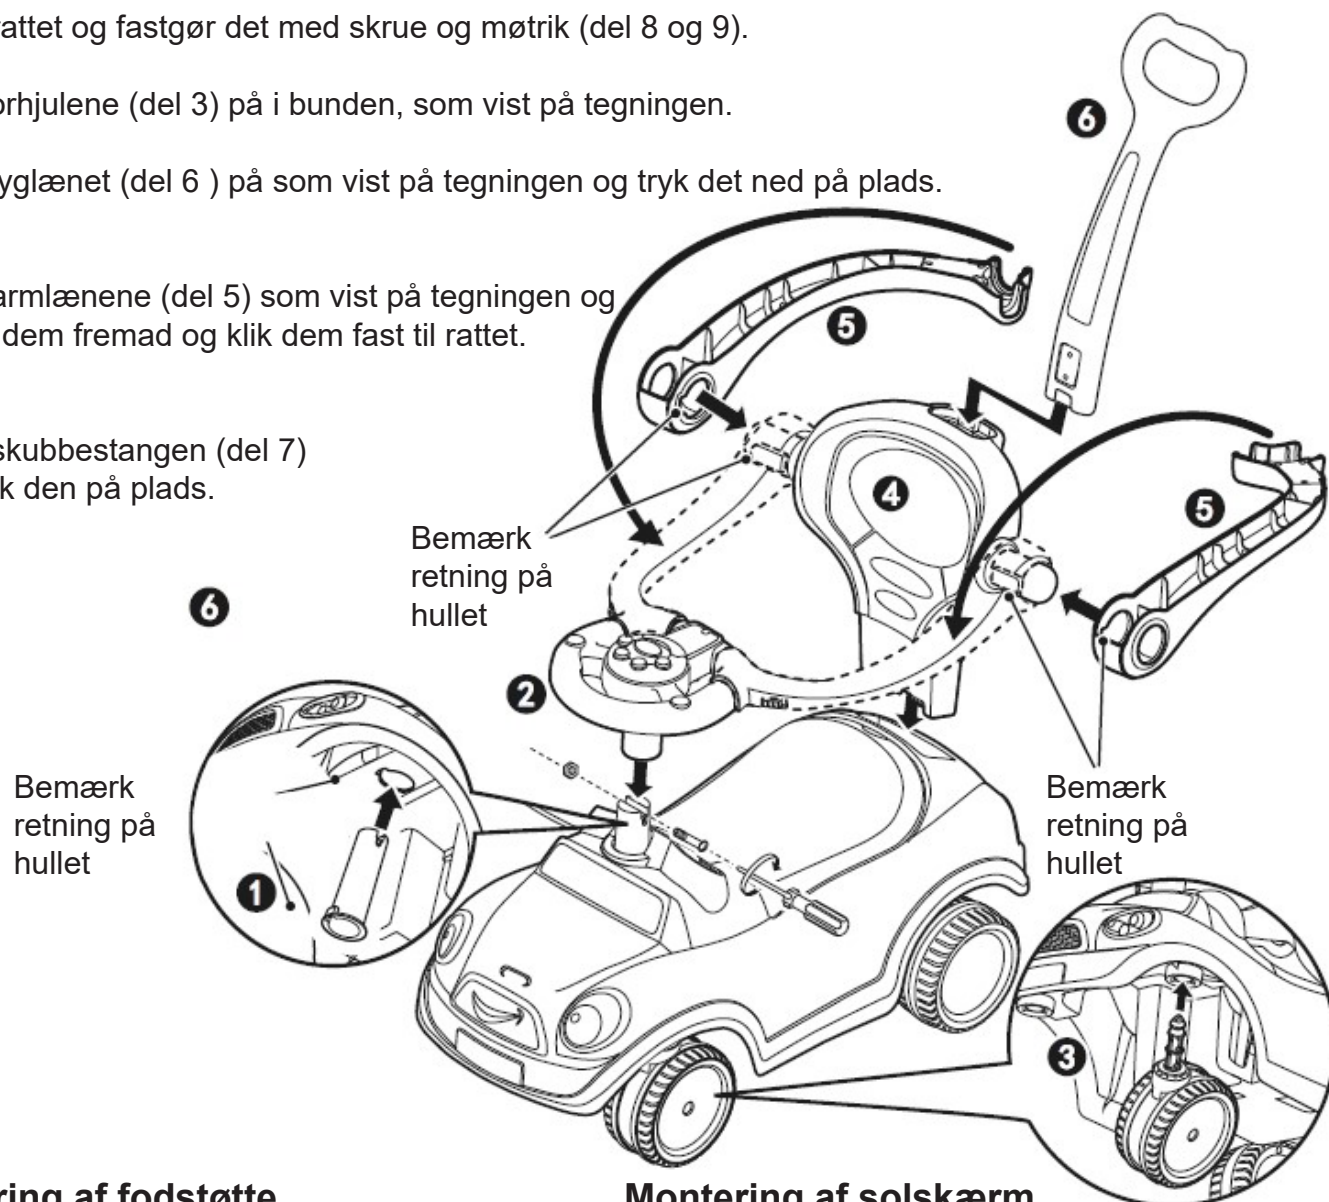


### Montering af fodstøtte

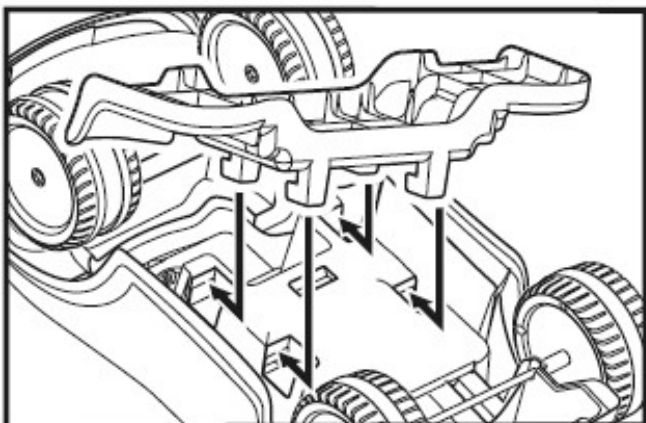


Sæt taperne på fodstøtten i hullerne i bunden af bilen, og skub fodstøtten fremad i pilenes retning, indtil fodstøtten sidder fast.

### Montering af solskærm

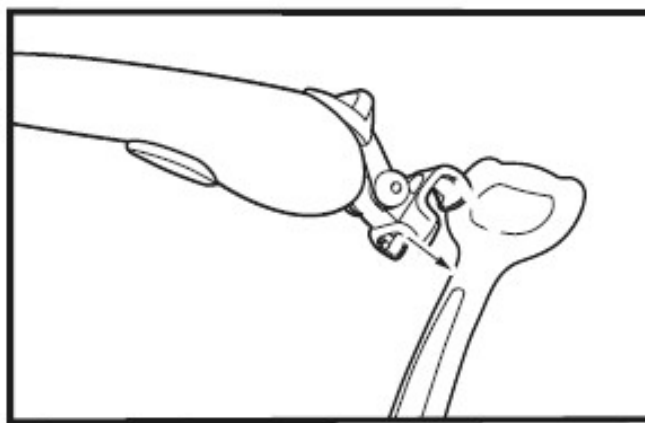


Spænd/klem solskærmen på skubbestangen som vist på tegningen. Se eventuelt billede 4 (A+B).



## Funktion

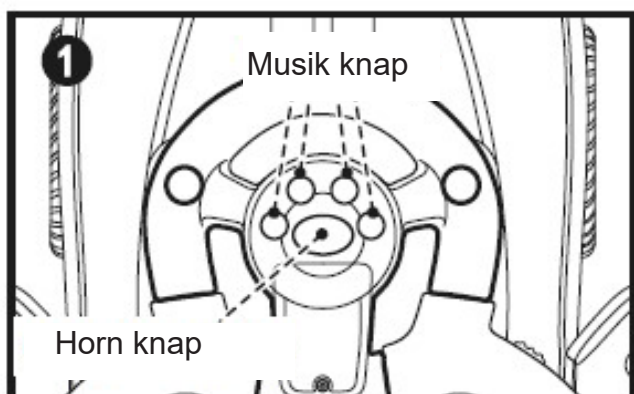

Horn knap og 4 musik knapper er placeret på rattet. Tryk på musik knapperne og få forskellige numre, afhængig af, hvilken knap der vælges.

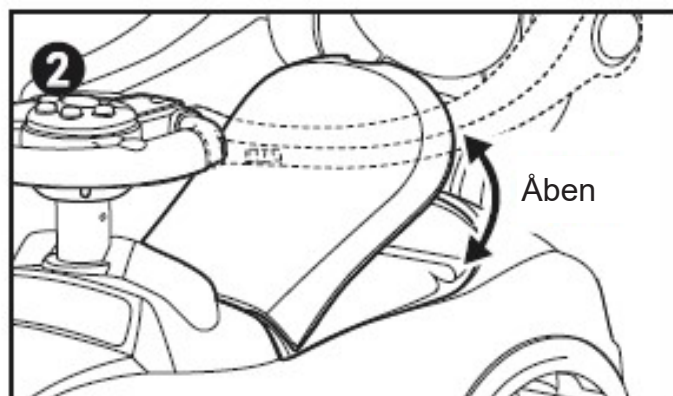



Åben sædet og få adgang til praktisk opbevaringsrum.

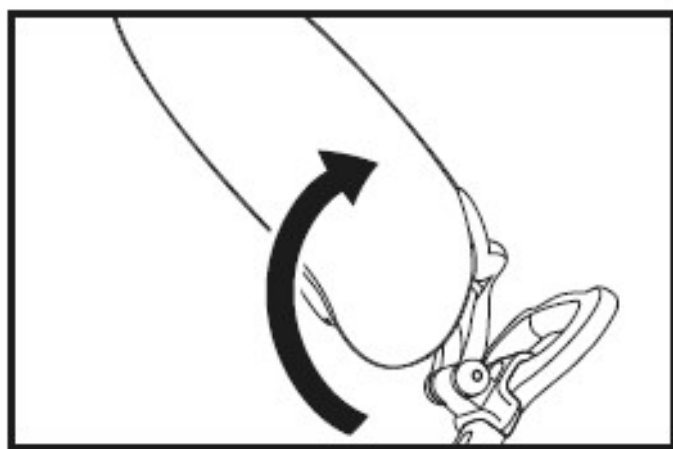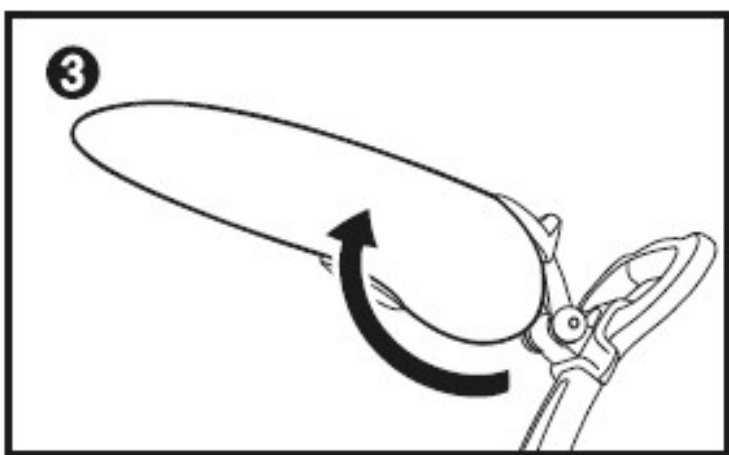

### (4): Ændre funktion på bilen fra skubbe udgave til gå-bil.


1. Skubbe funktion.

2. Gå-bil: Afmonter solskærmen (del 11), Tryk på knappen på skubbehåndtaget (del 7) og træk op i håndtaget. Armlæn (del 5) og fodstøtte (del 4) fjernes. Følg vejledningen på tegningerne 4, 5, 6, 7, og bilen ændres til gå-bil, hvor det er barnet selv, som sørger for fremdrift, ved at sparke bagud med benene.

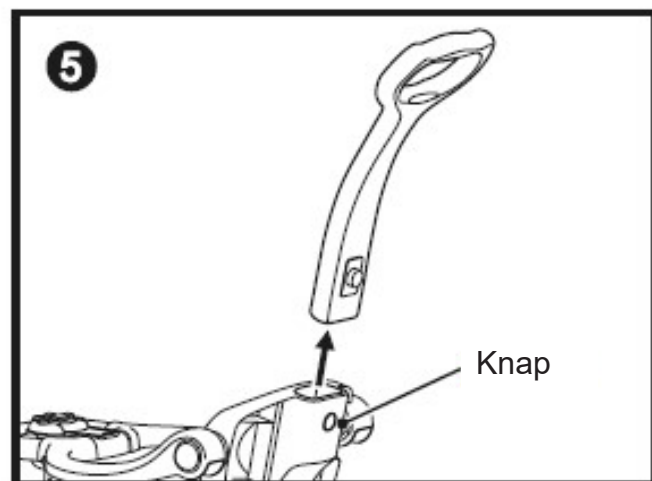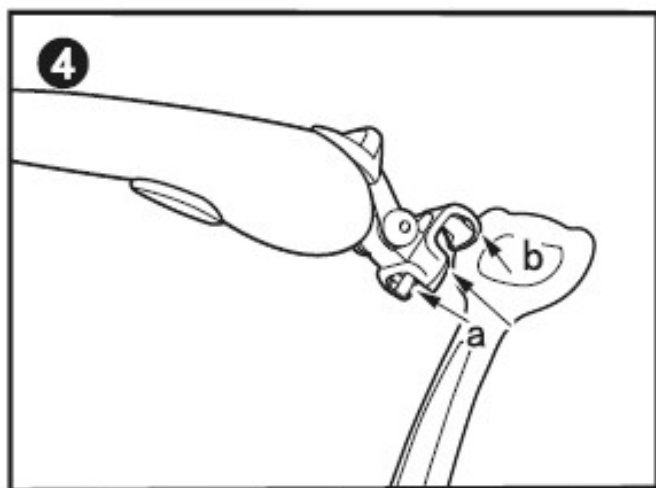




## Funktion

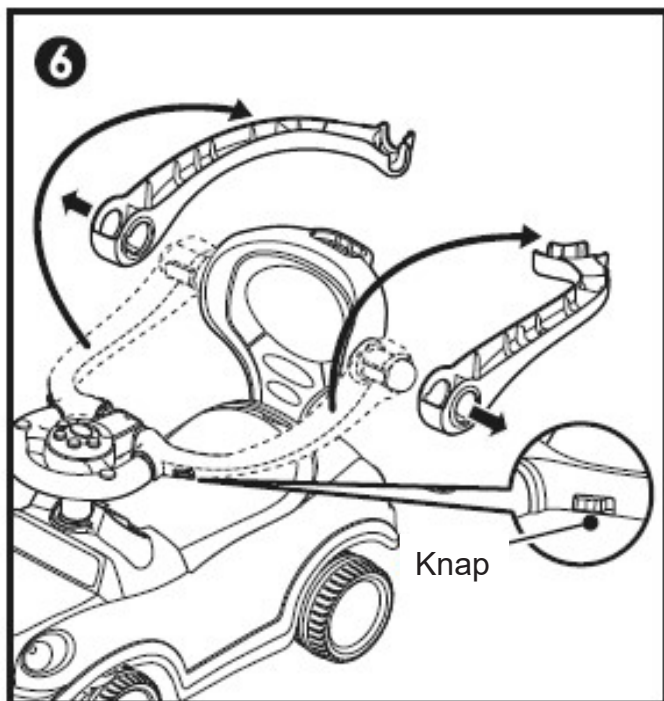

Tryk på knappen på armlænet og sving armlænet tilbage. Nu kan armlænet tages af.

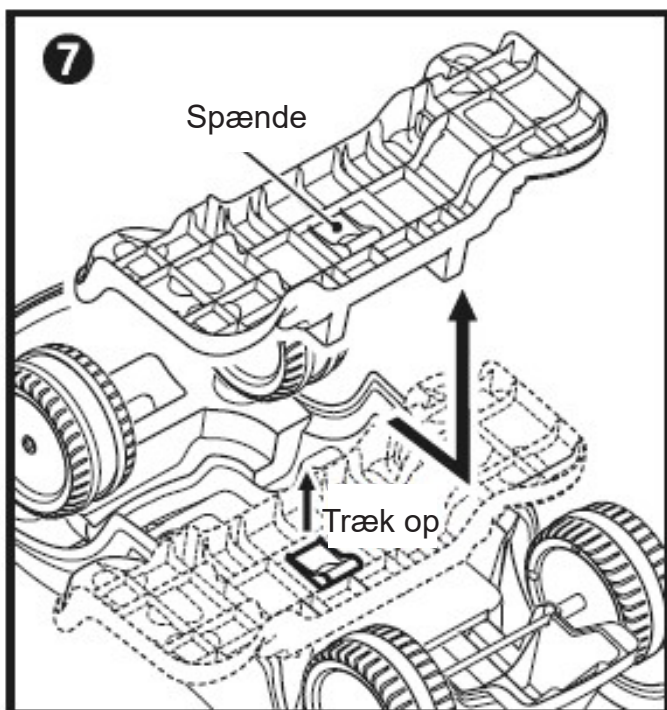


Træk op i spændet på fodstøtten og træk fodstøtten baglæns i pilens retning. Tag fodstøtten af.


Gå-bil



Skubbe

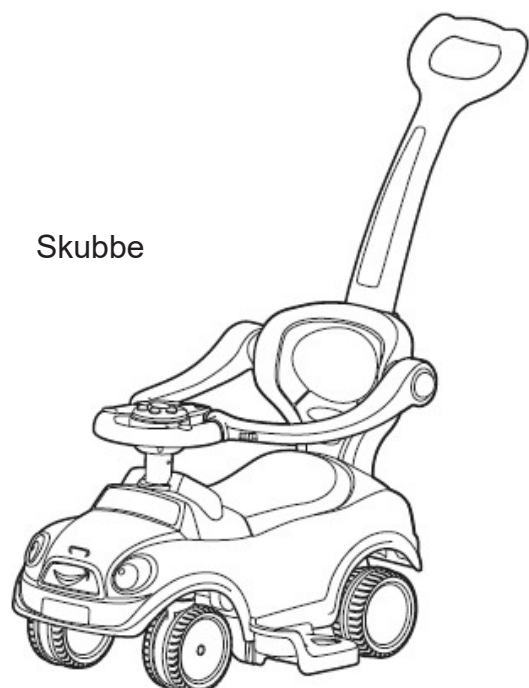

## Installation af batterier på rattet.

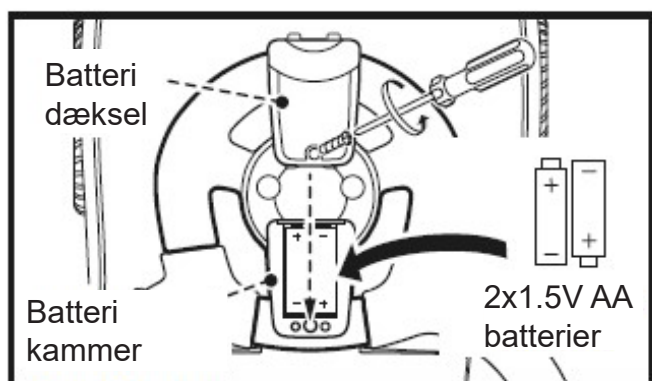

Åben batteri dækslet på rattet. Isæt batterierne 2 x AA (vær opmærksom på polaritet) påsæt dækslet igen og stram skruen som vist på tegningen.

## Funktion og anvendelse:

(1). Dette produkt har flere anvendelses muligheder: som Skubbe- bil eller Gå-bil.

1. Som Skubbe-bil med solskærm:

A: Produktet har 2 drejbare forhjul som gør det let for den voksne at skubbe og dreje med bilen.

B: Der medfølger en solskærm som kan justere i forskellige vinkler.

C :Solskærmen har UV beskyttelses funktion.

2. Som Gå-bil: Børn der anvender produktet skal være under konstant voksen opsyn!

A: Barnet kan side på bilen og køre frit, men med begge hænder på rattet. Fremdriften skabes ved, at barnet sparker bagud med begge ben.

B: når bilen / barnet opnår en vis fart, kan barnet løfte benene og lade bilen køre af sig selv, herved trænes barnets balance evne.

(2). Musik / horn lyd fra rattet:

1. Horn lyd: Tryk på "horn knappen" for at aktivere hornet.

2. Musik knapper: Der er 4 musik stykker. Tryk på en vilkårlig musik knap for at aktivere musikken. Alle 4 musik stykker vil blive afspillet.

(3). Opbevaring:

Bilen har et opbevarings rum. Løft sædet og få adgang til praktisk opbevaringsrum.

(2). Advarsler:

Samling af produktet bør kun udføres af en ansvarlig voksen.  
Produktet kan adskilles og små dele kan blive slugt af små børn.  
Når produktet anvendes skal det være under voksen opsyn.  
Produktet skal undersøges grundigt for fejl, før det tillades børn at anvende det.  
Det anbefales, at børn altid har sko på, og anvender beskyttelses tøj og udstyr, såsom hjelm, handsker knæbeskytter etc. Produktet må kun anvendes på jævne underlag. Brug ikke produktet på offentlig vej eller nær farlige steder, såsom trapper, nedkørsler, ujævne overflader eller vand m.m. Produktet må kun anvendes af et barn af gangen. Maks lasteevne 23 kg.  
Emballagen skal omgående bortskaffes og holdes væk fra børn. Dette for at undgå skader og eventuel kvælning i plast materialer. Advarslerne indeholder vigtige informationer og bør gemmes for eventuelt senere brug.

**ADVARSEL**

For at undgå risikoen for skader, er voksen opsyn nødvendigt, på alle tidspunkter. Af sikkerheds hensyn: ANVEND IKKE produktet på offentlig vej, i nærheden af motoriserede køretøjer, på ujævn vej, i nærheden af vandhuller / swimming pools eller hvor der i hele taget er vand.  
Produktet må kun anvendes af et barn af gangen!

**ADVARSEL**

Beskyttelses tøj og beskyttelses udstyr bør anvendes ved brug af produktet.

**ADVARSEL**

Venligst hold børn væk fra produkt og produktdele, indtil produktet er komplet samlet af en ansvarlig voksen. Et usamlet produkt kan indeholde smådele og potentielle skarpe kanter.

Fejlsøgning

| Problem                                                 | Kontroller                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Horn eller musik<br>Lyder ikke korrekt.<br>Virker ikke. | Om batteriet er opbrugt og bør udskiftes. |

7. ADVARSEL!

(1). BATTERI ADVARSEL:

- Anvend kun 2 X 1.5V AA batterier (medfølger ikke).
- Bemærk +/-polaritet.
- Brug ikke opladelige batterier.
- Anvend ikke forskellige typer / brands af batterier.
- Miks ikke gamle og nye batterier.
- Fjern batterierne fra rattet, hvis bilen ikke skal anvendes i en længere periode.
- Færdige / brugte batterier skal fjernes fra produktet.
- Batteri terminalerne må ikke kortsluttes.

# Monterings- och instruktionsmanual




Läs instruktionsmanualen noggrant innan produkten används

Våra produkter följer följande standarder  
**ASTM F963; GB6675; EN71 och EN62115 standard.**



Mått på bilen:

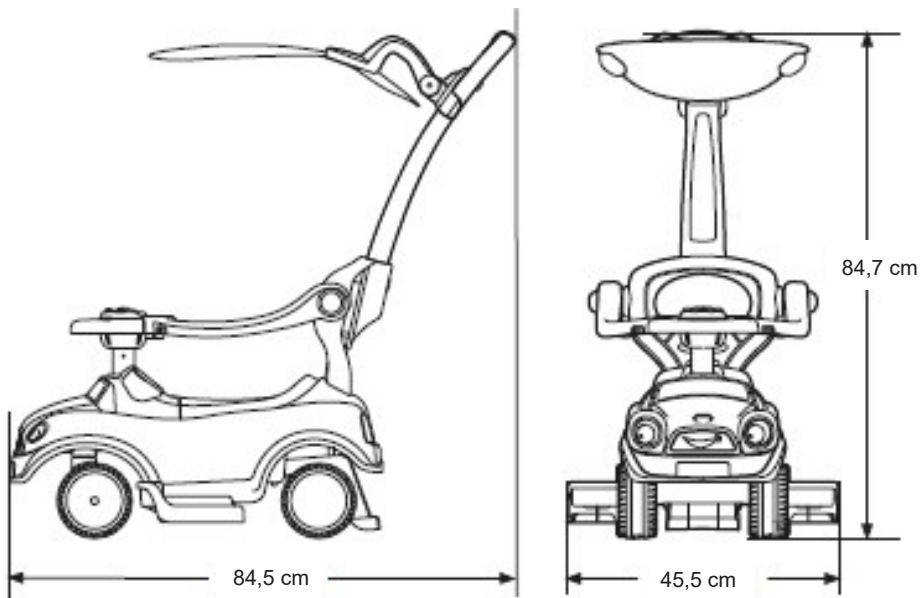



Innehåll:

1. SPECIFIKATIONER
2. DELLISTA
3. MONTERING
4. INSTALLATION AV BATTERIER PÅ RATTEN
5. FUNKTION OCH ANVÄNDNING
6. FELSÖKNING
7. VARNINGAR
8. BILENS MÅTT

Specifikationer:

- Produkten är lämplig för barn i åldern 2-6 år.
- Produkten får endast användas under vuxen uppsyn!
- Bilens mått: 84,5 × 45,5 × 84,7 cm
- Maxlastkapacitet: 23 kg
- Produkten kan användas vid temperaturer från 0-40°C
- Batterier till ratten: 2 × 1,5V AA (medföljer ej)


Dellista:

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Delvist monterad kaross                                                          | 5. Armstöd/skyddsram                                                                | 9. Mutter till rattskruv                                                              |
|  |  |  |
| 2. Ratt                                                                             | 6. Ryggstöd                                                                         | 10. Styre till ratten                                                                 |
|  |  |  |
| 3. Framhjul x 2                                                                     | 7. Skjutstång                                                                       | 11. Solskärm                                                                          |
|  |  |  |
| 4. Fotstöd                                                                          | 8. Rattskruv                                                                        |                                                                                       |
|  |  |                                                                                       |


## Monteringsvägledning

### 1. Montering av bilen, följ nedanstående steg:

1. Sätt i styret (del 10) till ratten från botten av bilen (se teckning). Var uppmärksam på att tappen på styret sätts i korrekt.
2. Sätt i ratten och fäst den med skruv och mutter (del 8 och 9).
3. Klicka på framhjulen (del 3) i botten, som visat på teckningen.
4. Sätt på ryggstödet (del 6) som visat på teckningen och tryck ner det på plats.
5. Sätt i armstöden (del 5) som visat på teckningen och sväng dem framåt och klicka fast dem på ratten.
6. Sätt i skjutstangen (del 7) och tryck den på plats.

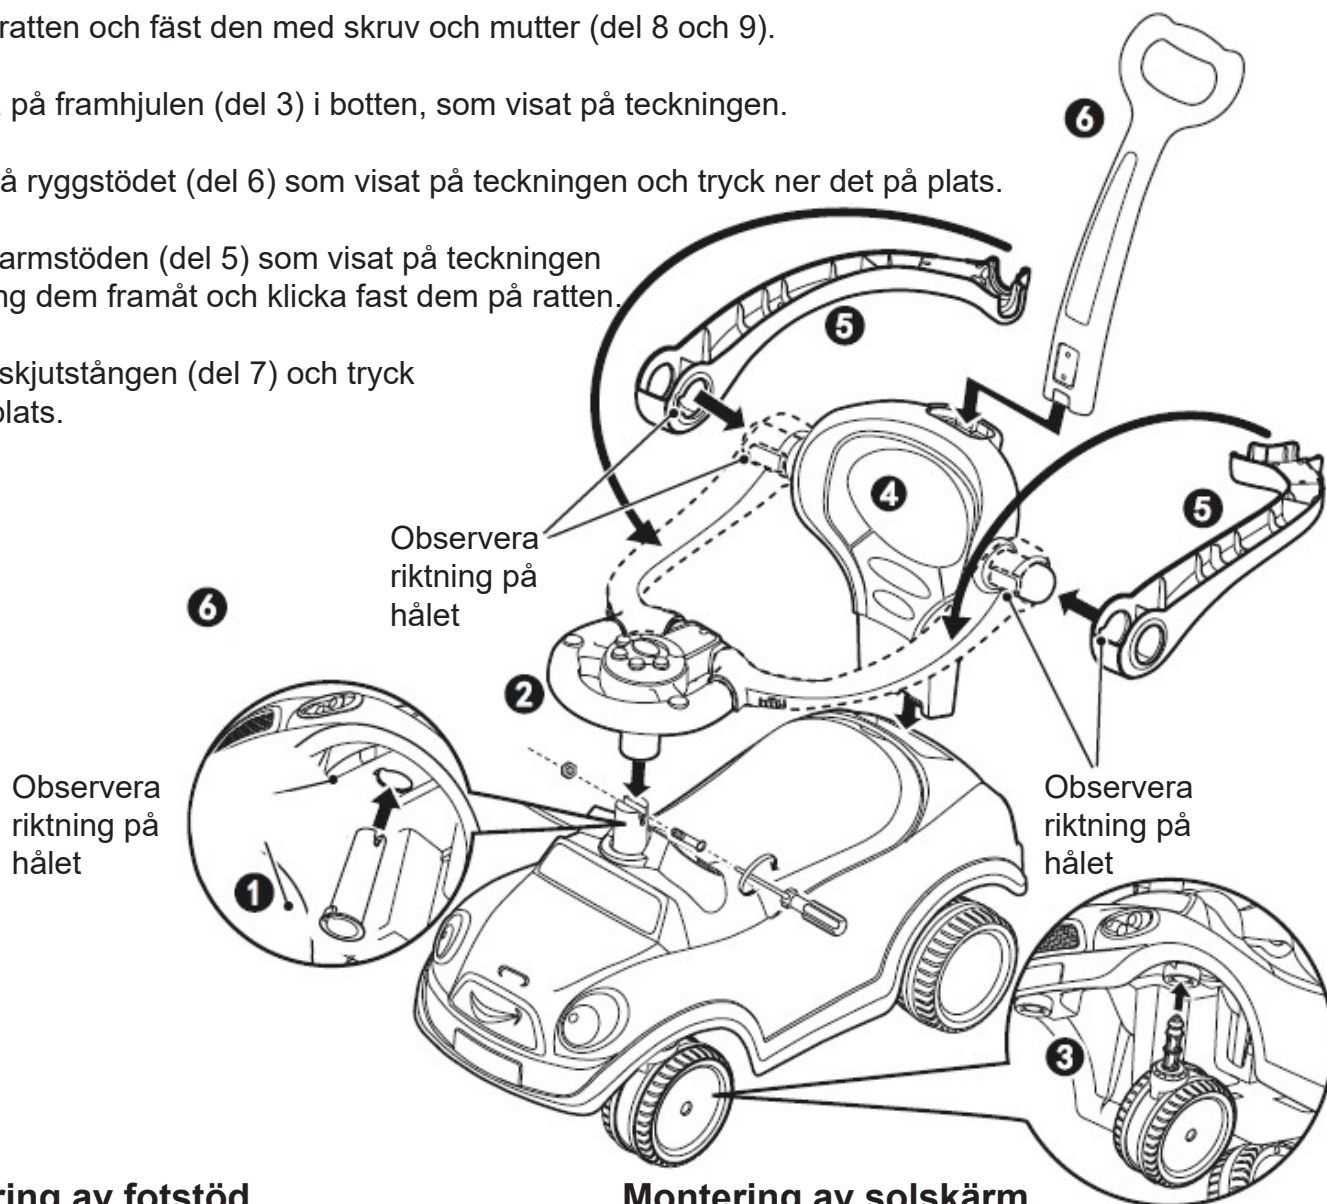


### Montering av fotstöd

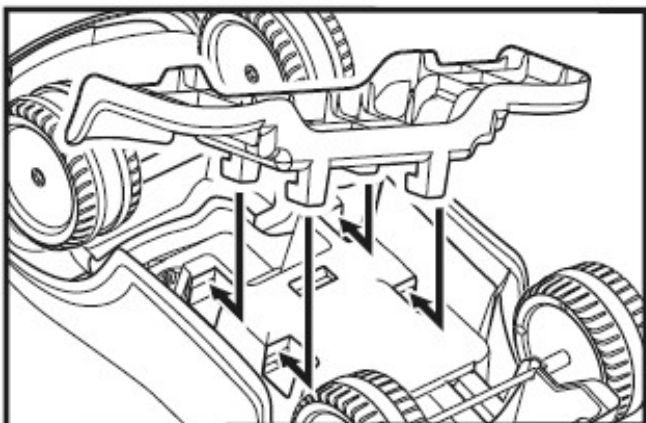


Sätt tapparna på fotstödet i hålen i botten av bilen och skjut fotstödet framåt i pilens riktning, tills fotstödet sitter fast.

### Montering av solskärm

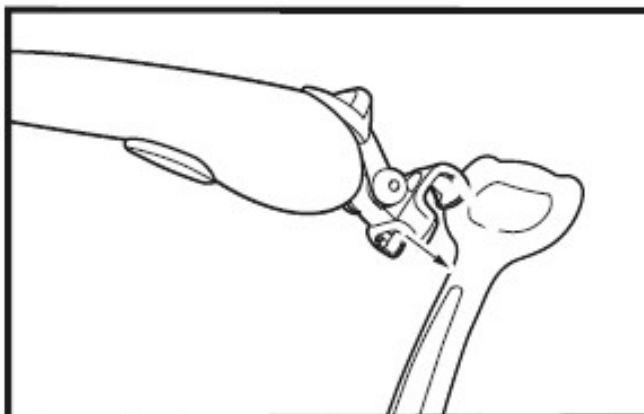


Spänn/kläm solskärmen på skjutstangen som visat på teckningen. Se eventuellt bild 4 (A+B).



## Funktion

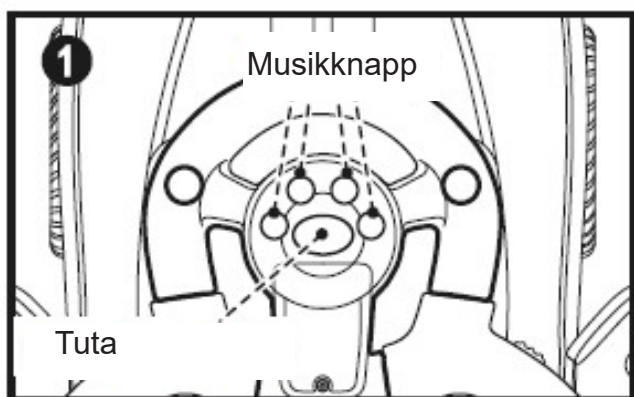

Tuta och fyra musikknappar är placerade på rat-  
ten. Tryck på musikknapparna och få olika låtar  
beroende på vilken knapp som väljs.

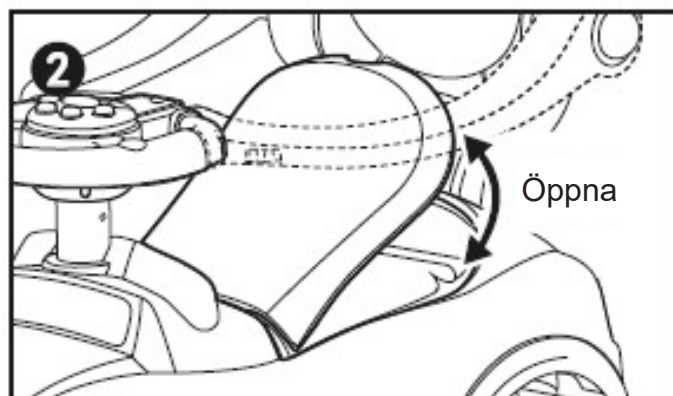



Öppna sätet för att använda det praktiska  
förvaringsutrymmet.

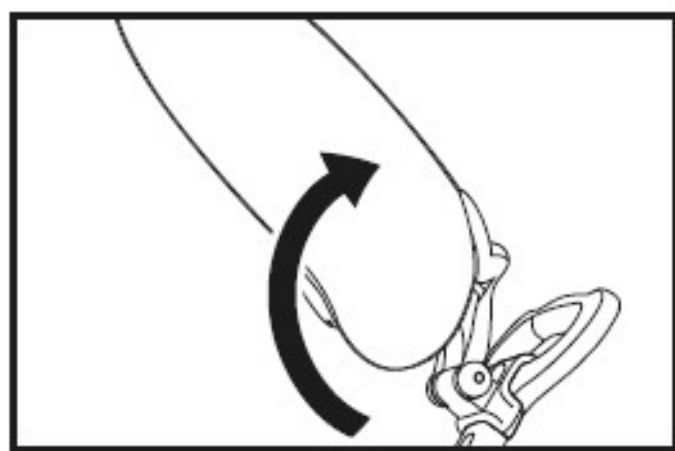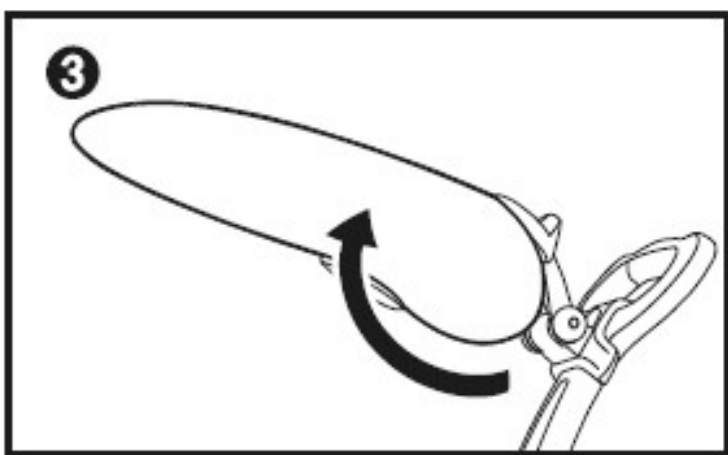


### (4): Ändra funktion på bilen från puttversion till gåbil.

1. Puttversion.


2. Gåbil: Avmontera solskärmen (del 11). Tryck på knappen på skjuthandtaget (del 7) och dra  
uppåt i handtaget. Armstöd (del 5) och fotstöd (del 4) avlägsnas. Följ instruktionen på  
teckningarna 4, 5, 6 och 7 så ändras bilen till en gåbil där det är barnet själv som gör att bilen åker  
genom att sparka bakåt med benen.

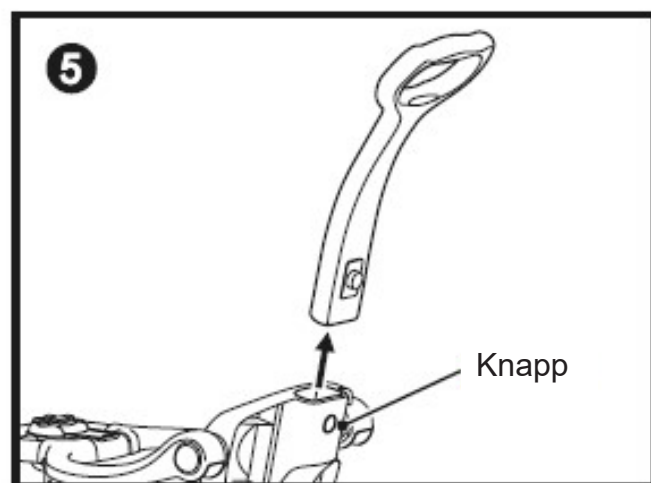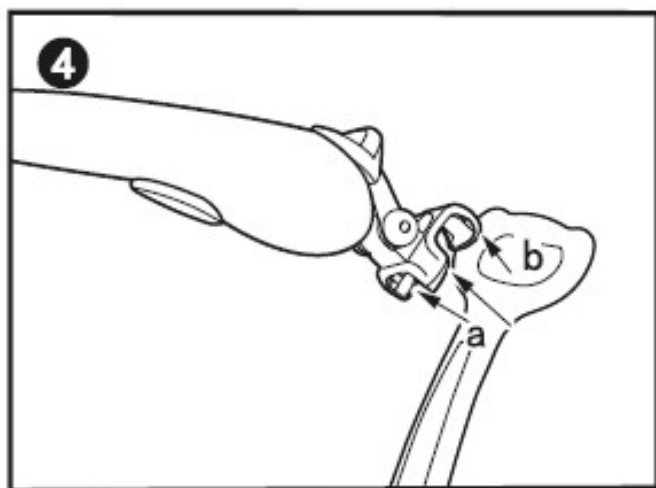

## Funktion

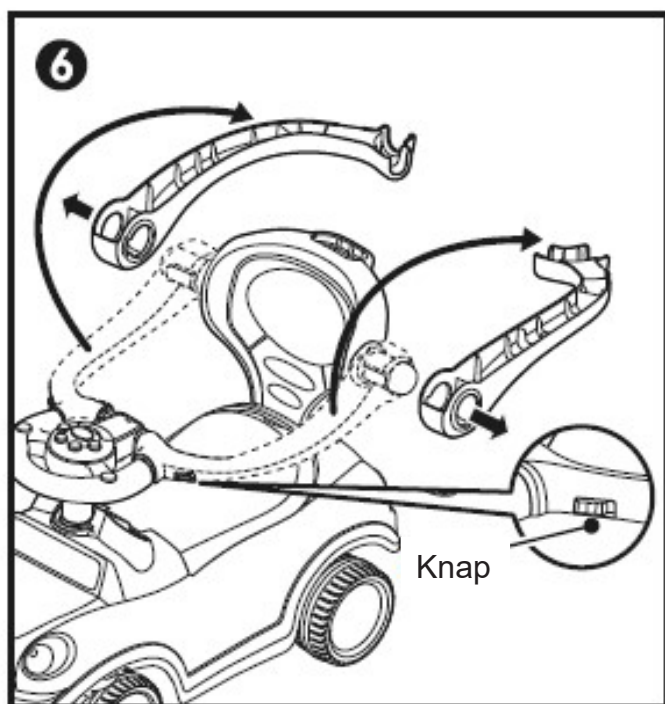

Tryck på knappen på armstödet och sväng armstödet bakåt. Nu kan armstödet tas av.

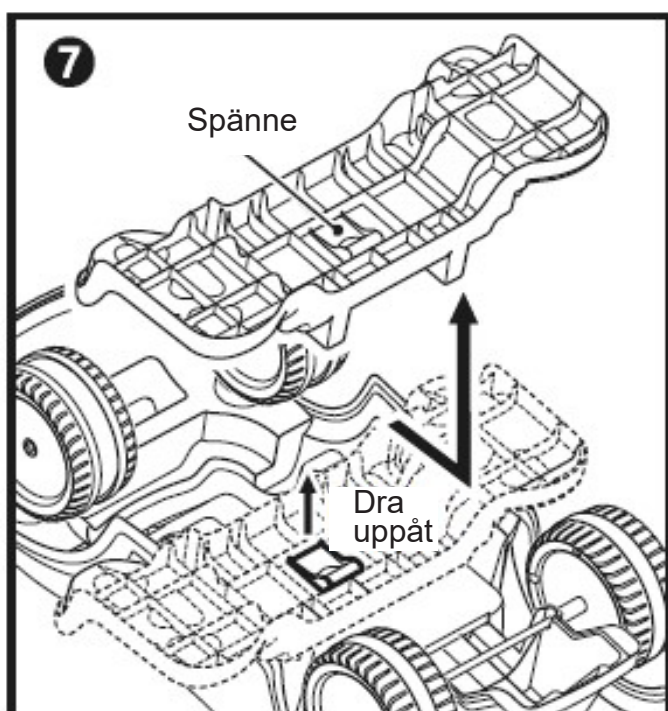


Dra uppåt i spännet på fotstödet och dra fotstödet bakåt i pilens riktning. Ta av fotstödet.

Gåbil




Putta

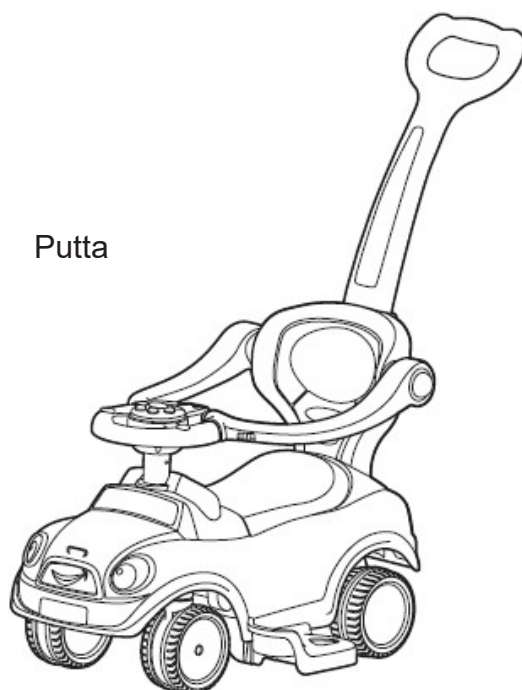



## Installation av batterier på ratten.

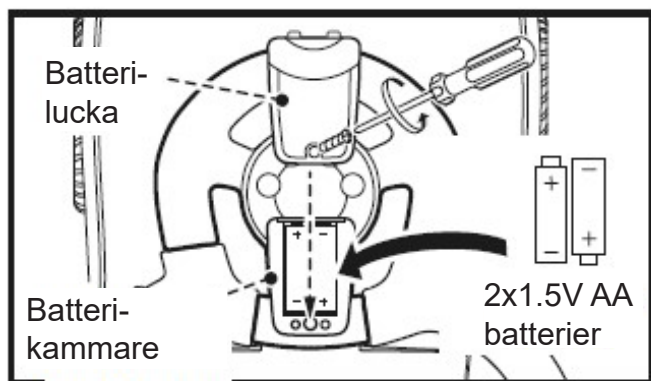

Öppna batteriluckan på ratten. Sätt i batterierna 2xAA (var uppmärksam på polaritet). Sätt på luckan igen och spänn åt skruven som visat på teckningen.

## Funktion och användning:

(1) Denna produkt har flera användningsmöjligheter: som puttbil eller gåbil.

1. Som puttbil med solskärm:

A: Produkten har två vridbara framhjul som gör det enkelt för den vuxna att putta och svänga bilen.

B: Det medföljer en solskärm som kan justeras i olika vinklar.

C: Solskärmen har UV-skyddsfunktion.

2. Som gåbil: Barn som använder produkten ska vara under konstant vuxen uppsyn!

A: Barnet kan sitta på bilen och köra fritt, men med bägge händerna på ratten. Framdriften skapas genom att barnet sparkar bakåt med bägge ben.

B: När bilen/barnet uppnår en viss fart kan barnet lyfta benen och låta bilen köra av sig själv.

Därmed tränas barnets balans.

(2) Musik/tuta på ratten:

1. Tuta: Tryck på "tutknappen" för att aktivera tutan.

2. Musikknappar: Det finns fyra låtar. Tryck på en av knapparna för att aktivera musiken.

Alla fyra låtar spelas upp.

(3) Förvaring:

Bilen har ett förvaringsutrymme. Lyft upp sätet för att använda det praktiska förvaringsutrymmet.

(2). **Varningar:**

Montering av produkten bör endast utföras av en ansvarande vuxen. Produkten kan separeras och små delar kan sväljas av små barn. När produkten används ska det vara under vuxen uppsyn. Produkten ska undersökas noggrant för fel innan barn tillåts att använda den. Det rekommenderas att barn alltid har skor på sig, och använder skyddskläder och –utrustning såsom hjälm, handskar, knäskydd etc. Produkten får endast användas på jämna underlag. Använd inte produkten på offentliga vägar eller nära farliga platser såsom trappor, nedförsbackar, ojämna ytor eller vatten m.m. Produkten får endast användas av ett barn i taget. Maxbelastning är 23 kg. Emballaget ska omgående bortskaffas och hållas borta från barn. Detta för att undvika skador och eventuell kvävning av plastmaterial. Varningarna innehåller viktig information och bör sparas för eventuellt senare användning.

**VARNING**

För att undvika risk för skador är vuxen uppsyn alltid nödvändig. Av säkerhetshänsyn: ANVÄND INTE produkten på offentliga vägar, i närheten av motorfordon, på ojämn väg, i närheten av sjöar/ vattenbassänger eller andra vattensamlingar. Produkten får endast användas av ett barn i taget!

**VARNING**

Skyddskläder och skyddsutrustning bör användas vid användning av produkten.

**VARNING**

Vänligen håll barn borta från produkt och produktdelar tills produkten är helt monterad av en ansvarig vuxen. En omonterad produkt kan innehålla små delar och potentiella skarpa kanter.

**Felsökning**

| Problem                                             | Kontrollera                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tuta eller musik låter inte korrekt/ fungerar inte. | Om batteriet är slut och bör bytas. |

**7. VARNING!**

(1). **BATTERIVARNING:**


- Använd endast 2 X 1,5V AA-batterier (medföljer ej).
- Observera +/-polaritet.
- Använd inte laddningsbara batterier.
- Använd inte olika typer/märken av batterier.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Avlägsna batterierna från ratten om bilen inte ska användas i en längre period.
- Färdiga/uttömda batterier ska avlägsnas från produkten.
- Batteriterminalerna får inte kortslutas.

# Asennus- ja käyttöohjeet



Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä

Tuotteemme täyttävät seuraavat standardit  
**ASTM F963; GB6675; EN71 ja EN62115 standardi.**

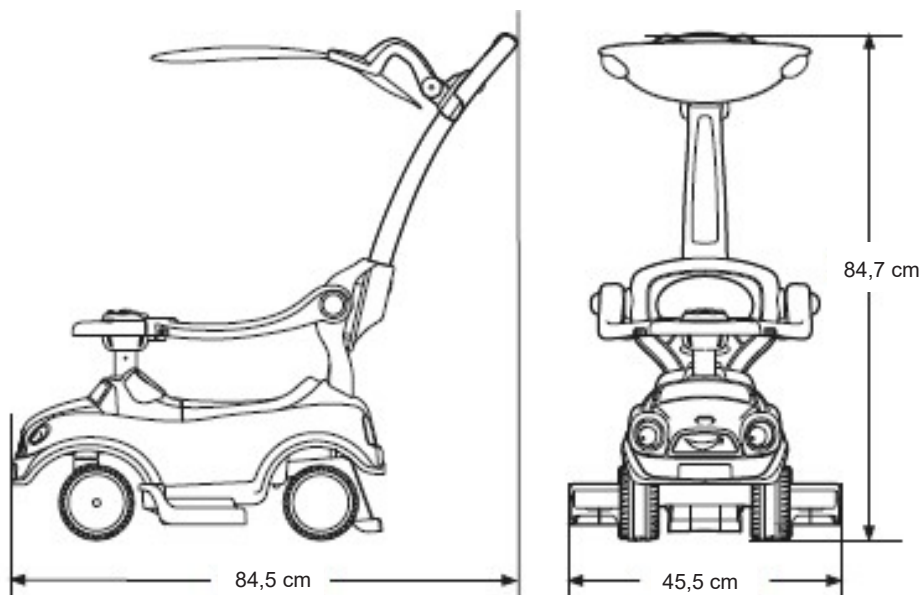
**Auton mitat:****Sisältö:**

1. VAATIMUKSET
2. OSALUETTELO
3. KOKOAMINEN
4. OHJAUSPYÖRÄN PARISTOJEN ASENNUS
5. TOIMINTO JA KÄYTTÖ
6. VIANMÄÄRITYS
7. VAROITUS
8. AUTON MITAT

**Vaatimukset:**

- Tuote soveltuu 2-6 vuotiaalle lapsille ja tuotetta on käytettävä aikuisen valvonnassa!
- Auton mitat: 84.5 × 45.5 × 84.7 CM
- Maksimi kuormitus: 23 kg
- Käyttöympäristön lämpötila °0-40°C
- Ohjauspyörän paristot: 2 × 1.5V AA ( ei mukana)

**Osaluettelo:**

|                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Osittain koottu kori<br> | 5. Käsinojat/ suojakehys<br> | 9. Ohjauspyörän mutteri<br> |
| 2. Ohjauspyörä<br>          | 6. Selkänoja<br>             | 10. Ohjauspyörän tanko<br>  |
| 3. Etupyörä x 2<br>         | 7. Työntökeppi<br>           | 11. Aurinkovarjo<br>        |
| 4. Jalkatuki<br>            | 8. Ohjauspyörän ruuvi<br>    |                                                                                                                  |



## Kokoaminen

### 1. Kokoa auto seuraavassa järjetyksessä:

1. Aseta ohjaustanko (osa 10) rattiin auton pohjasta. (katso kuva).  
Kiinnitä huomiota tangon asentoon.


2. Aseta ohjauspyörä paikalleen ja kiinnitä ruuvilla ja mutterilla ( osat 8 ja 9).

3. Napsauta etupyörät (osa 3) kiinni pohjaan. (katso kuva)


4. Aseta selkänoja (osa 6 ) paikalleen.

5. Asenna suojakehykset (osa 5) (katso kuva) ja ne käännä eteenpäin napsauta kiinni rattiin.

6. Aseta työntökeppi (osa 7) reikään ja paina kiinni.

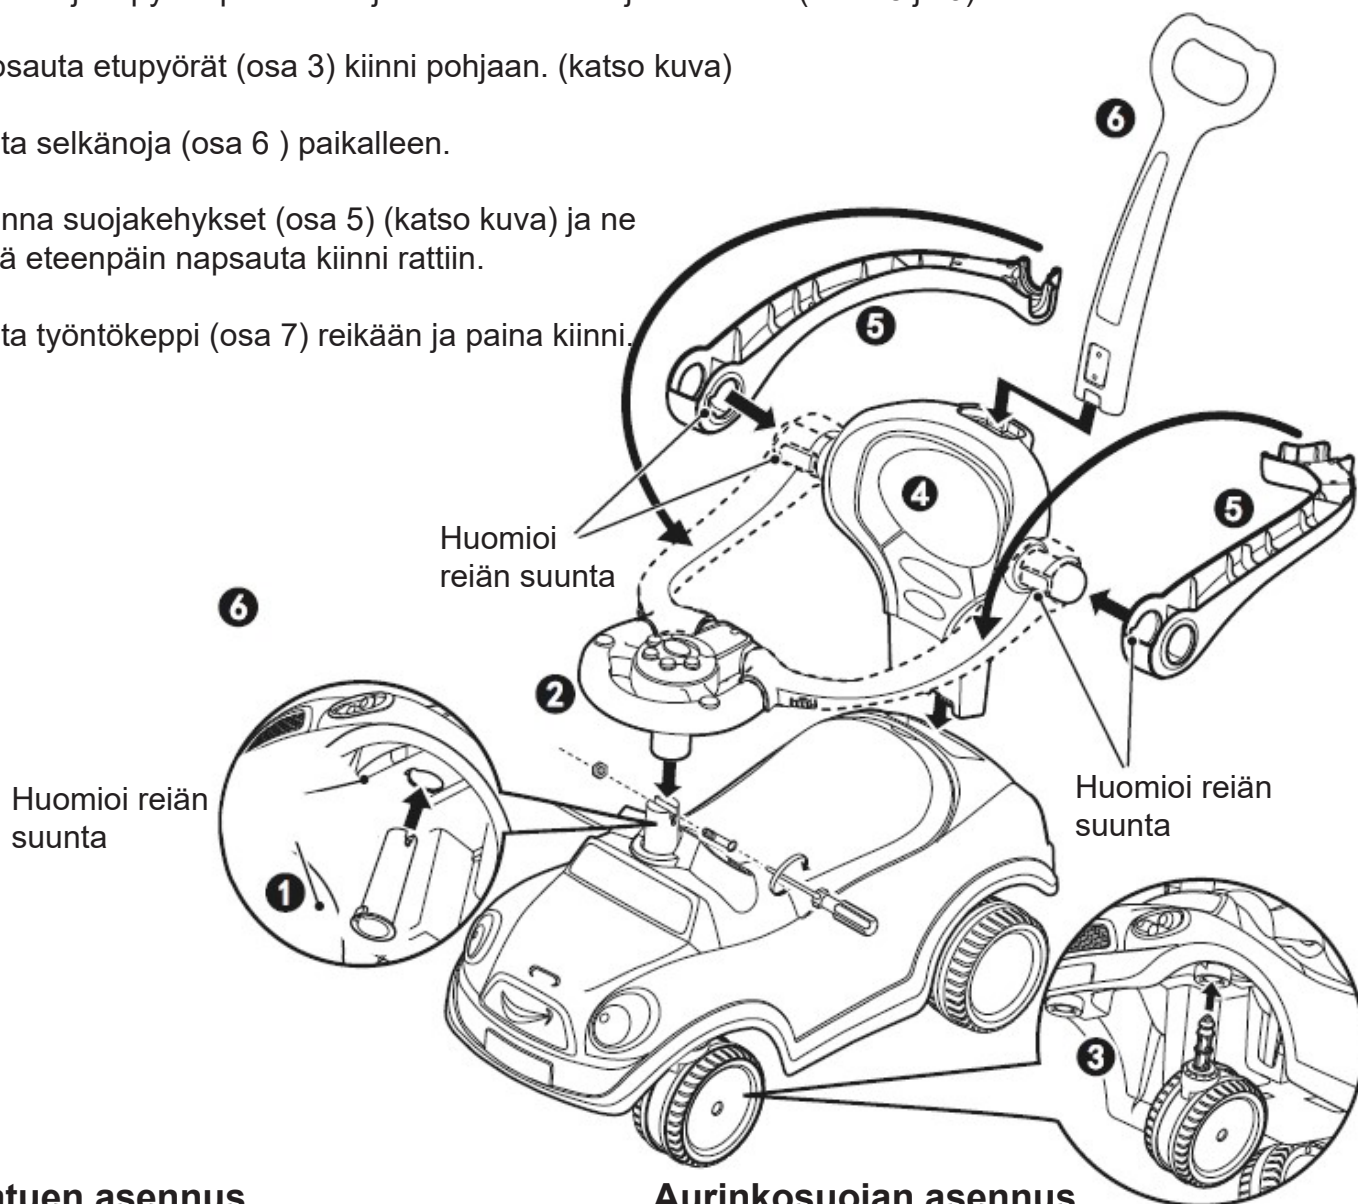


### Jalkatuen asennus

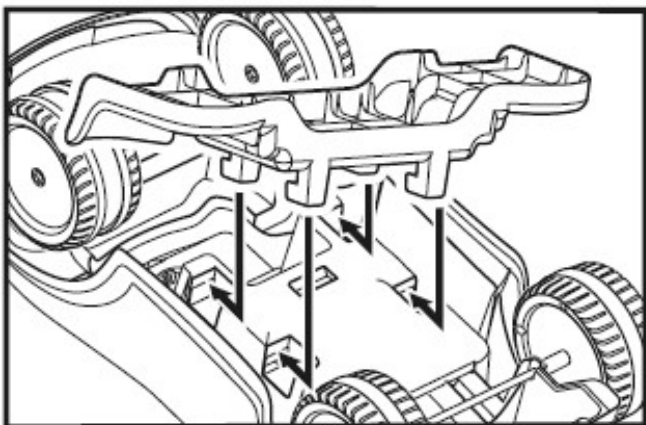


Aseta kielekkeet jalkatuen reikiin auton pohjassa ja työnnä jalkatuki eteenpäin nuolien suuntaan, kunnes jalkatuki on paikallaan.

### Aurinkosuojan asennus

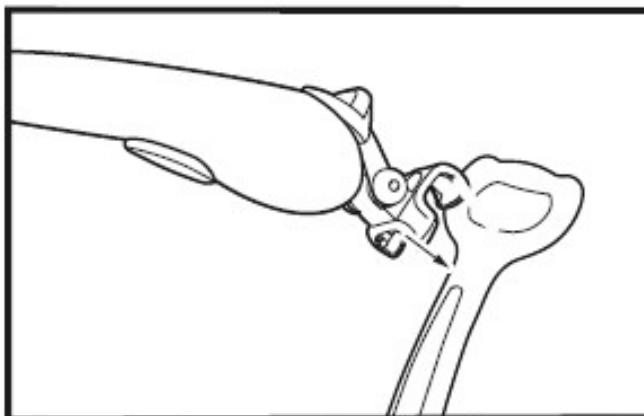


Kiristä aurinkosuoja työntökeppiin kuvan osoittamalla tavalla. Katso tarvittaessa kuva 4 (A+B).



## Toiminta ja käyttö

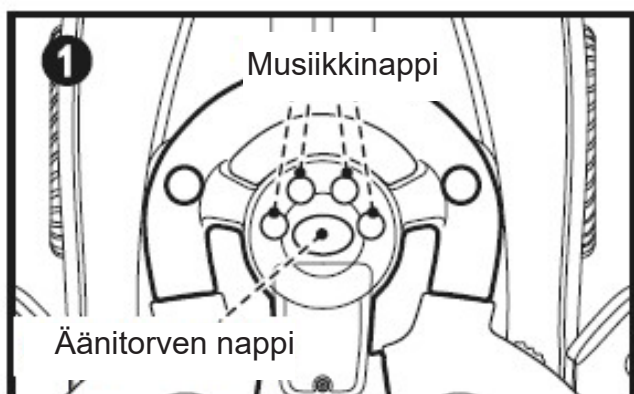

Ohjauspyörässä on äänitorvi-painike ja 4 musiikkinappia. Paina musiikkipainikkeita ja saat eri kappaleita sen mukaan, mikä painike on valittu.

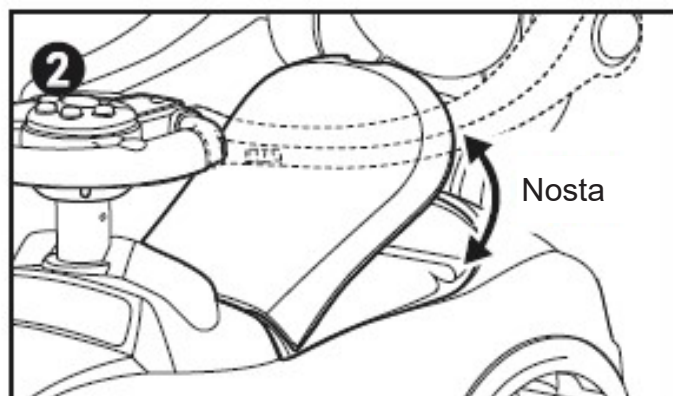



Istuimen alla on kätevä säilytyslokero.

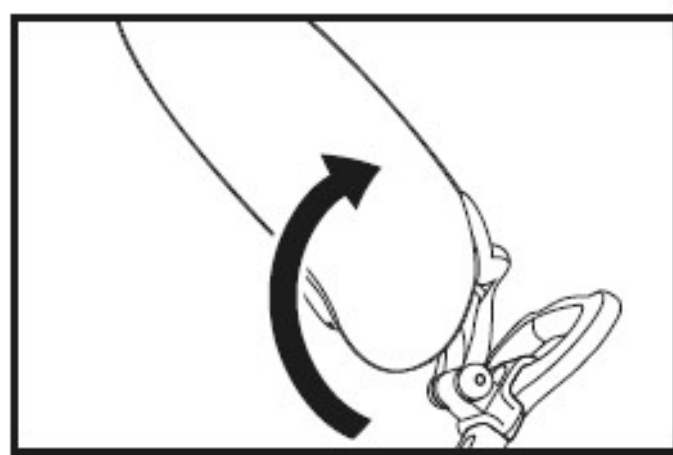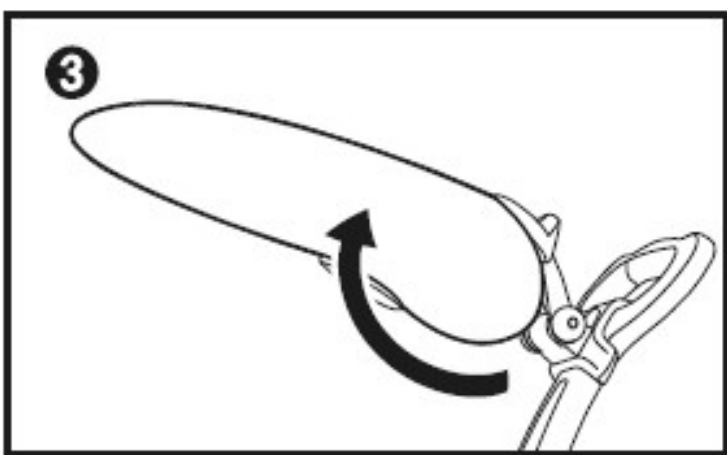


(4): **Muuta toiminta työntoversiosta potkuautoksi.**

1. Työntö toiminto.


2. Potkuauto: Irroita aurinkosuoja (osa 11), paina työntökahvan painiketta (osa 7) ja vedä kahvasta ylös. Poista turvakehykset (osa 5) ja jalkatuki (osa 4). Seuraa kuvaohjeita 4, 5, 6, 7, ja auto on muuttunut potkuautoksi, jota lapsi itse liikuttaa jaloillaan taaksepäin.

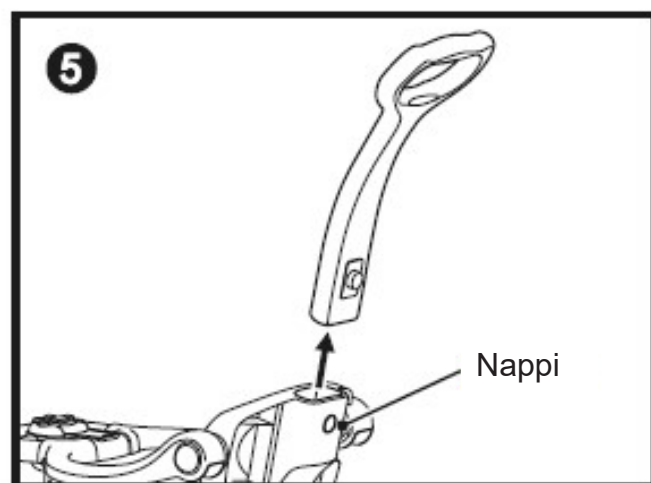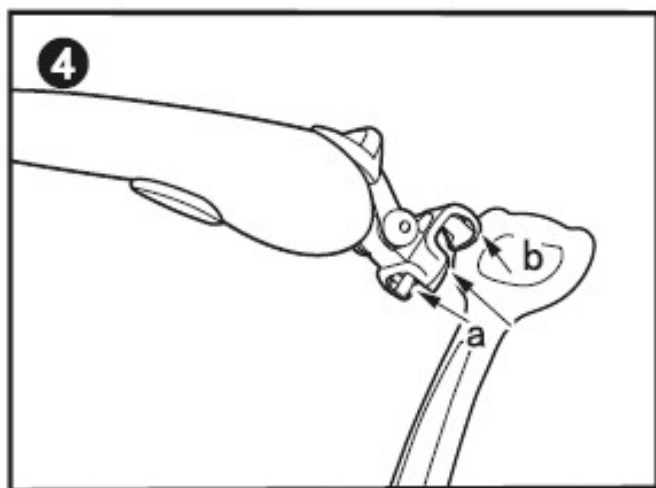

## Toiminta ja käyttö

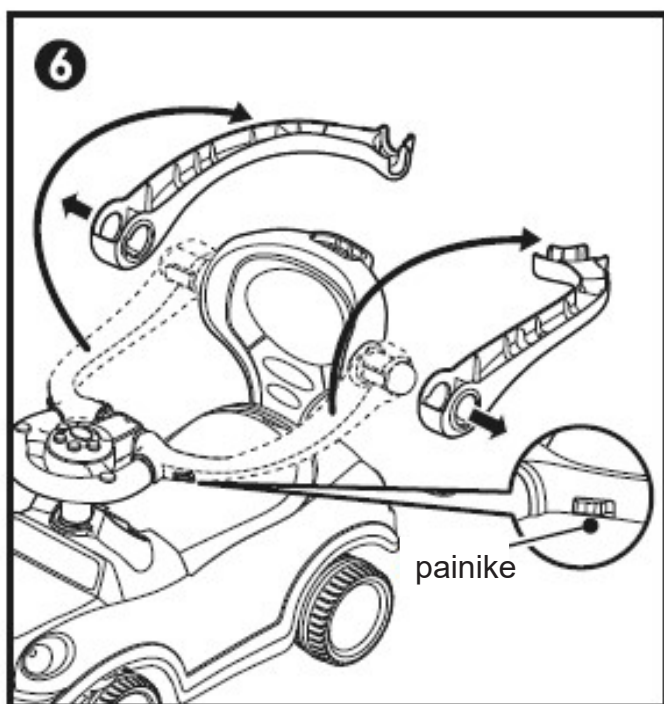

Paina käsinojan painiketta ja käännä käsinoja taaksepäin. Nyt käsinoja voidaan irrottaa.

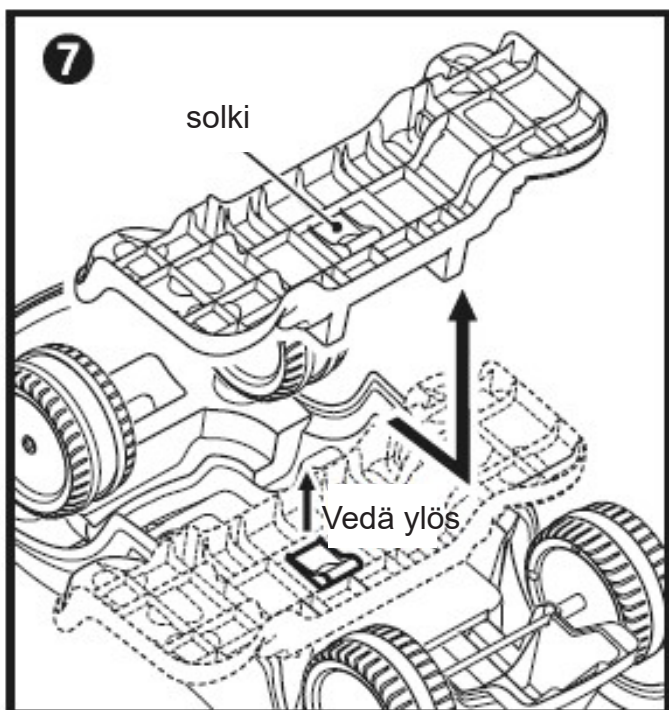


Vedä jalkatuen solki ylös ja vedä jalkatukit aaksepäin nuolen suuntaan ja irrota jalkatuki.


Potkuauto



Työnnettävä

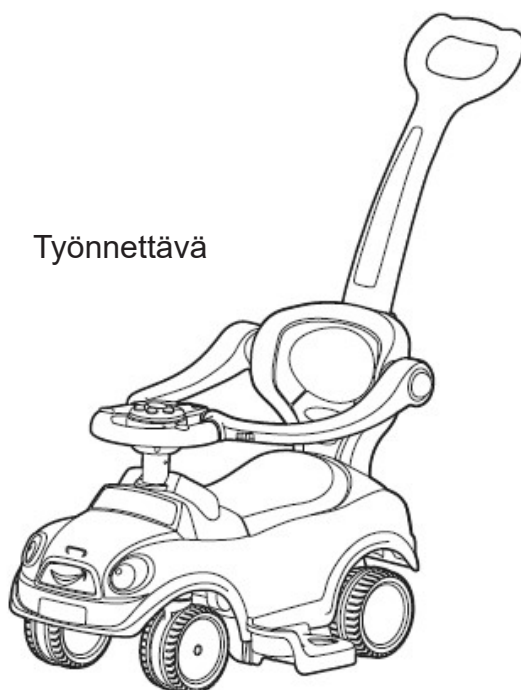

## Ohjauspyörän paristojen asennus

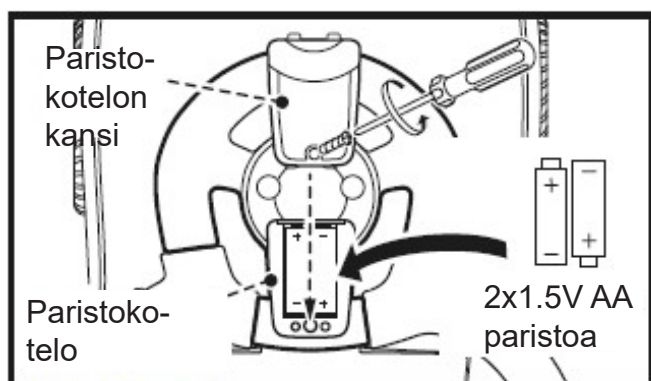

Avaa paristokotelon kansi. Aseta paristot 2 x AA (Huomioi napaisuudet) kiinnitä kansi uudelleen ja kiristä ruuvi kuvan osoittamalla tavalla.

## Toiminta ja käyttö:

(1).Tuotetta voi käyttää joko työnnettävässä muodossa tai vaihtaa potkuautoksi.

1. Työntömalli aurinkovarjolla:

A: Tuotteessa on 2 kääntyvää etupyörää, joiden avulla aikuisen on helppo työntää ja kääntää autoa.

B: Sisältää aurinkosuojan, jota voi säätää eri kulmista.

C :Aurinkovarjossa on UV-suojatoiminto.

2. Potkuauto:Tuotetta käyttävien lasten on oltava jatkuvasti aikuisen valvonnassa!

A: Lapsi voi istua autossa ja ajaa vapaasti molemmat kädet kiinni ohjauspyörässä. Vauhtia lapsi saa potkimalla molemmilla jaloilla taaksepäin.

B: Kun auto saavuttaa tietyn nopeuden lapsi voi nostaa jalat ylös ja antaa auton liukua eteenpäin. Näin lapsen tasapaino kehittyy.

(2).Musiikki ja äänitorvi:

1. Äänitorvi: Paina äänitorvipainiketta aktivoitaksesi sen.

2. Musiikkipainikkeet: 4 musiikkikappaletta. Paina mitä tahansa musiikkipainiketta aktivoitaksesi sen.

(3).Säilytyslokero:

Auton istuimen alla on kätevä pieni säilytyslokero.



**(2). Varoitukset:**

Vain aikuinen saa koota tuotteen. Tuote sisältää pieniä ja teräviä osia, jotka lapsi saattaa niellä.

Laitetta käyttävien lasten on oltava kokoajan aikuisen valvonnassa.

Tuote on tutkittava huolellisesti turvallisuuden takia, ennen kuin lapsi ottaa sen käyttöön.

On suositeltavaa, että lapsi käyttää aina kenkiä ja suojavaatteita ja varusteita, kuten kypärää, käsineitä ja polvisuojia jne. Tuotetta saa käyttää vain tasaisella alustalla. Älä käytä tuotetta yleisillä teillä ja vaarallisissa paikoissa, kuten rapuissa, rinteissä, epätasaisessa maastossa tai vedessä.

Tuotetta saa käyttää vain yksi lapsi kerrallaan. Enimmäispaino 23 kg.

Pakkaus on hävitettävä välittömästi ja pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Näin vältetään tukehtumisvaaralta. Varoitukset sisältävät tärkeitä tietoja ja ne on hyvä säilyttää mahdollista tulevaa käyttöä varten.

**VAROITUS**

Loukkaantumiswaaran välttämiseksi aikuisen valvonta on aina välttämätöntä. Turvallisuussyistä:

ÄLÄ käytä tuotetta yleisillä teillä, moottoriajoneuvojen läheisyydessä, kuoppaisilla teillä, lähellä vesialueita/uima-altaita. Tuotetta saa käyttää vain yksi lapsi kerrallaan!

**VAROITUS**

Tuotteen käytettäessä on käytettävä suojavaatetusta ja suojavaarusteita.

**VAROITUS**

Pidä lapset poissa tuotteen luota, kunnes aikuinen on koonnut sen.

Tuote sisältää pieniä ja teräviä osia.

**Vianmääritys**

| Ongelma                                                   | Kontrollo                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Äänitorvi tai musiikki ei kuulosta oikealta tai ei toimi. | Onko paristot loppu ja vaihda ne uusiin. |

**7. VAROITUS!****(1). Paristo varoitus:**

- Käytä vain 2 X 1.5V AA paristoja (ei sisälly toimitukseen).
- Huomioi +/- napaisuudet.
- Älä käytä ladattavia paristoja.
- Älä käytä erityyppisiä/ merkkisiä paristoja.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään.
- Poista paristot ohjauspyörästä, jos autoa ei käytetä pitkään aikaan.
- Käytetyt paristot on poistettava tuotteesta.
- Älä oikosulje syöttöliitintä.





